





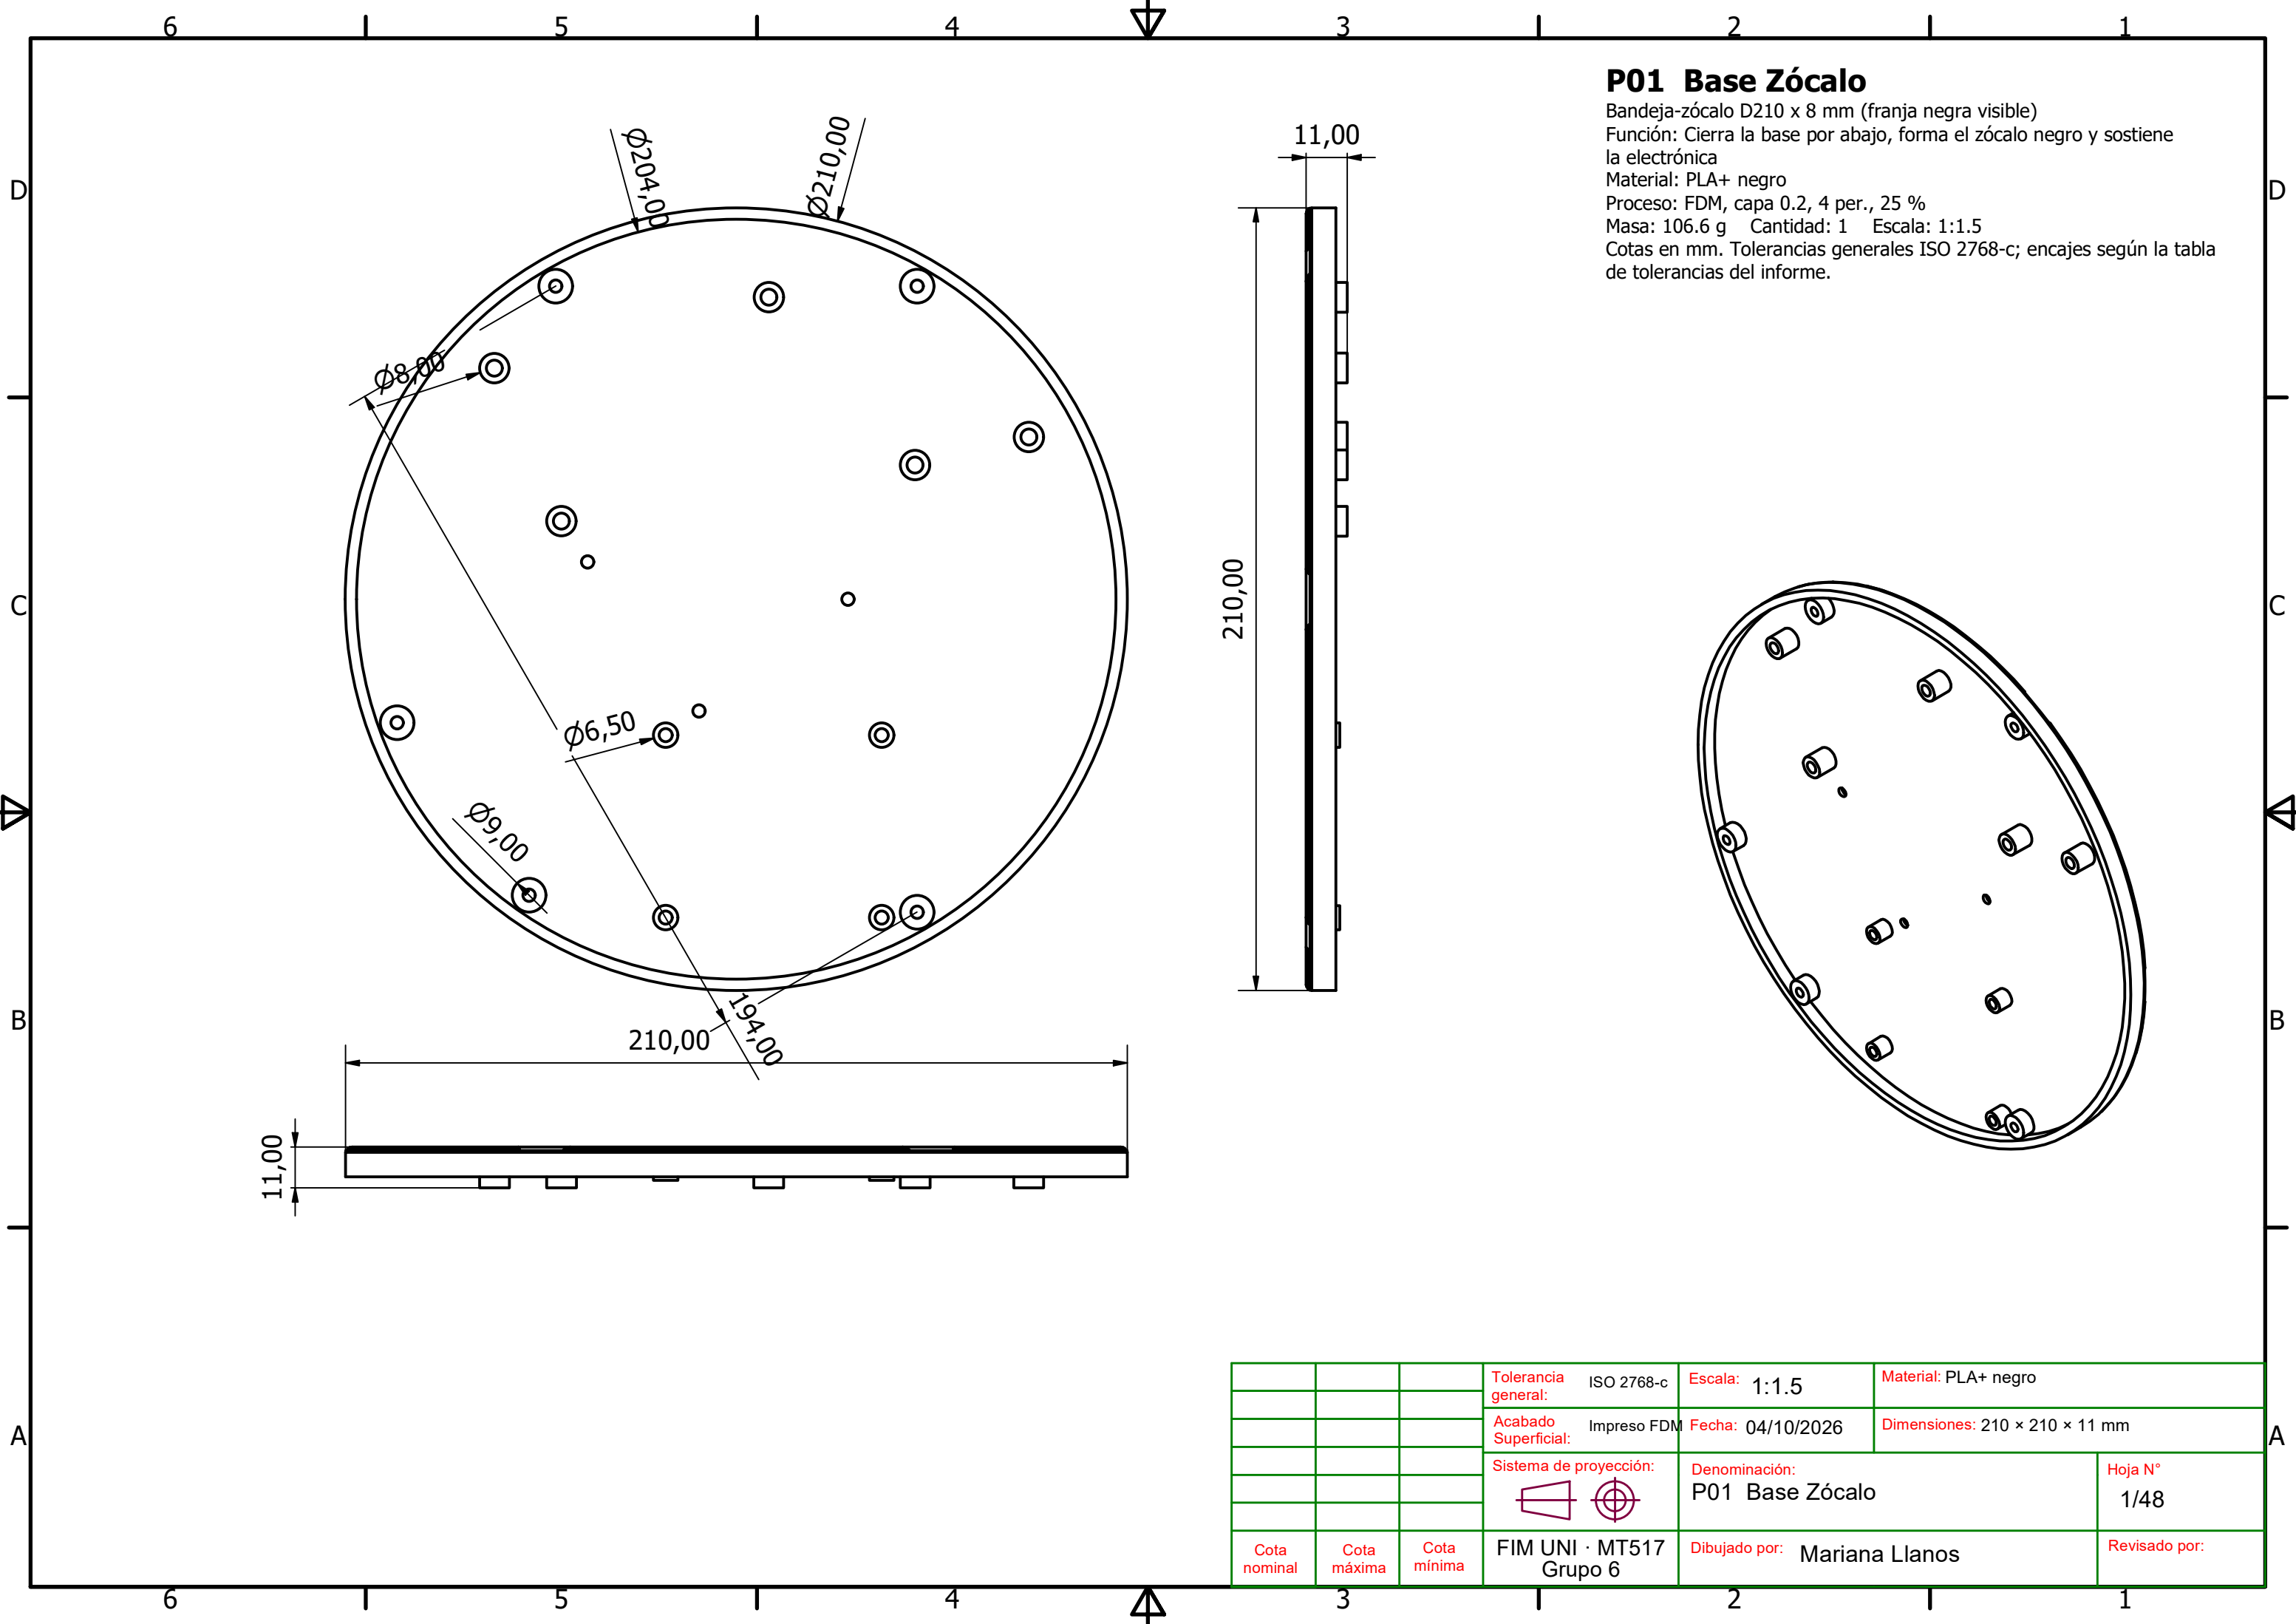

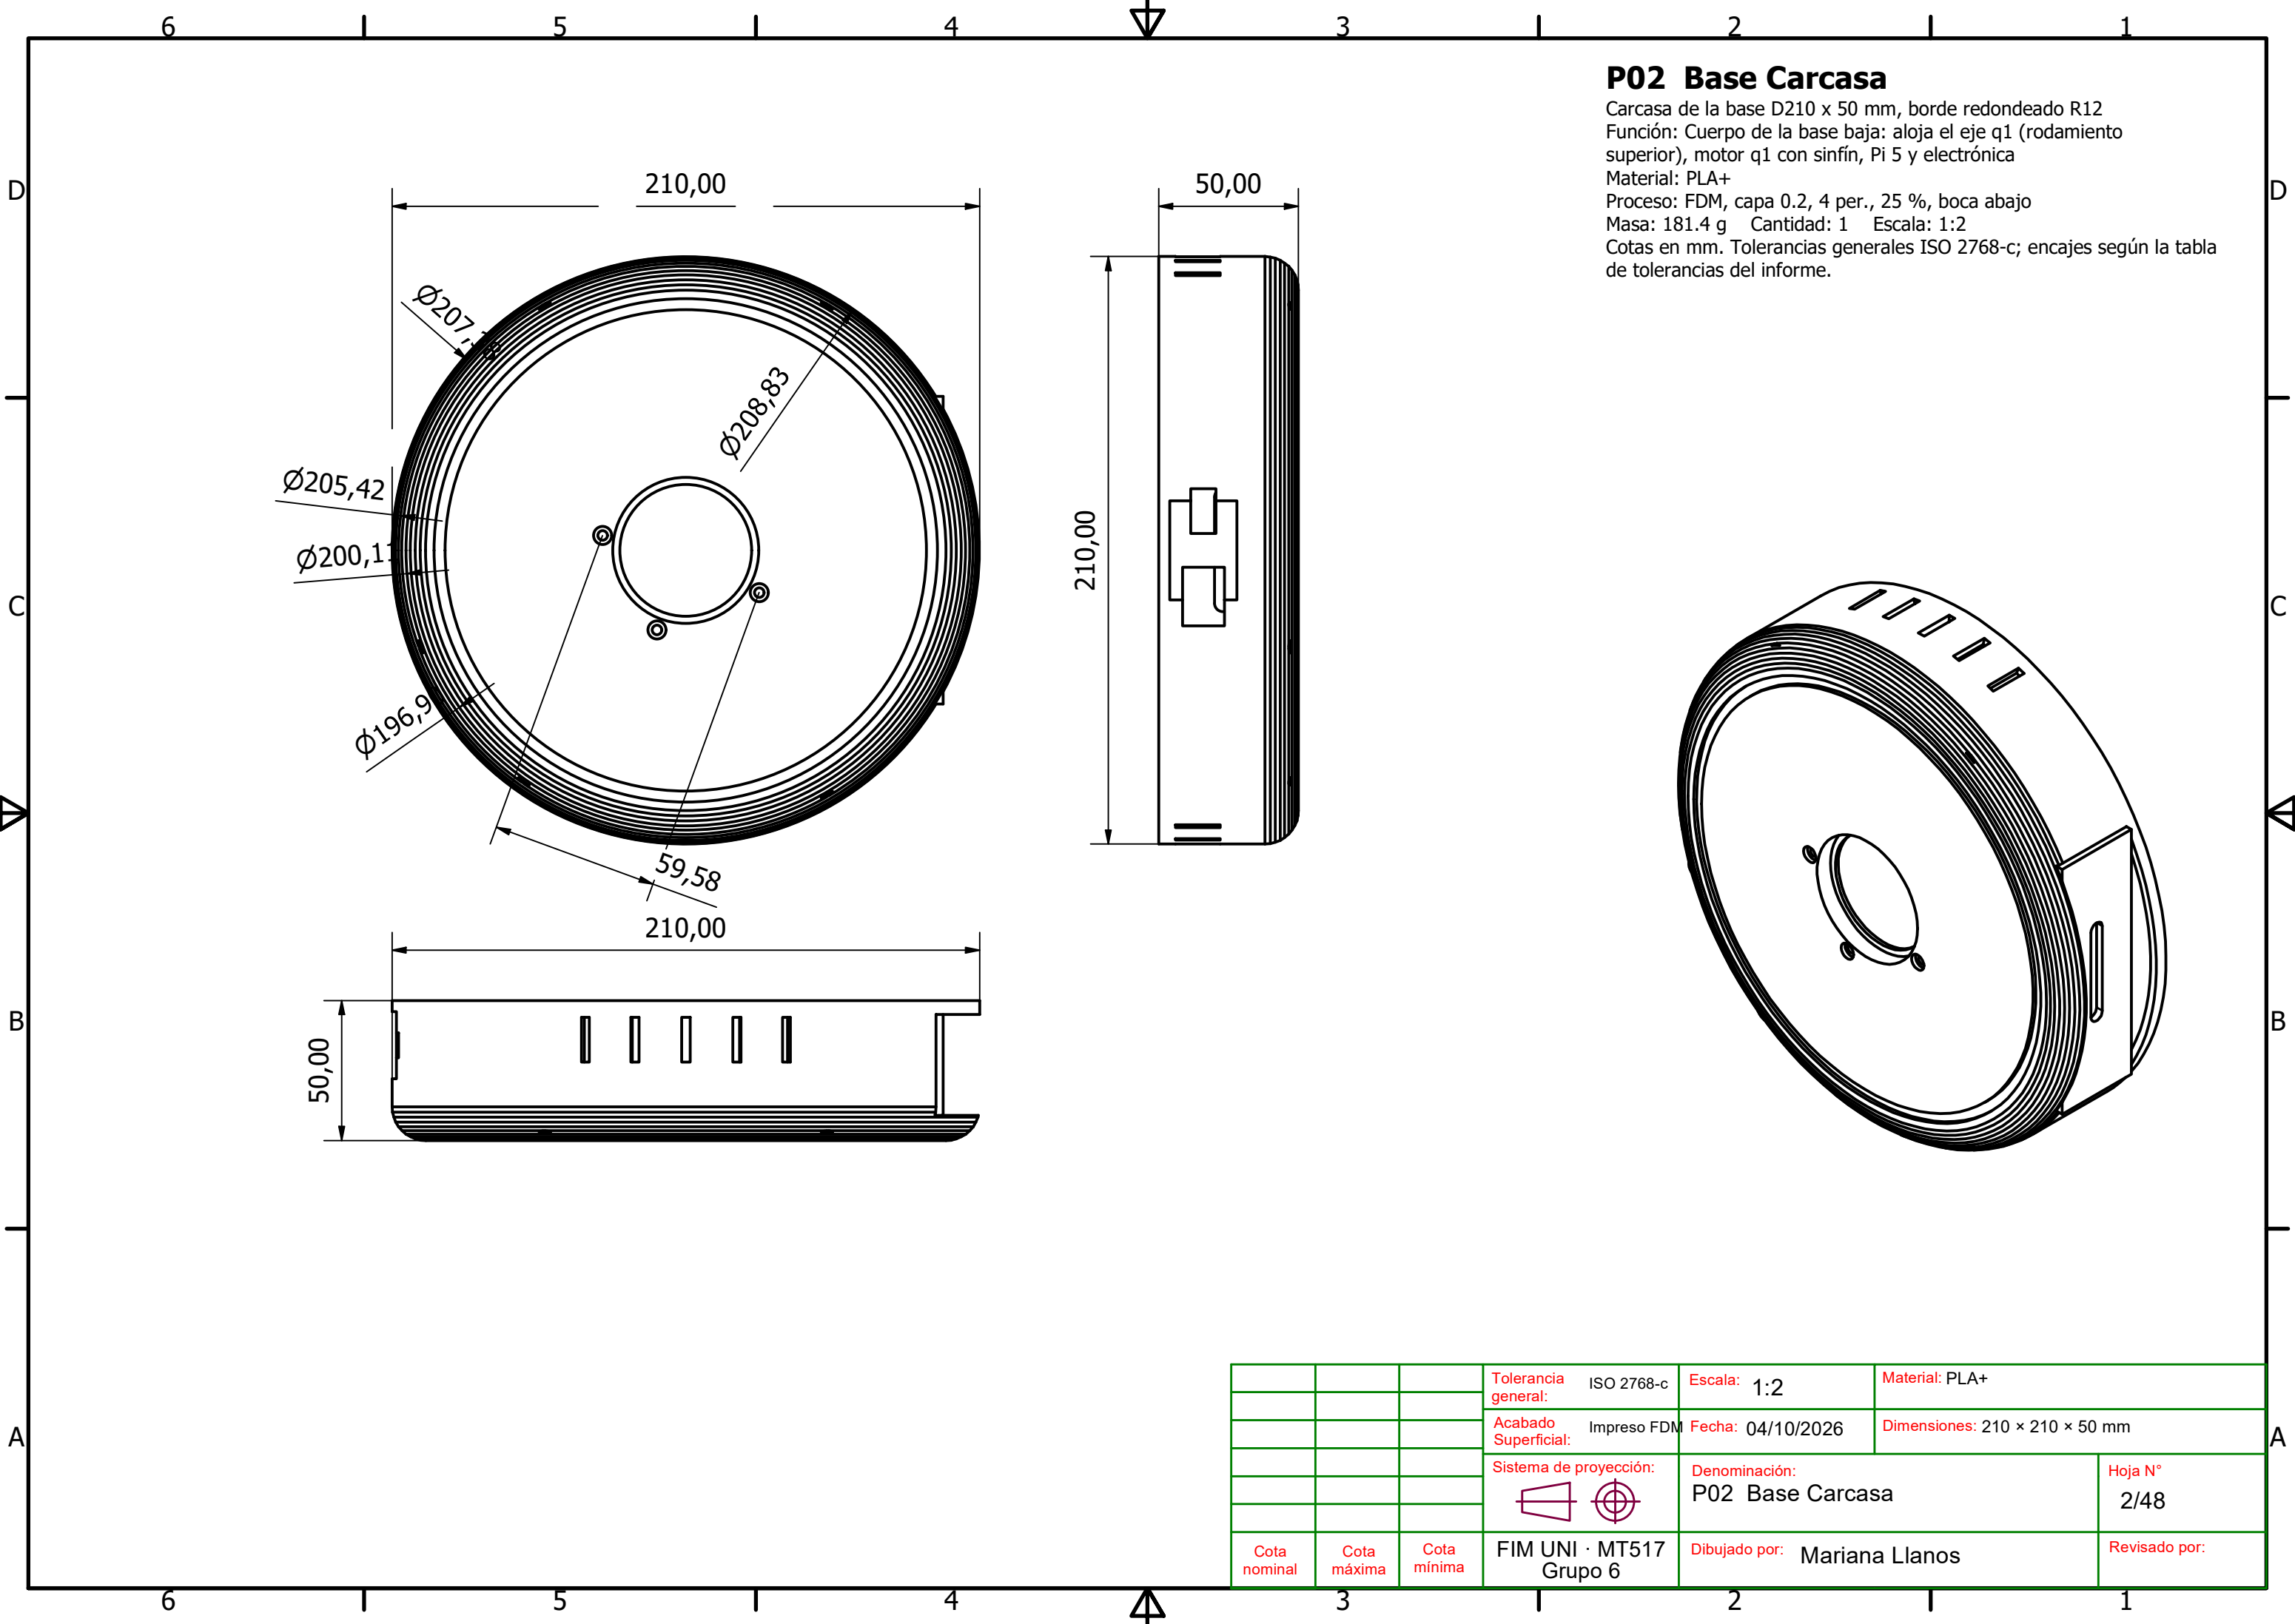

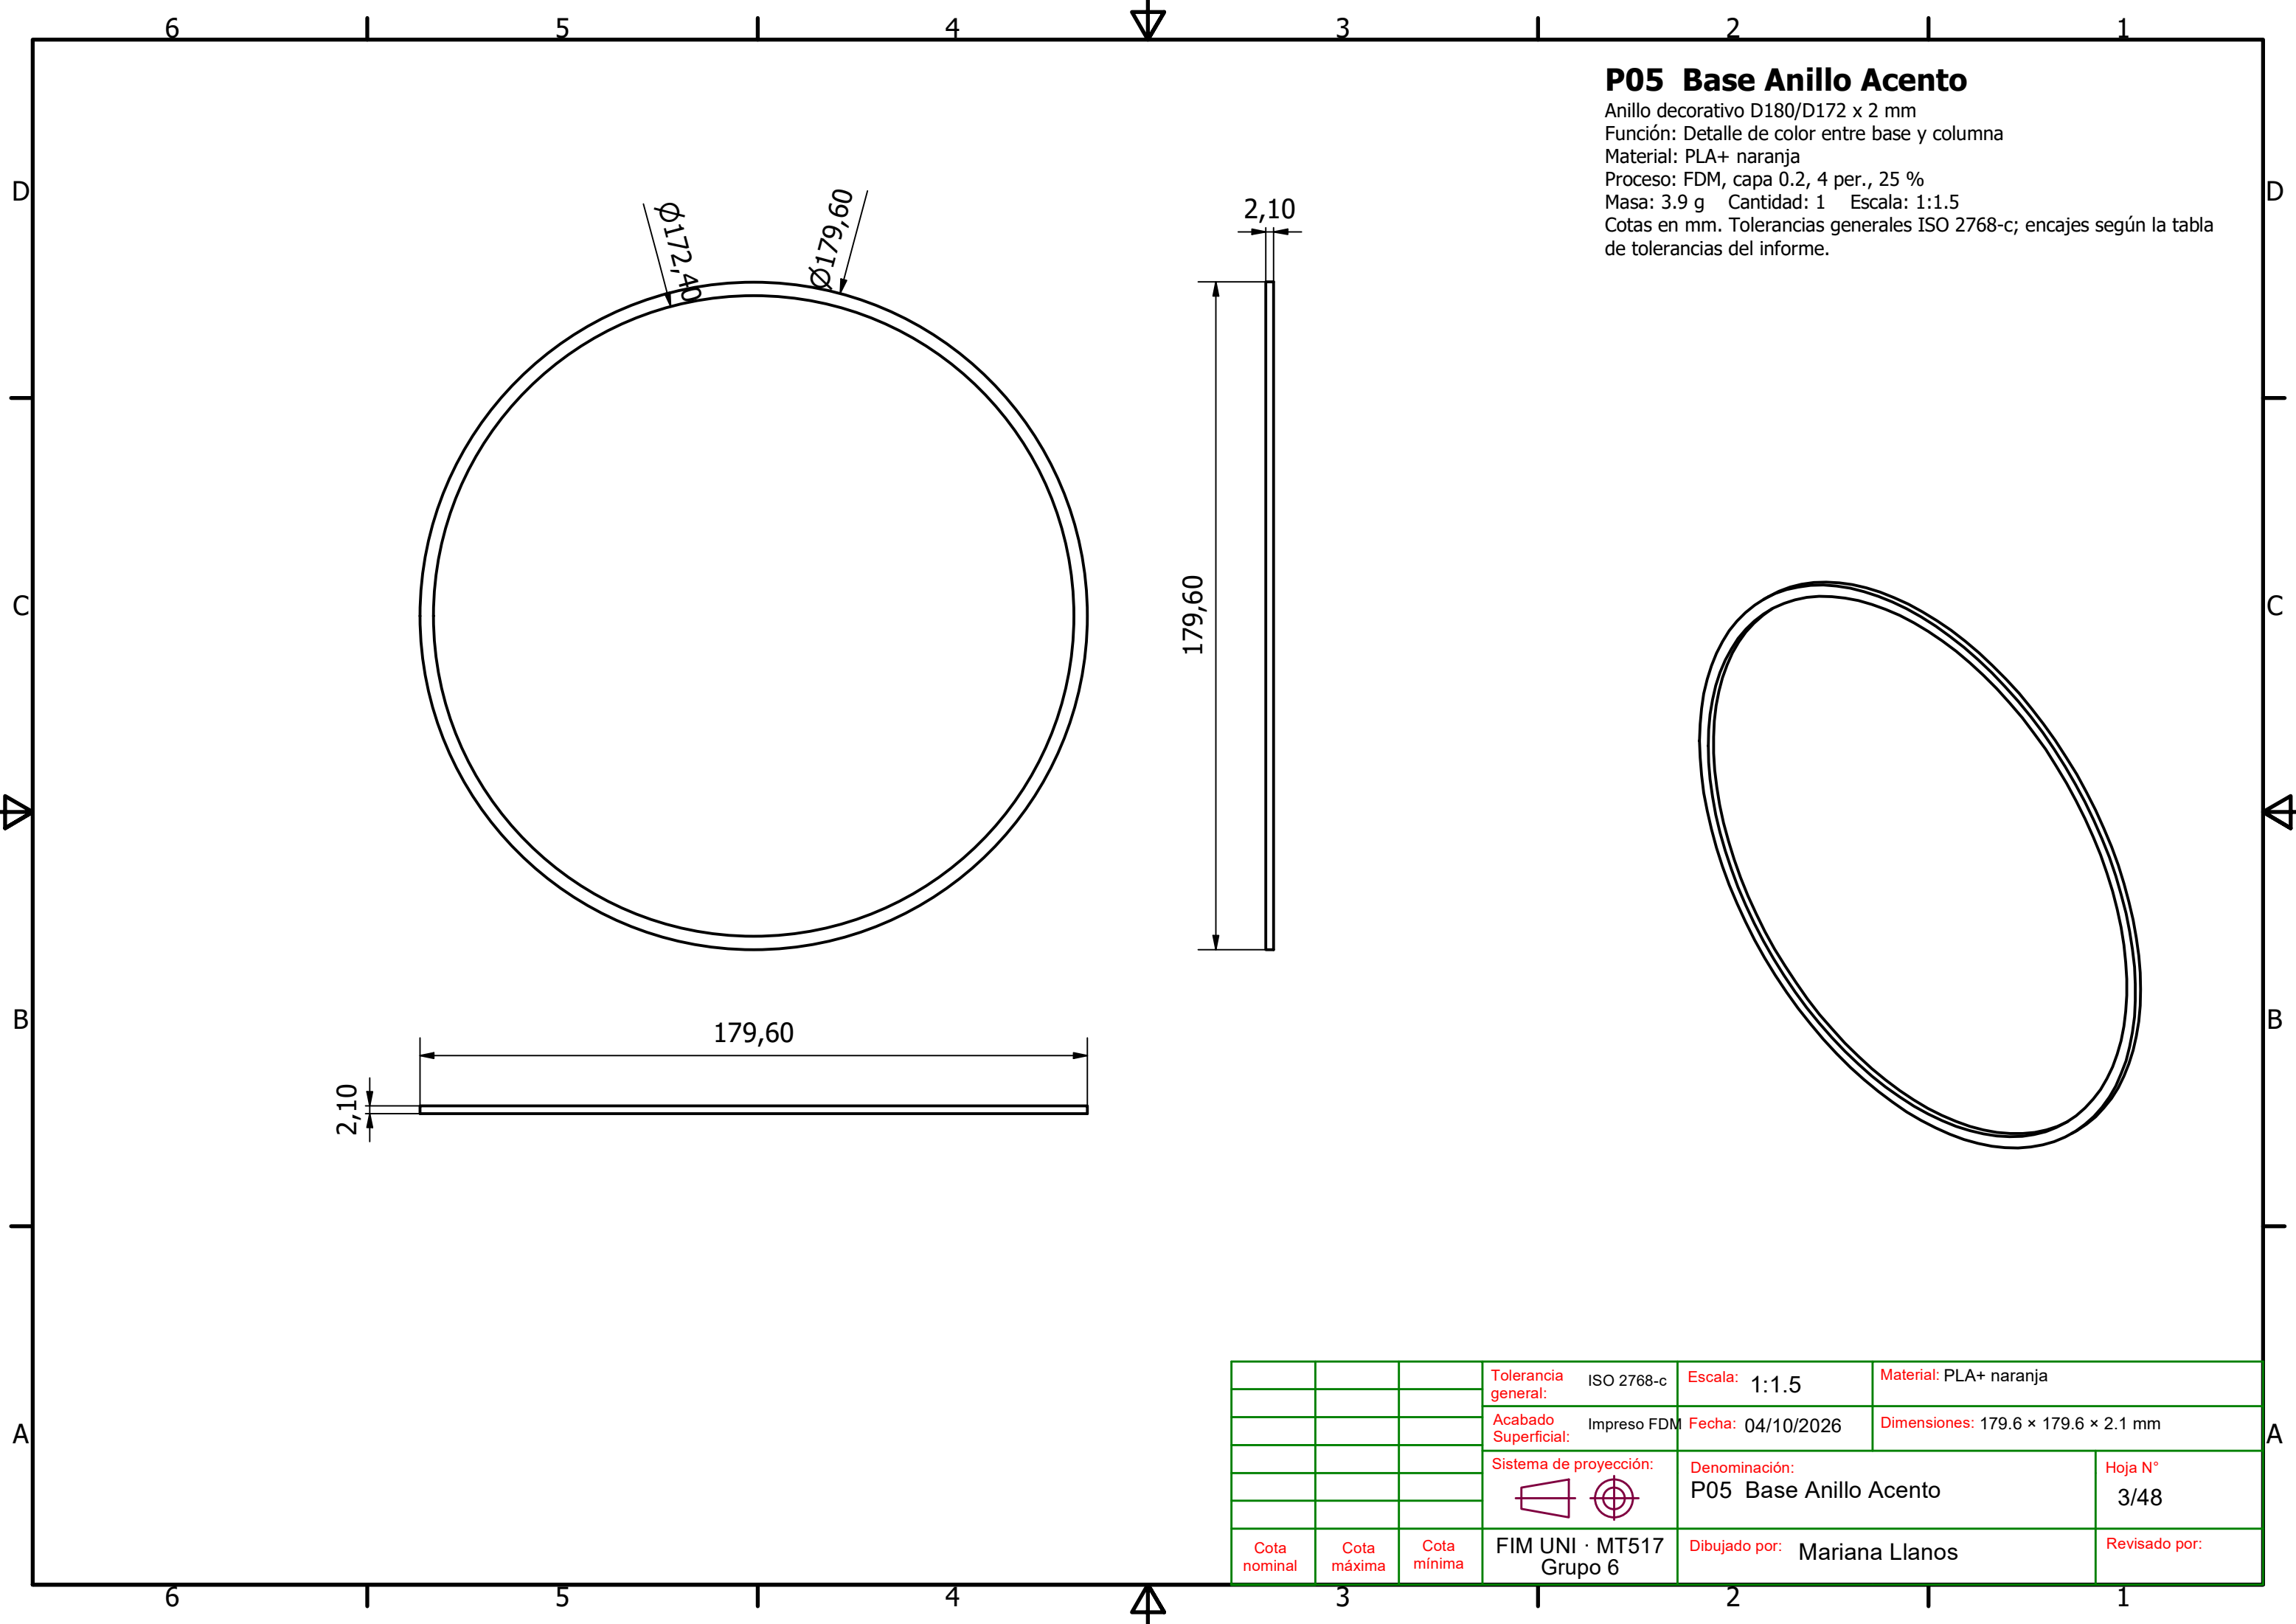


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1.5	Material: PLA+ naranja	
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones: 179.6 × 179.6 × 2.1 mm	
			Sistema de proyección:		Denominación:			Hoja N°
					P05 Base Anillo Acento			3/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por: Mariana Llanos			Revisado por:

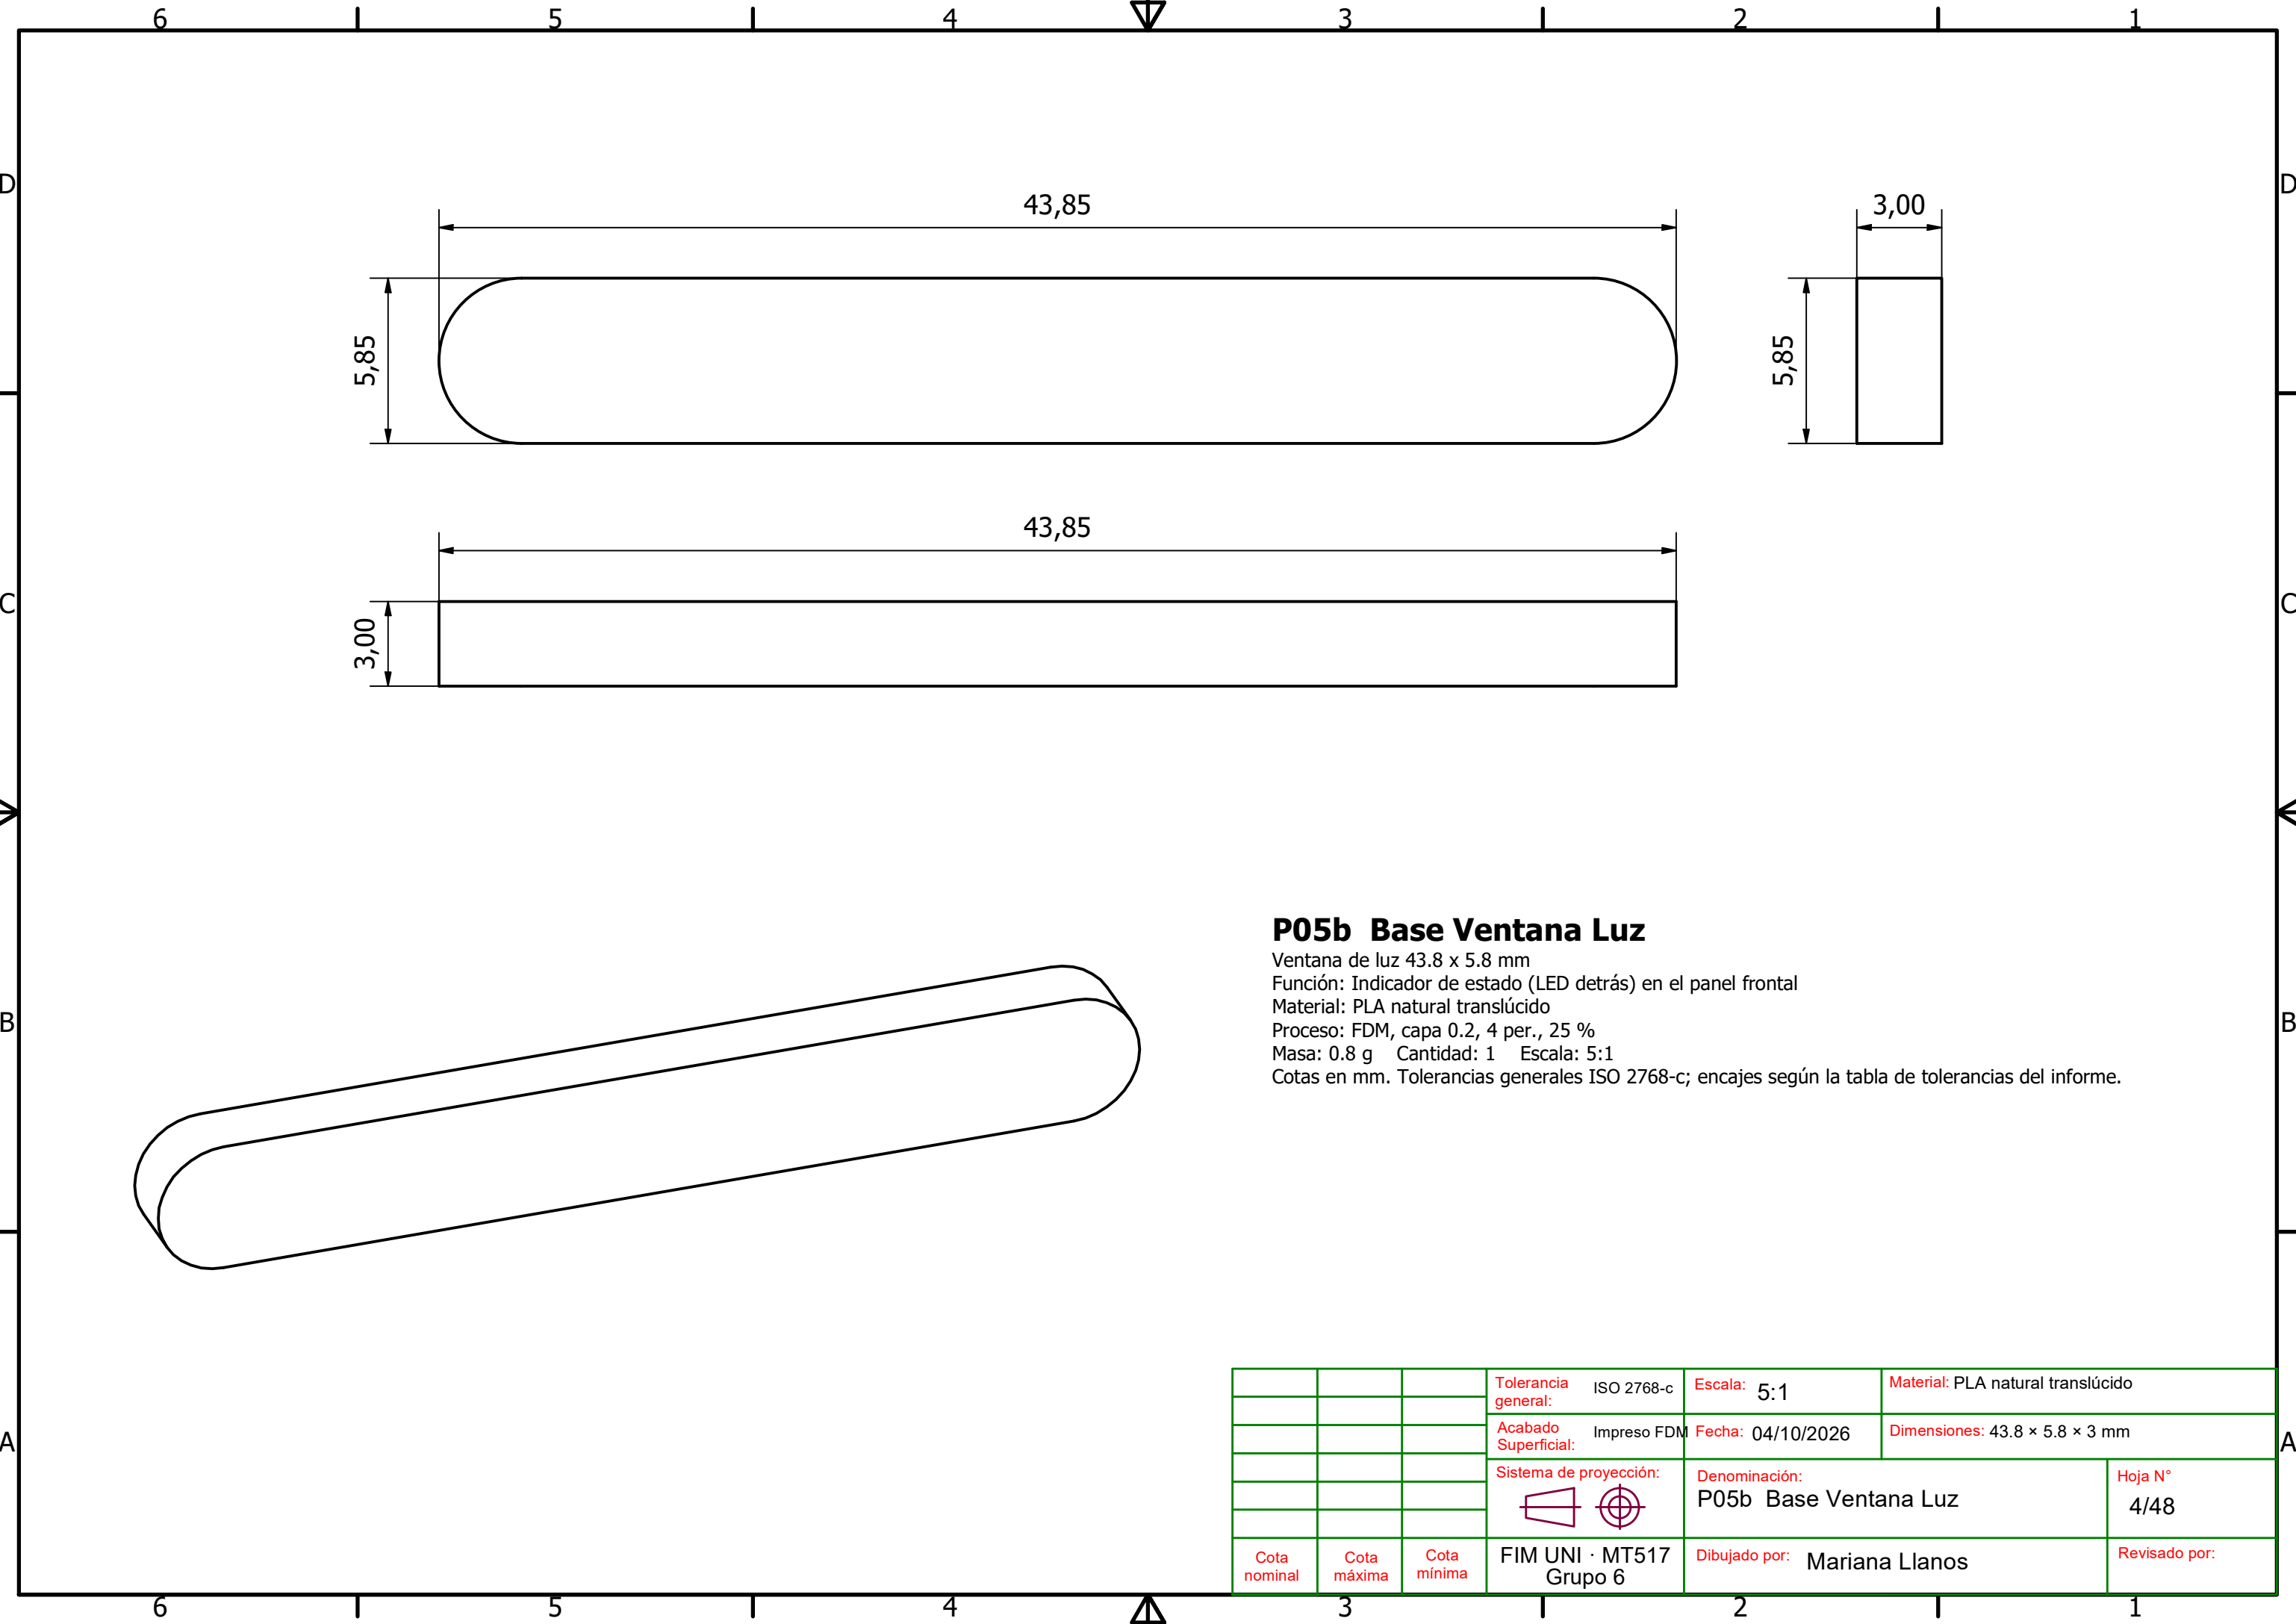


P05b Base Ventana Luz


Ventana de luz 43.8 x 5.8 mm
Función: Indicador de estado (LED detrás) en el panel frontal
Material: PLA natural translúcido
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 0.8 g Cantidad: 1 Escala: 5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	5:1	Material:	PLA natural translúcido
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	43.8 × 5.8 × 3 mm
			Sistema de proyección:		Denominación:	P05b Base Ventana Luz	Hoja N°	4/48
					Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:	
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517	Grupo 6				

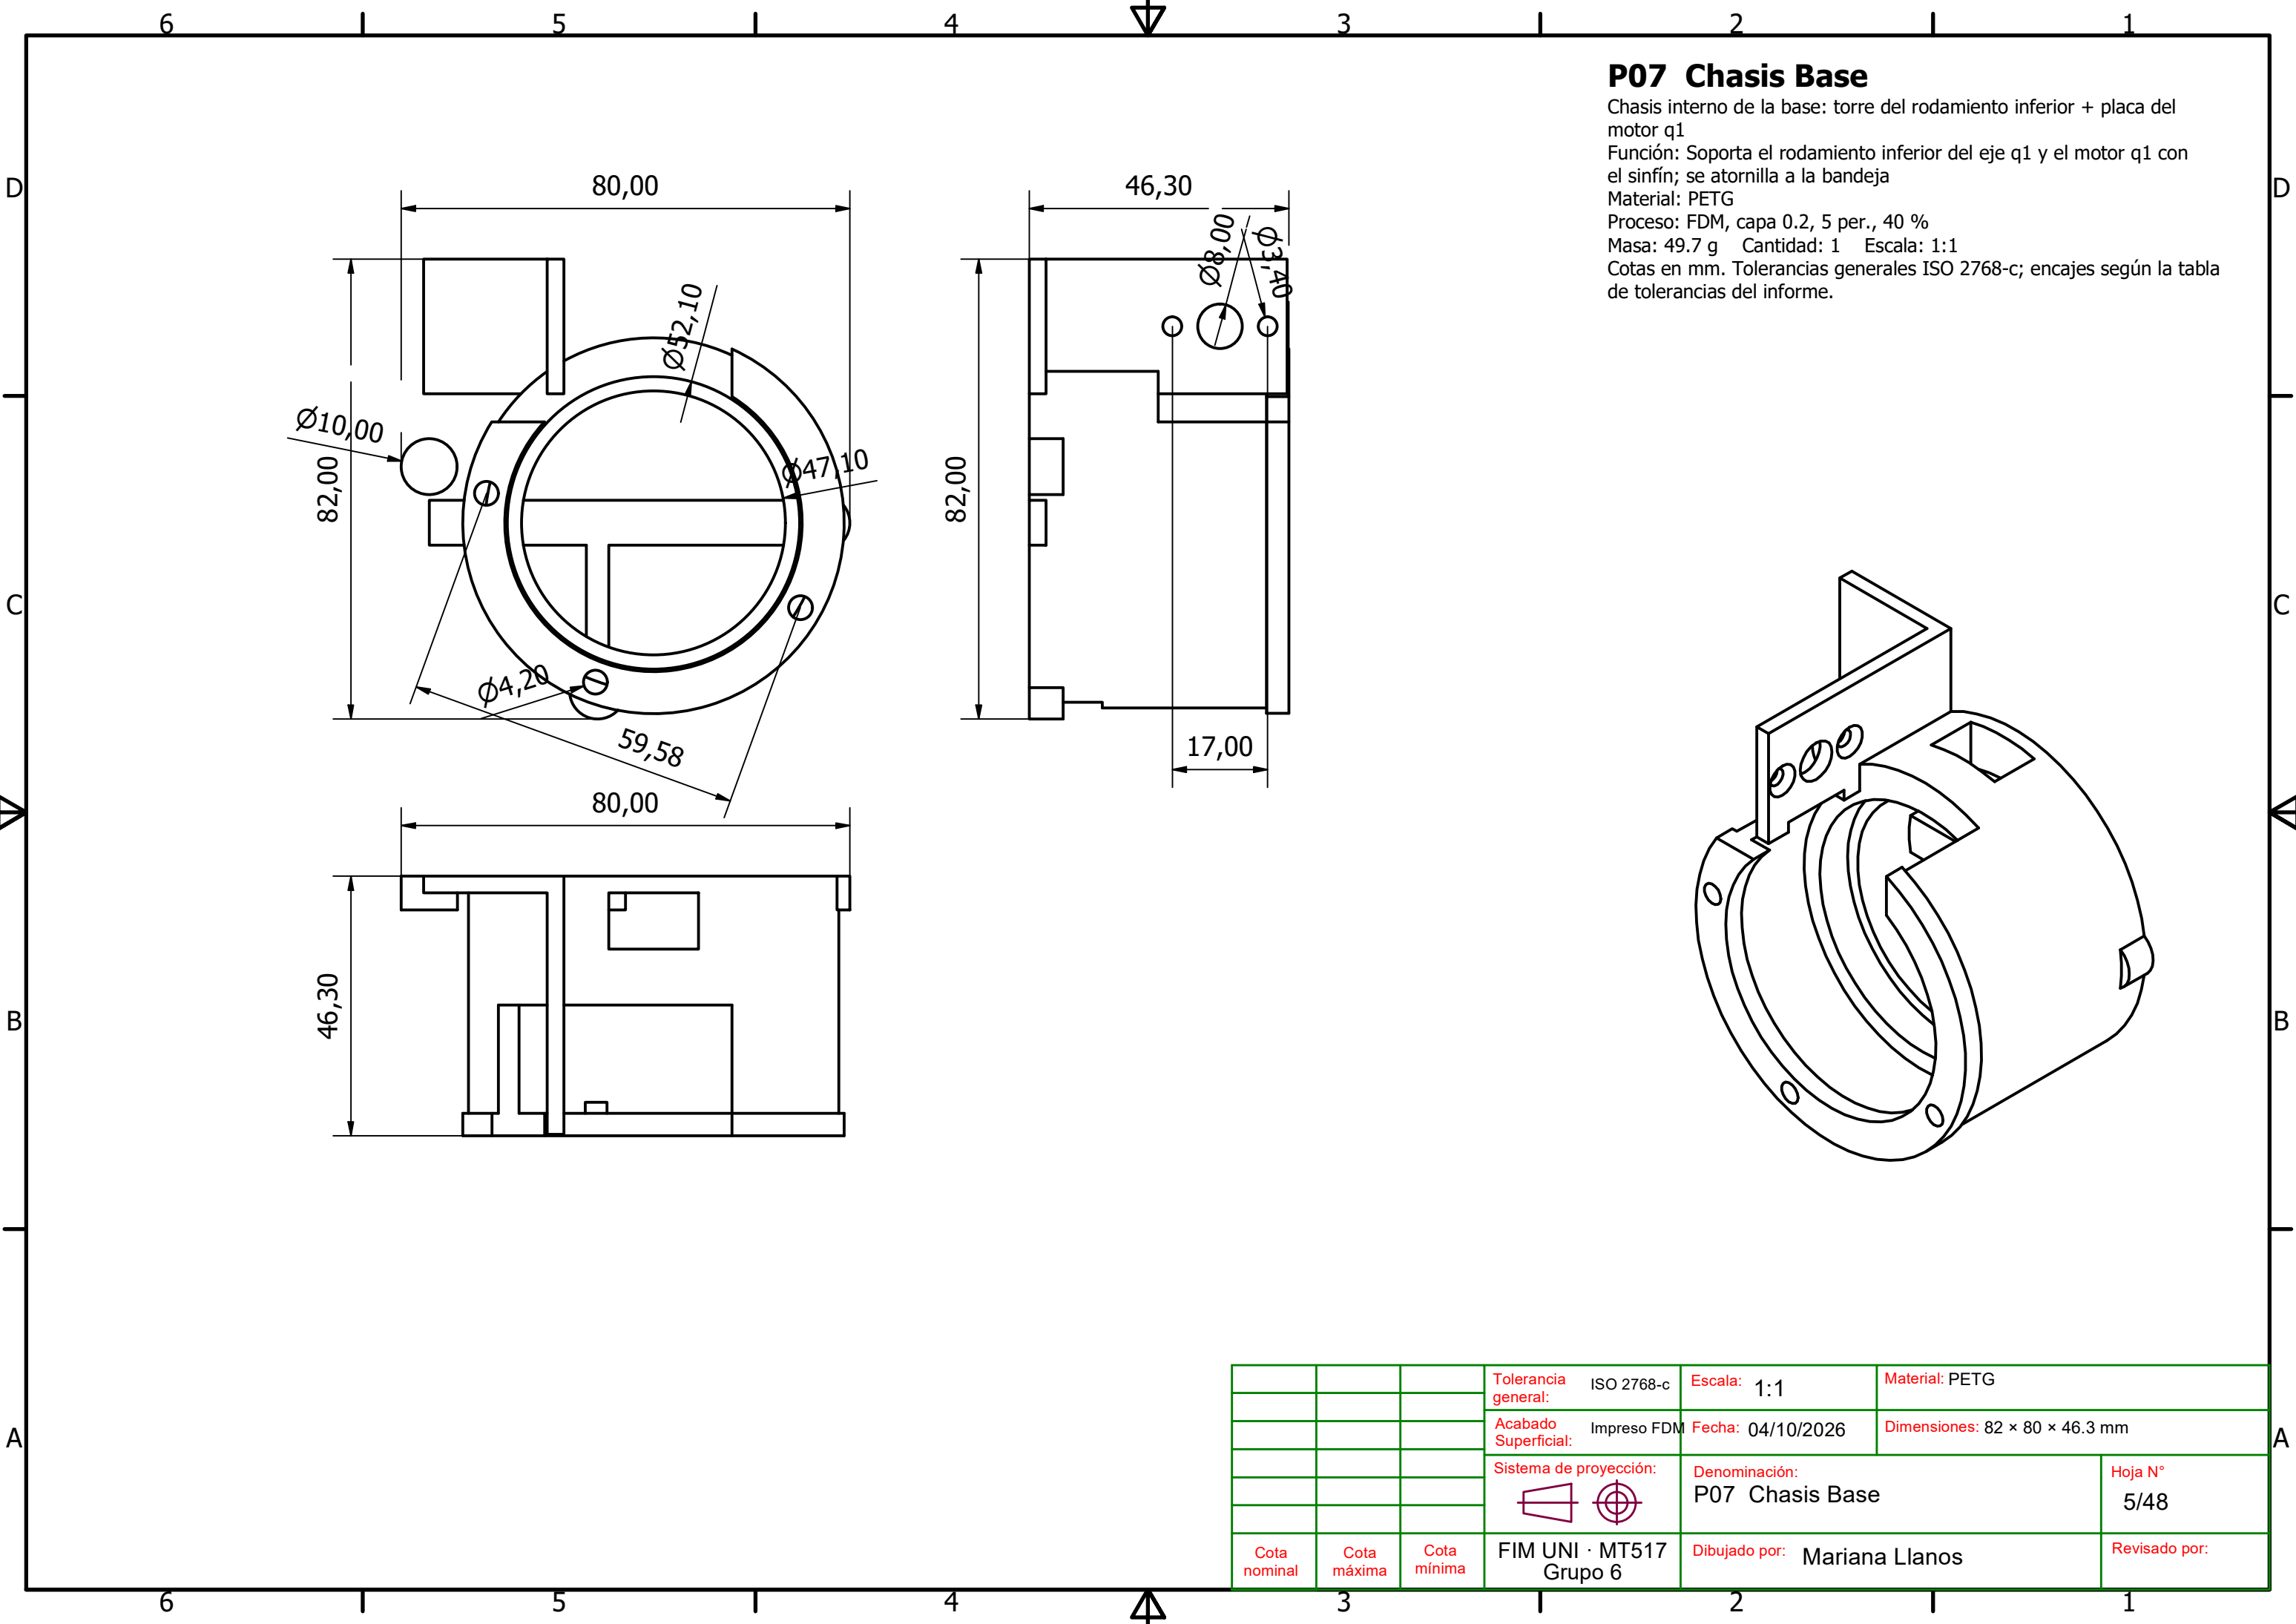


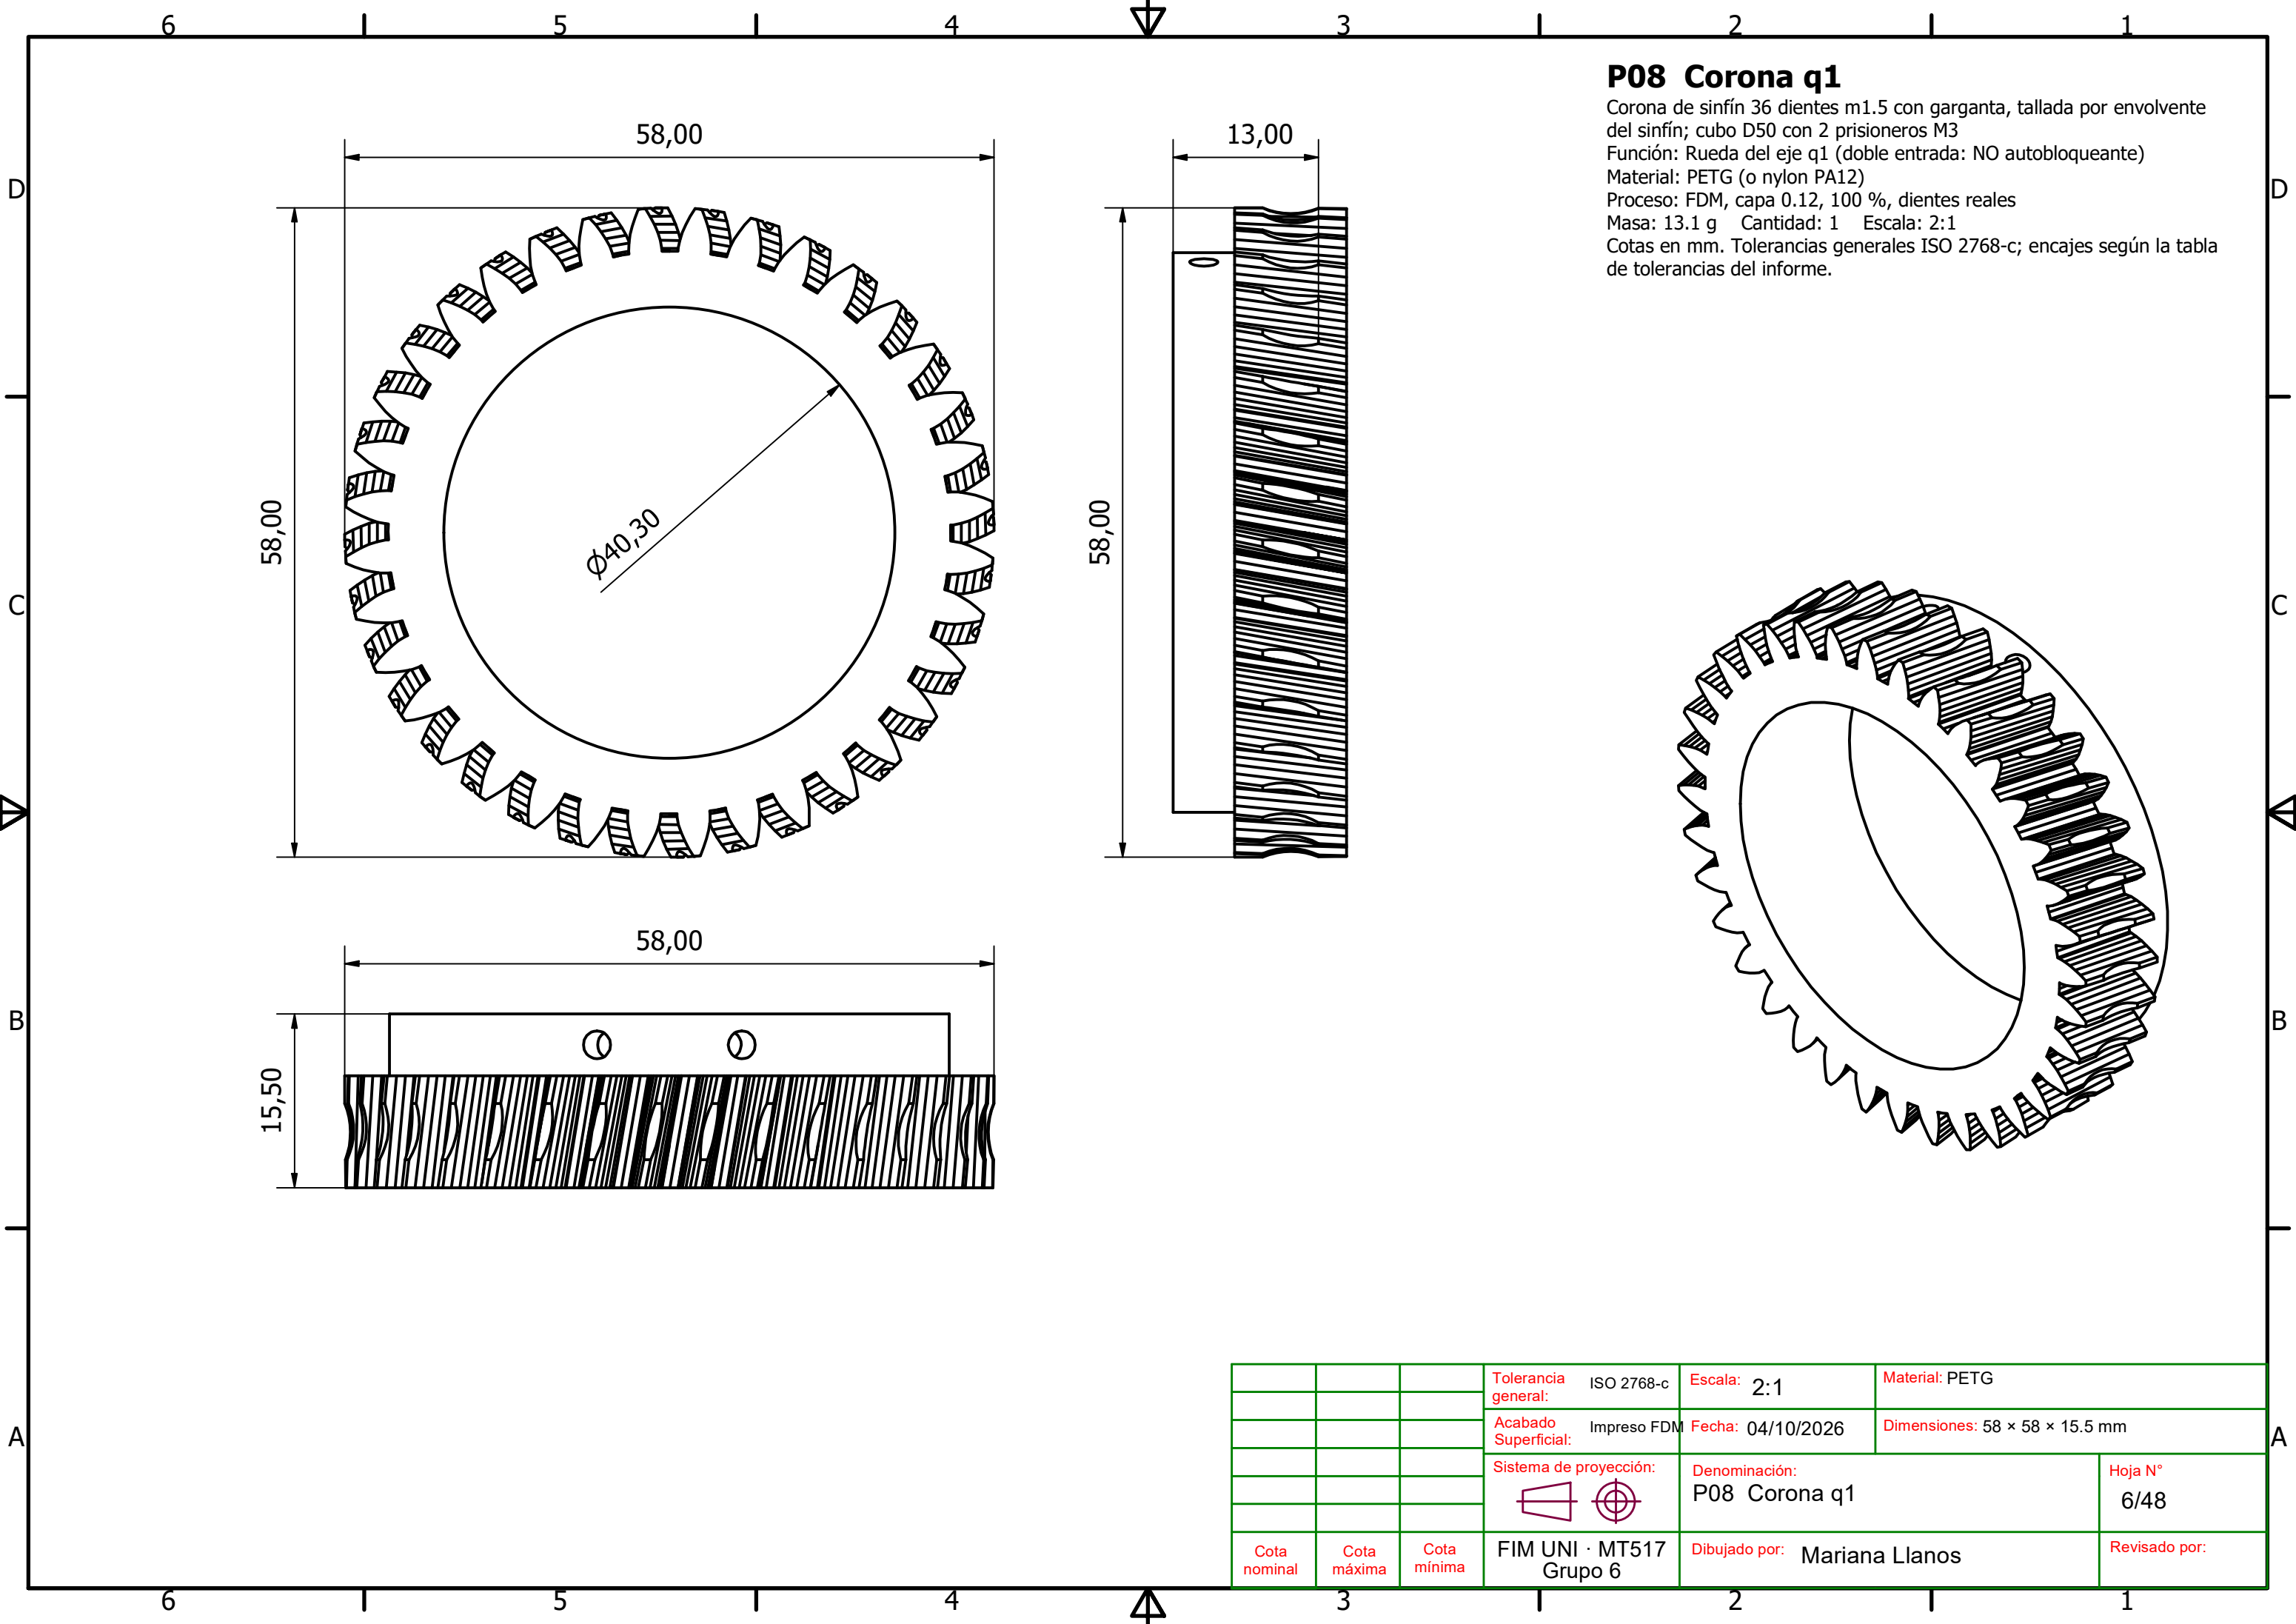

P08 Corona q1
Corona de sinfín 36 dientes m1.5 con garganta, tallada por envolverte del sinfín; cubo D50 con 2 prisioneros M3
Función: Rueda del eje q1 (doble entrada: NO autobloqueante)
Material: PETG (o nylon PA12)
Proceso: FDM, capa 0.12, 100 %, dientes reales
Masa: 13.1 g Cantidad: 1 Escala: 2:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

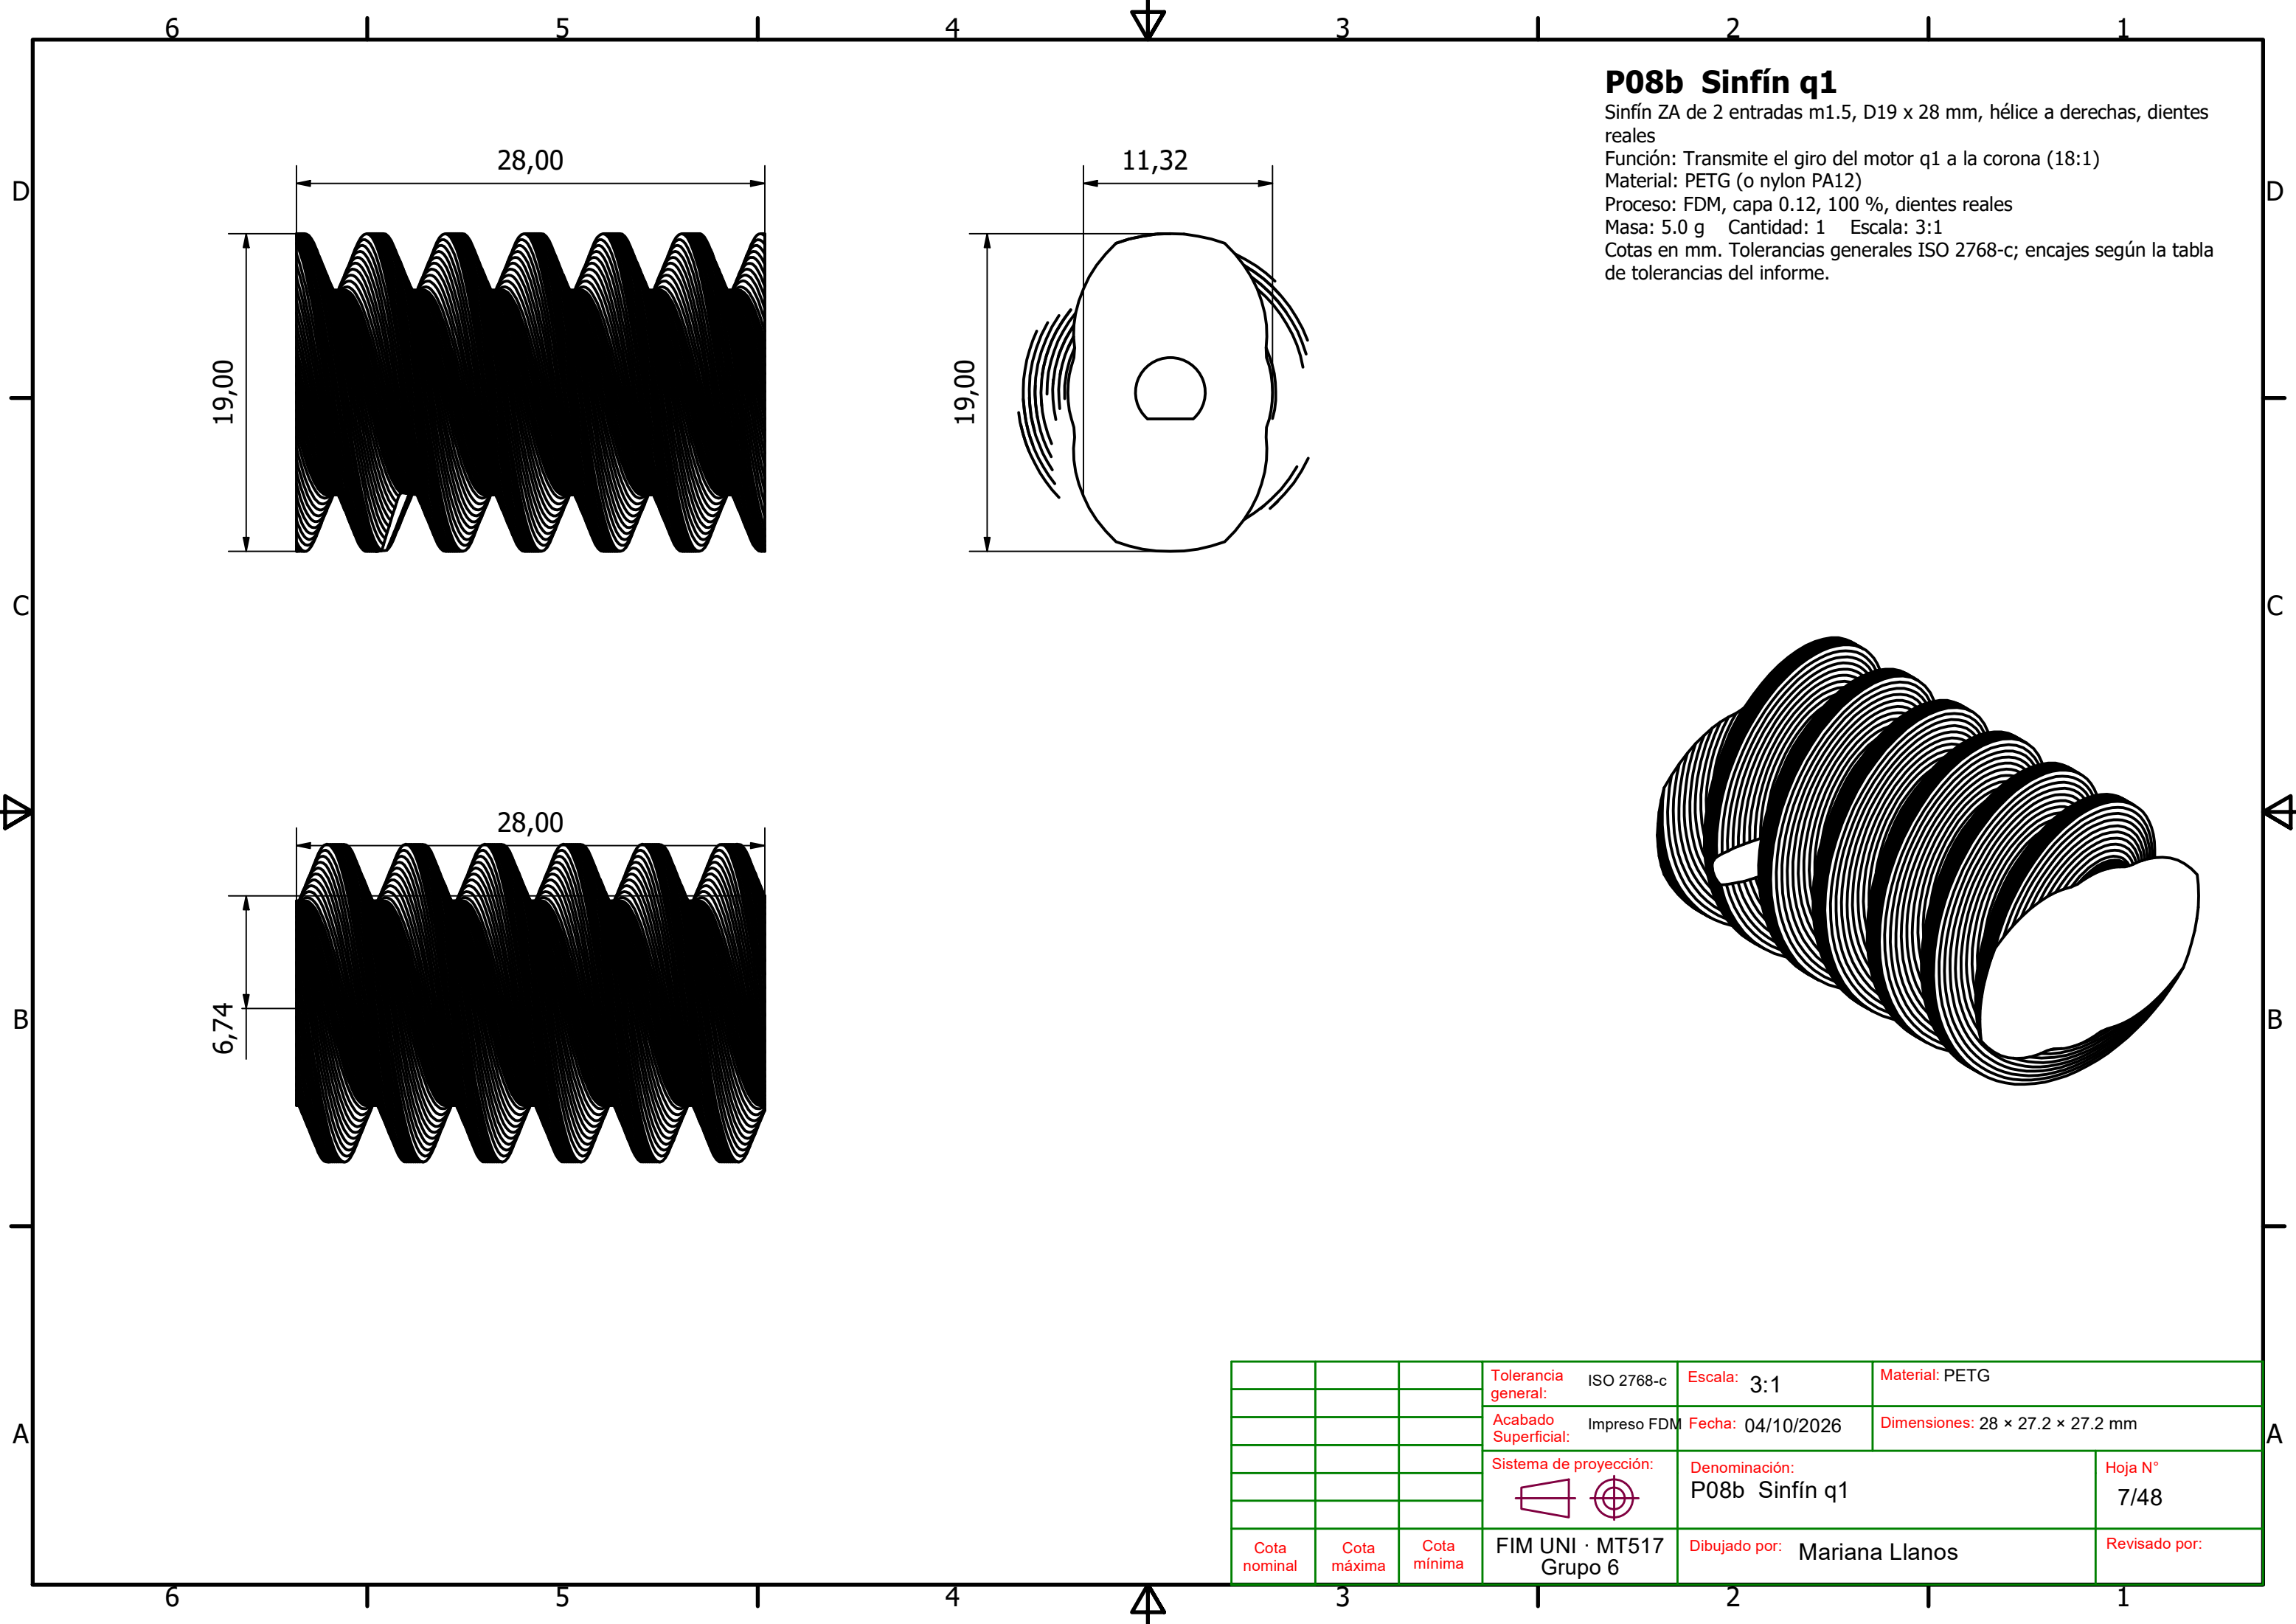

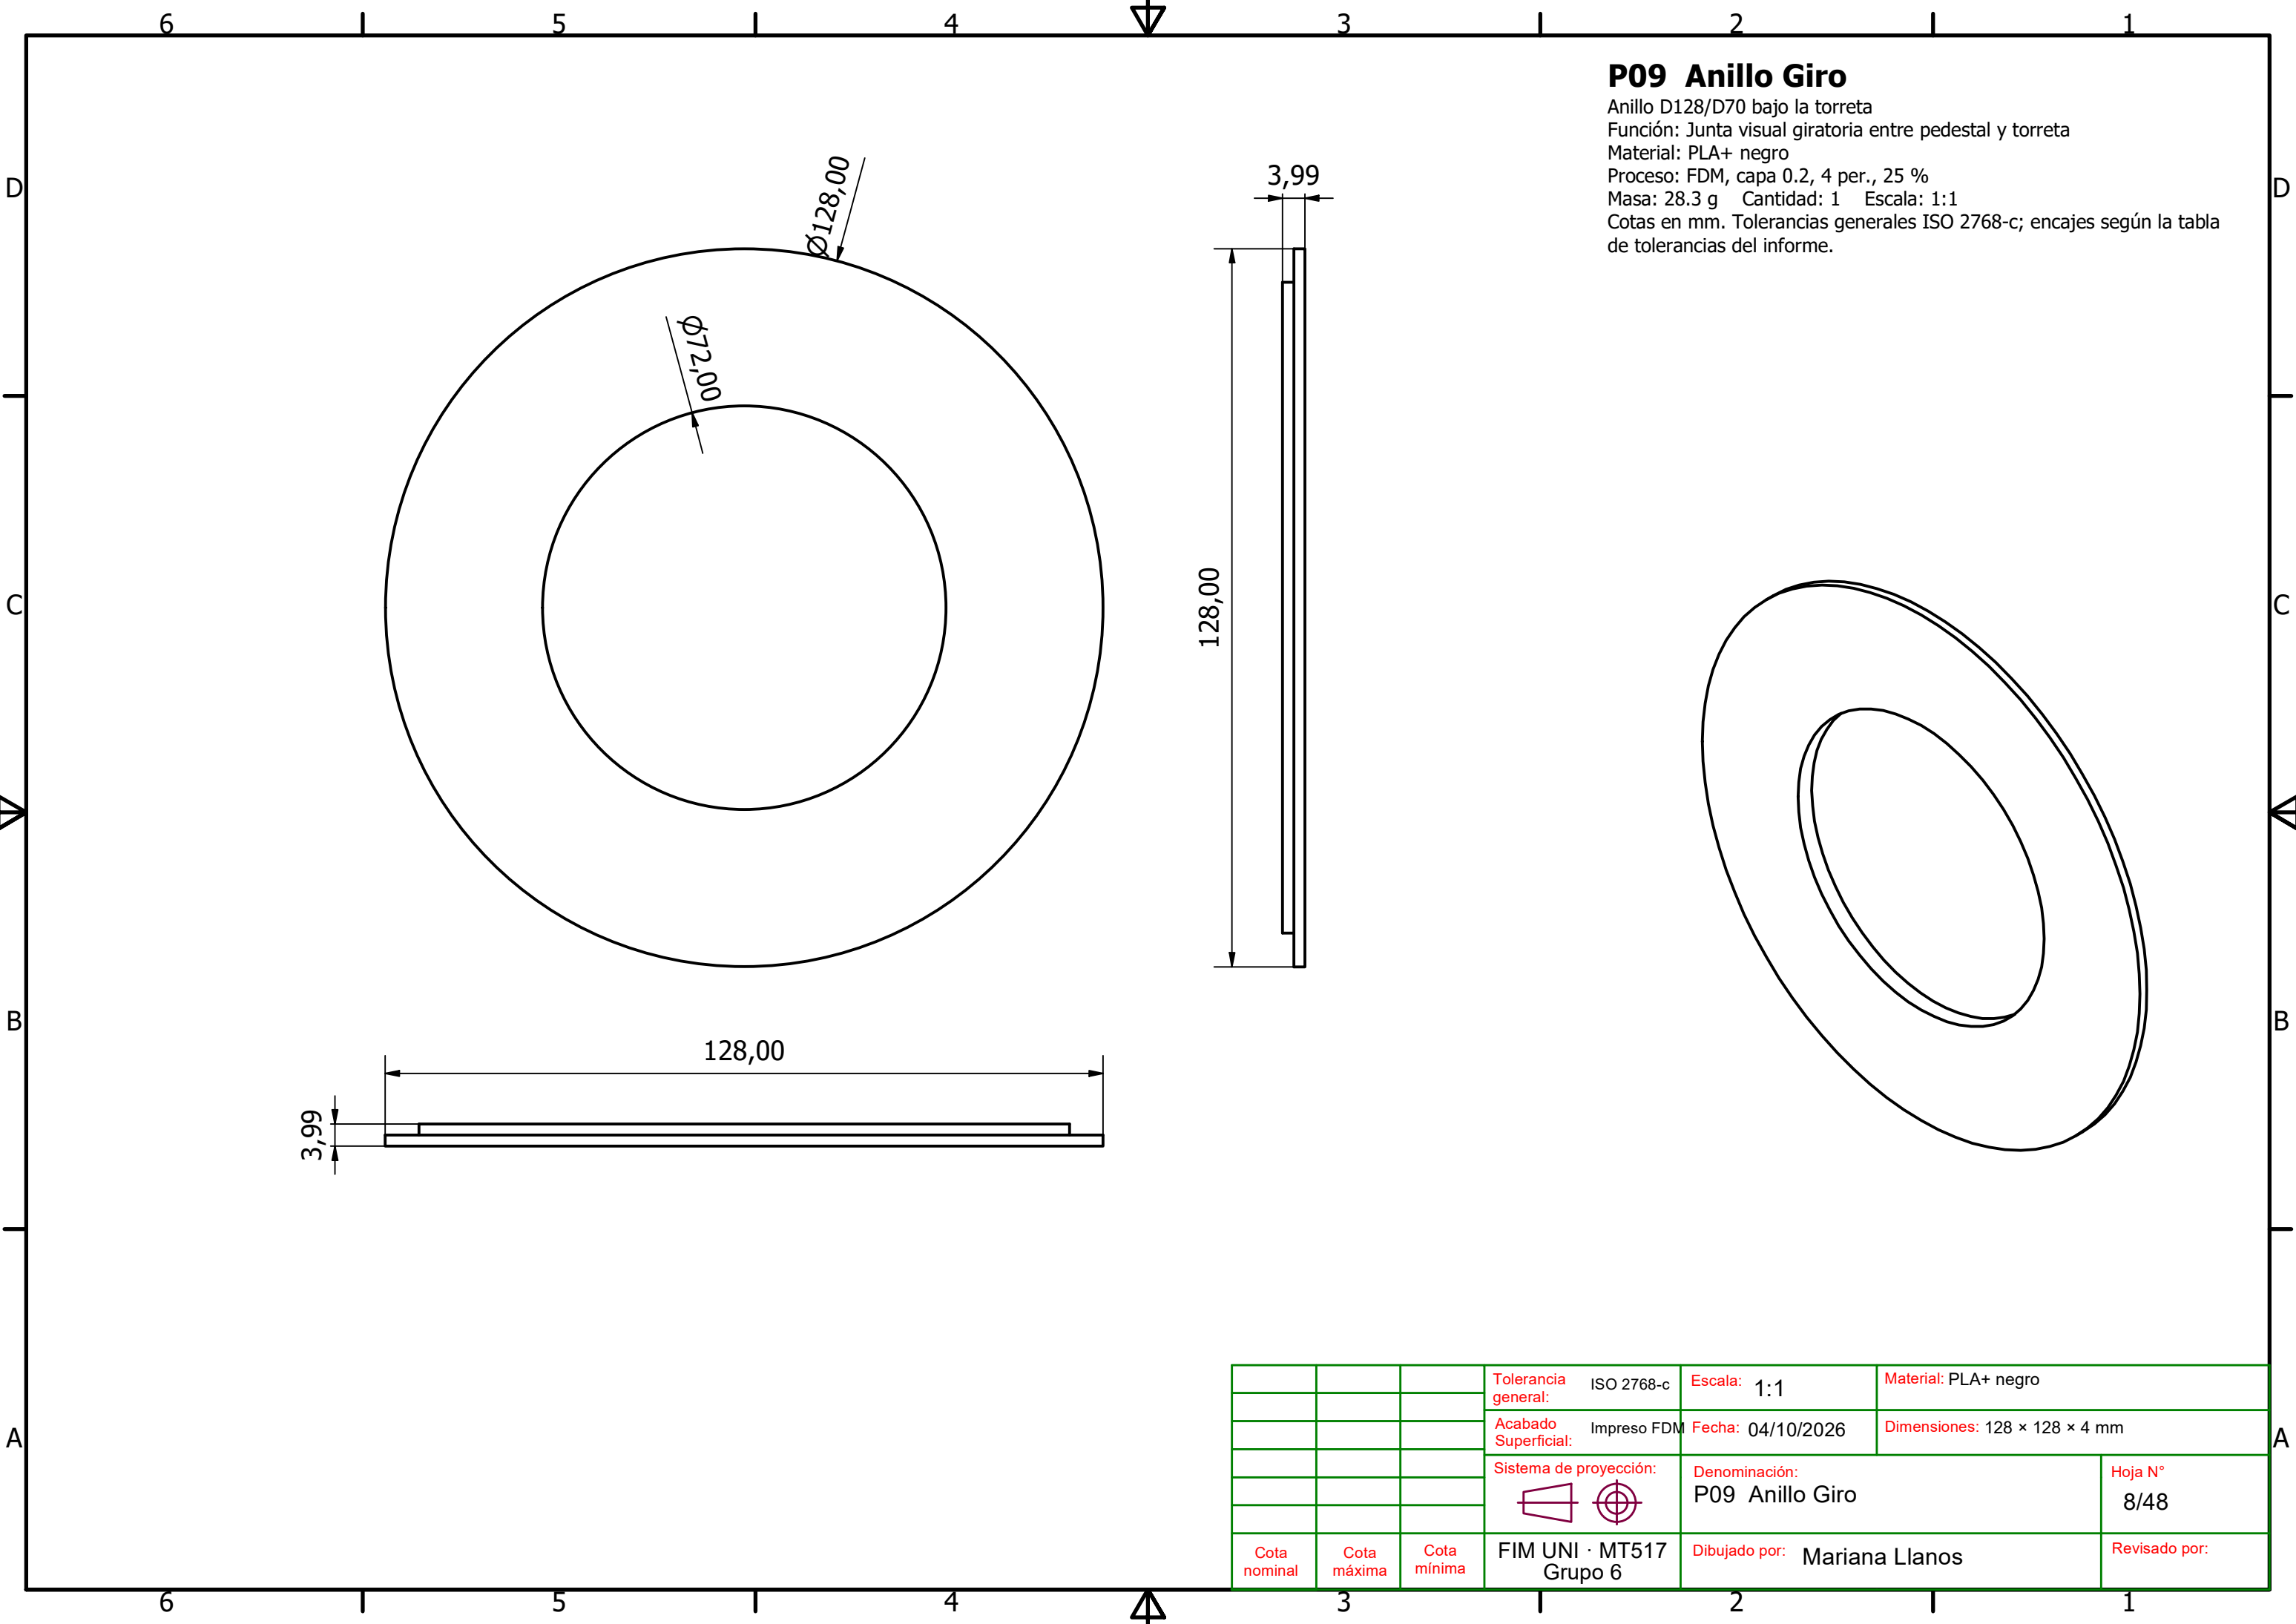


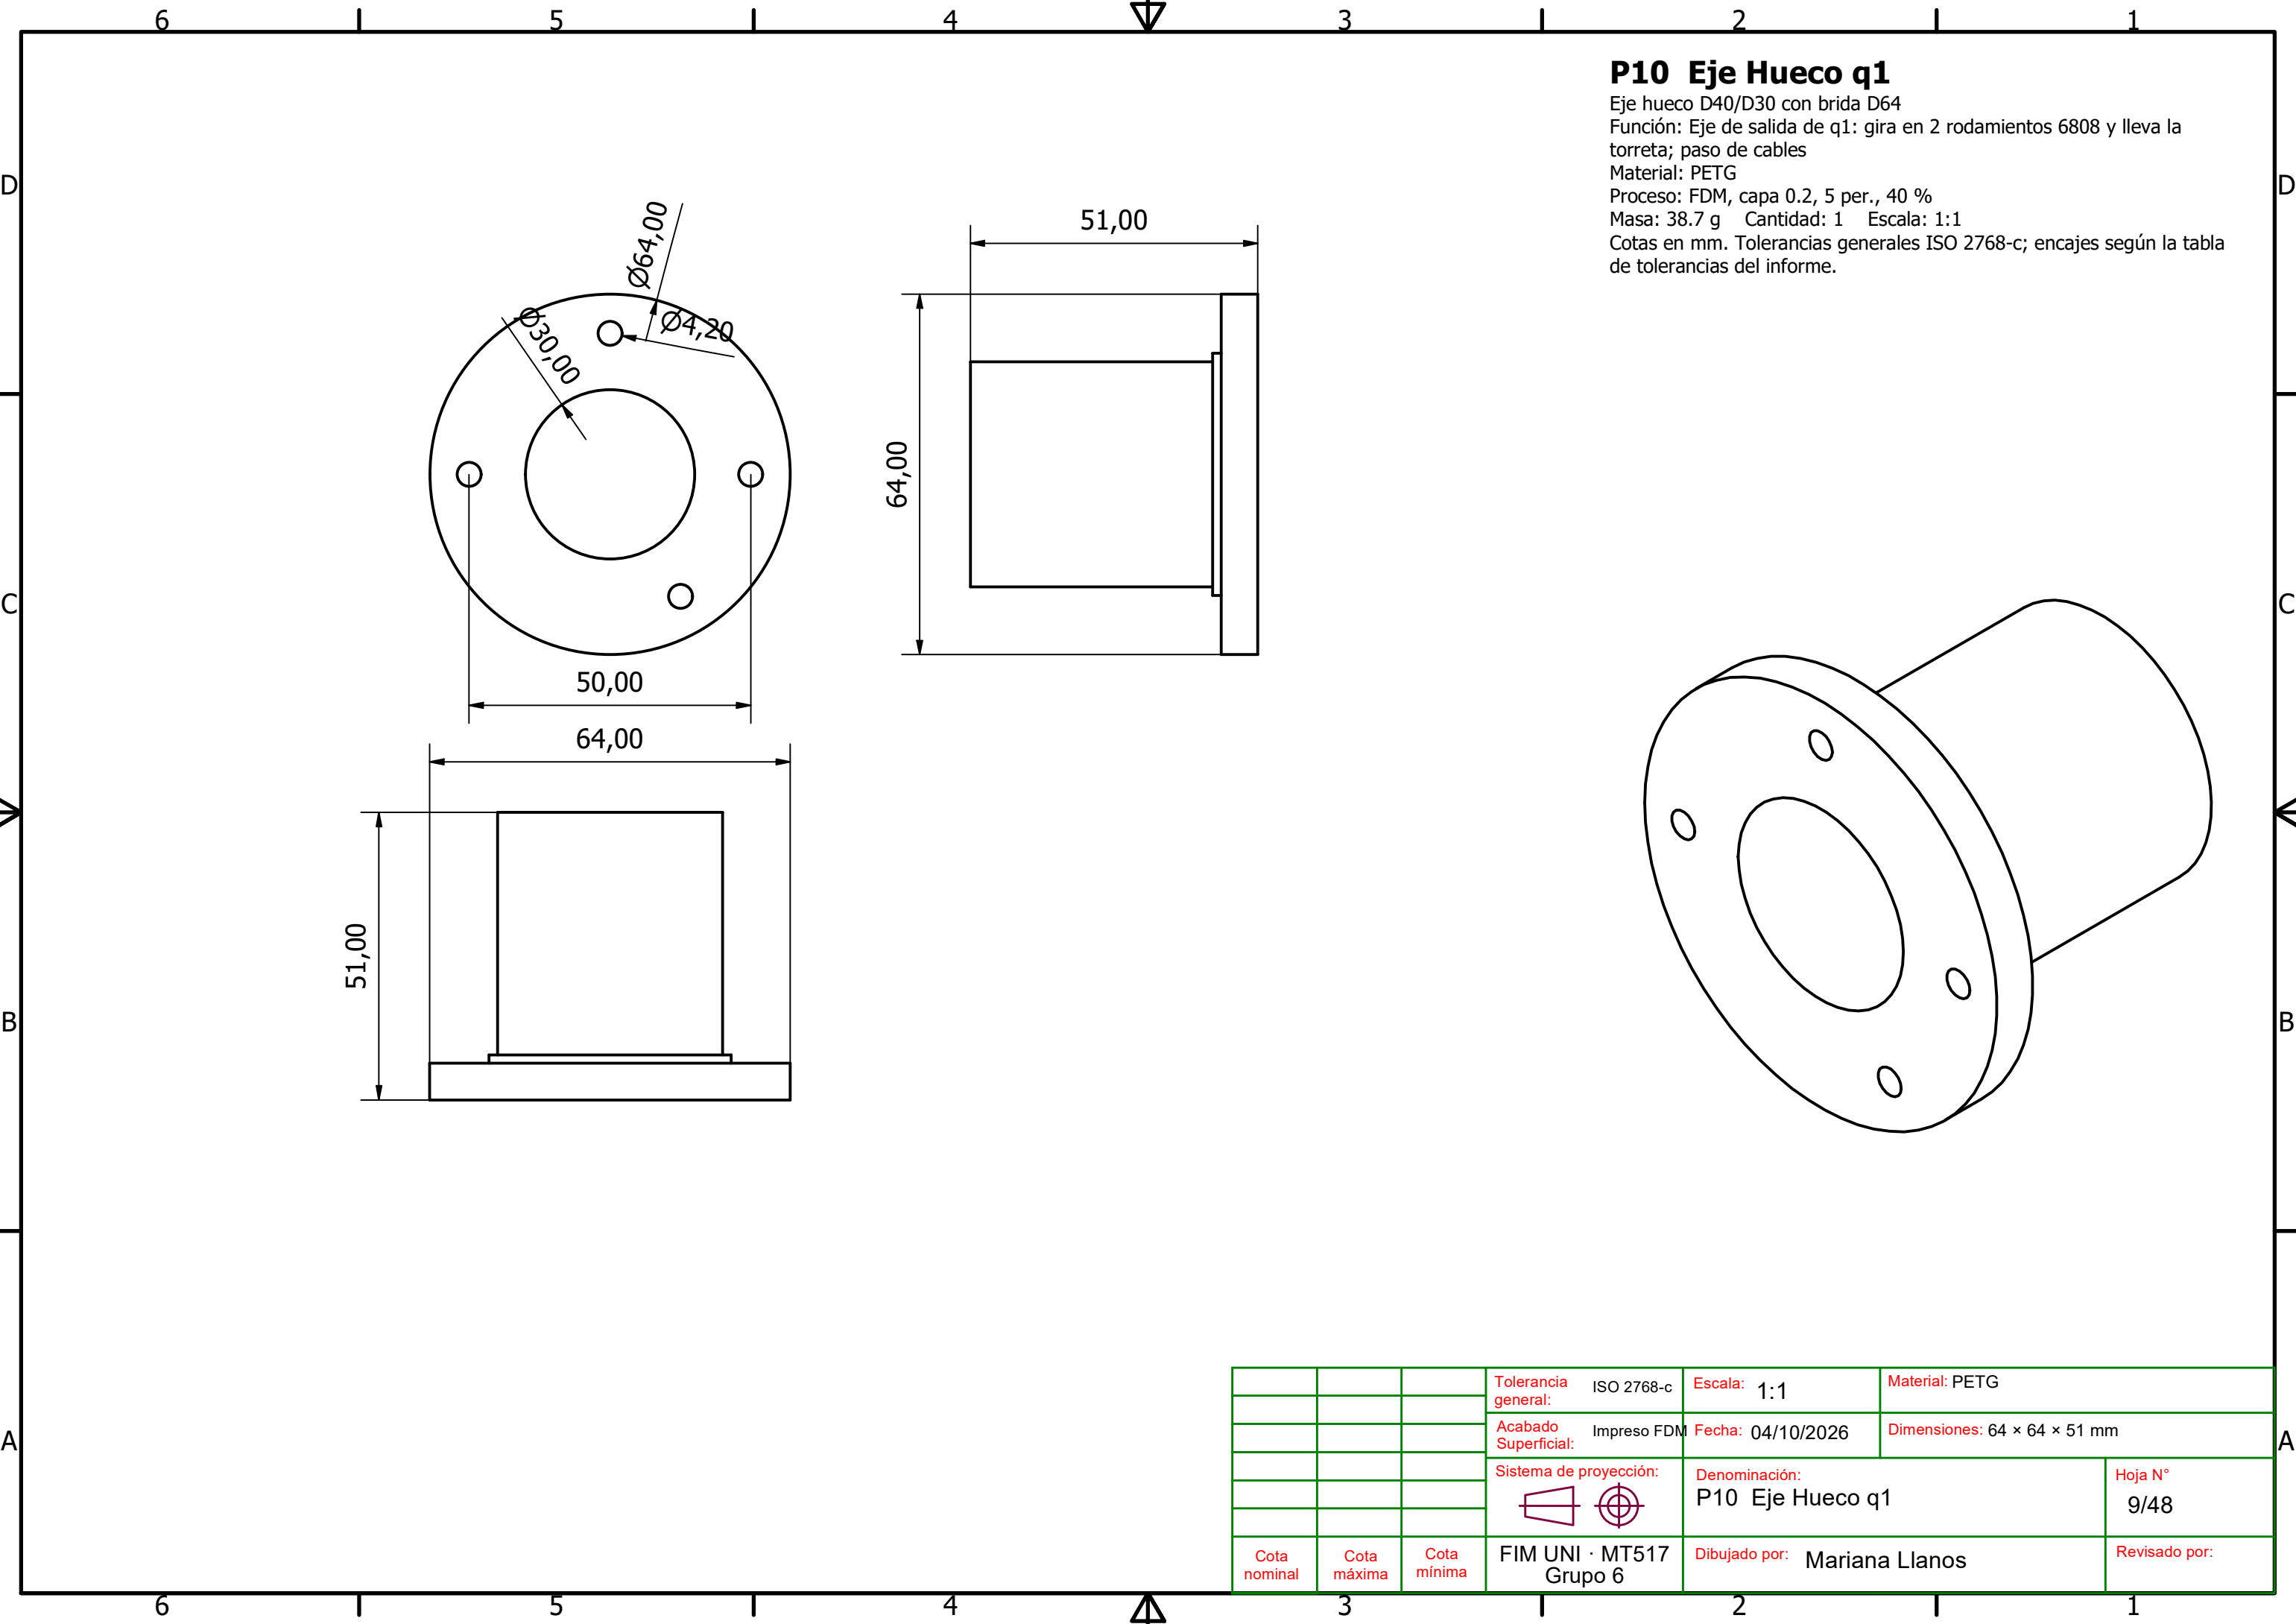



P10 Eje Hueco q1

Eje hueco D40/D30 con brida D64
Función: Eje de salida de q1: gira en 2 rodamientos 6808 y lleva la torreta; paso de cables
Material: PETG
Proceso: FDM, capa 0.2, 5 per., 40 %
Masa: 38.7 g Cantidad: 1 Escala: 1:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1	Material:	PETG
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	64 × 64 × 51 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	P10 Eje Hueco q1
								Hoja N° 9/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos			Revisado por:

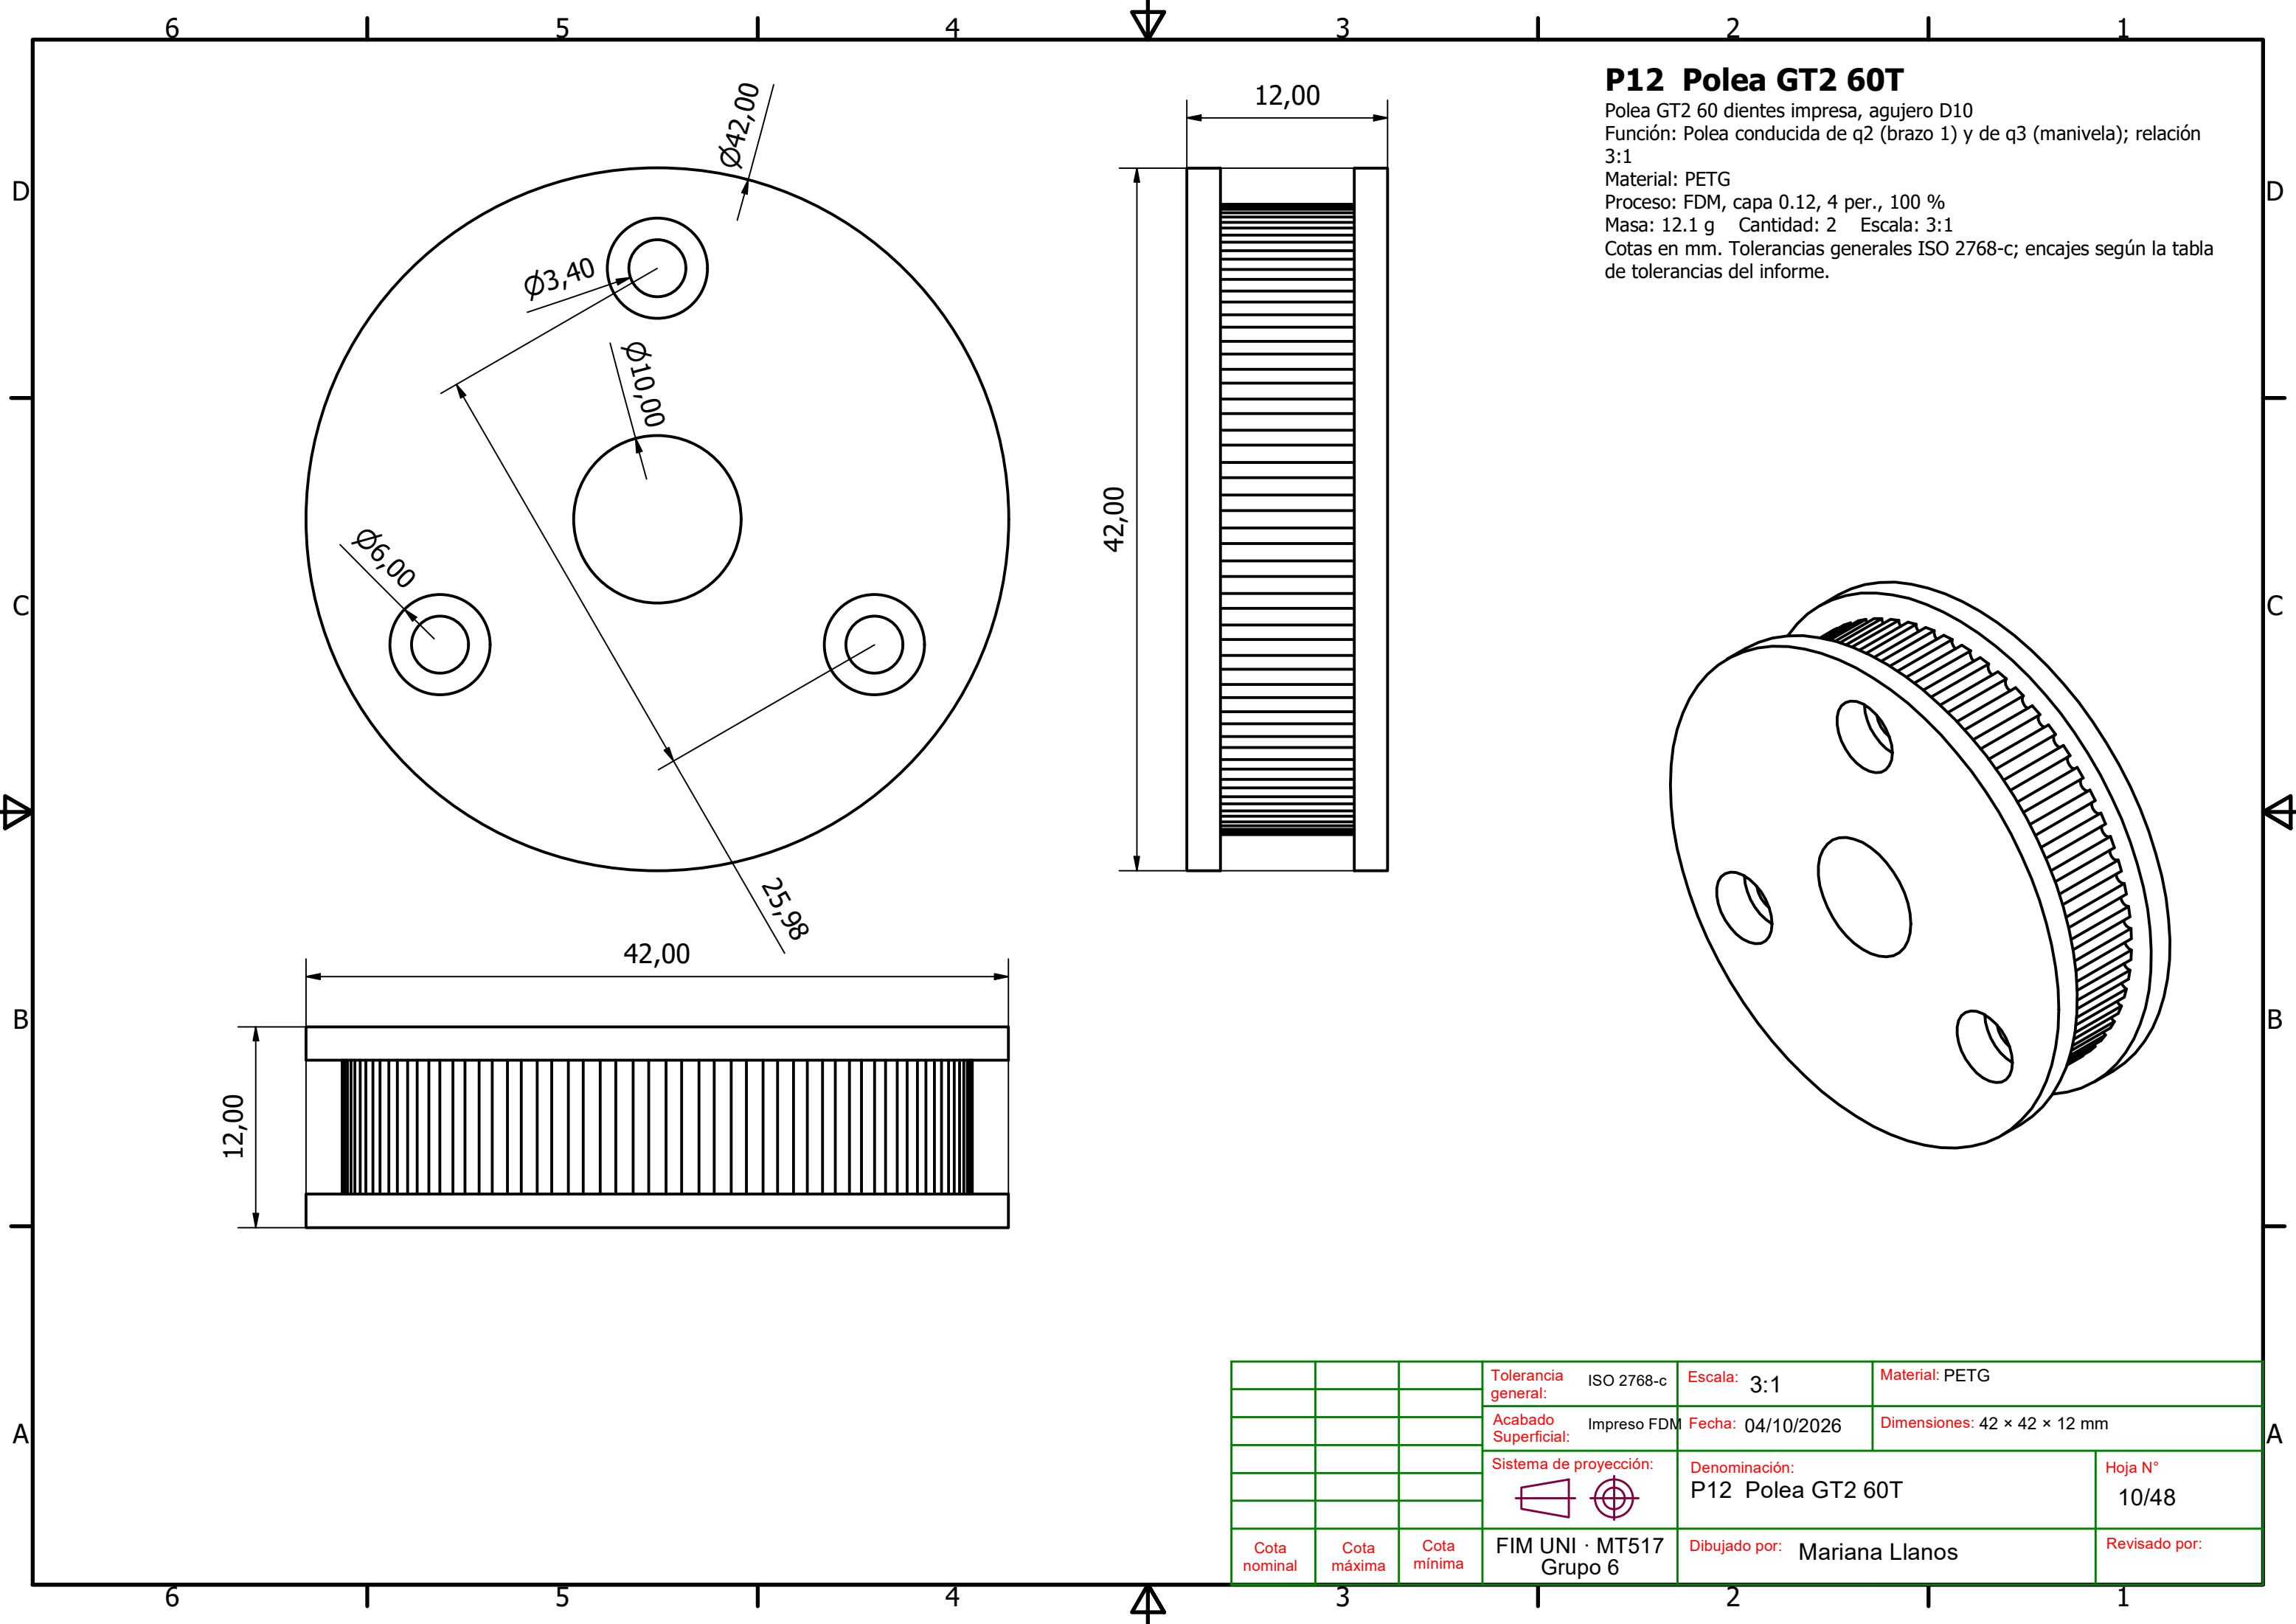

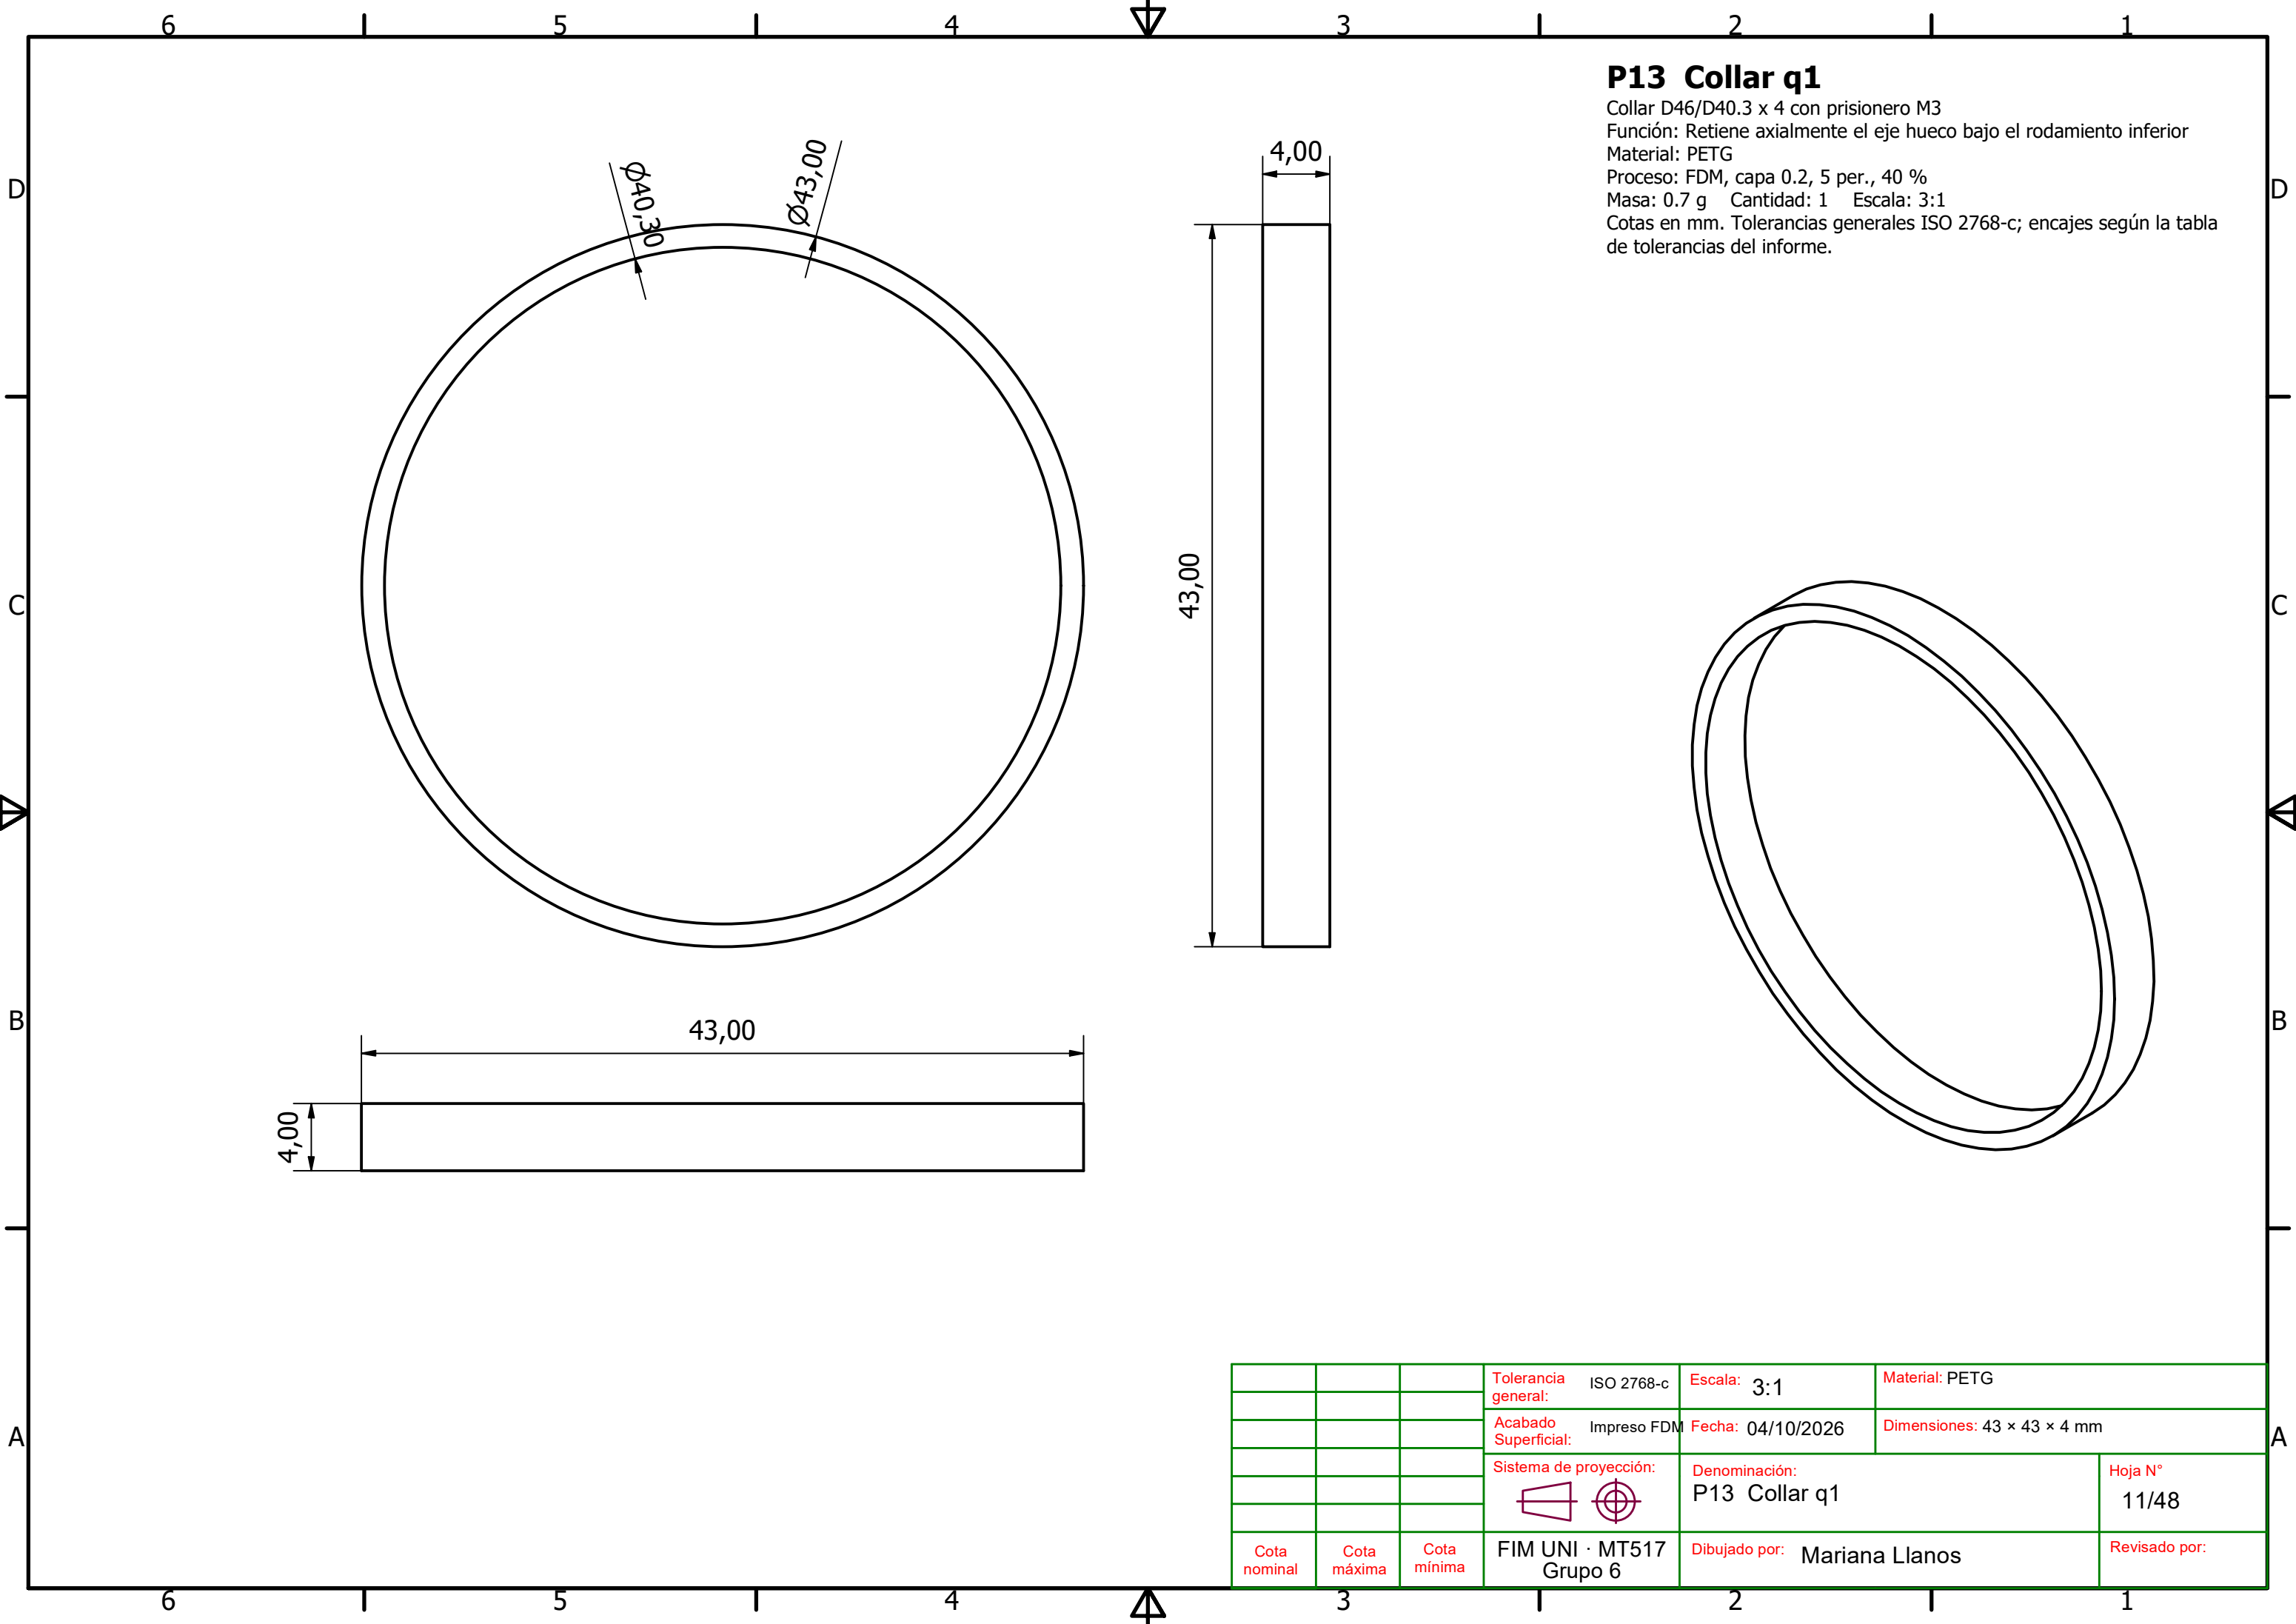


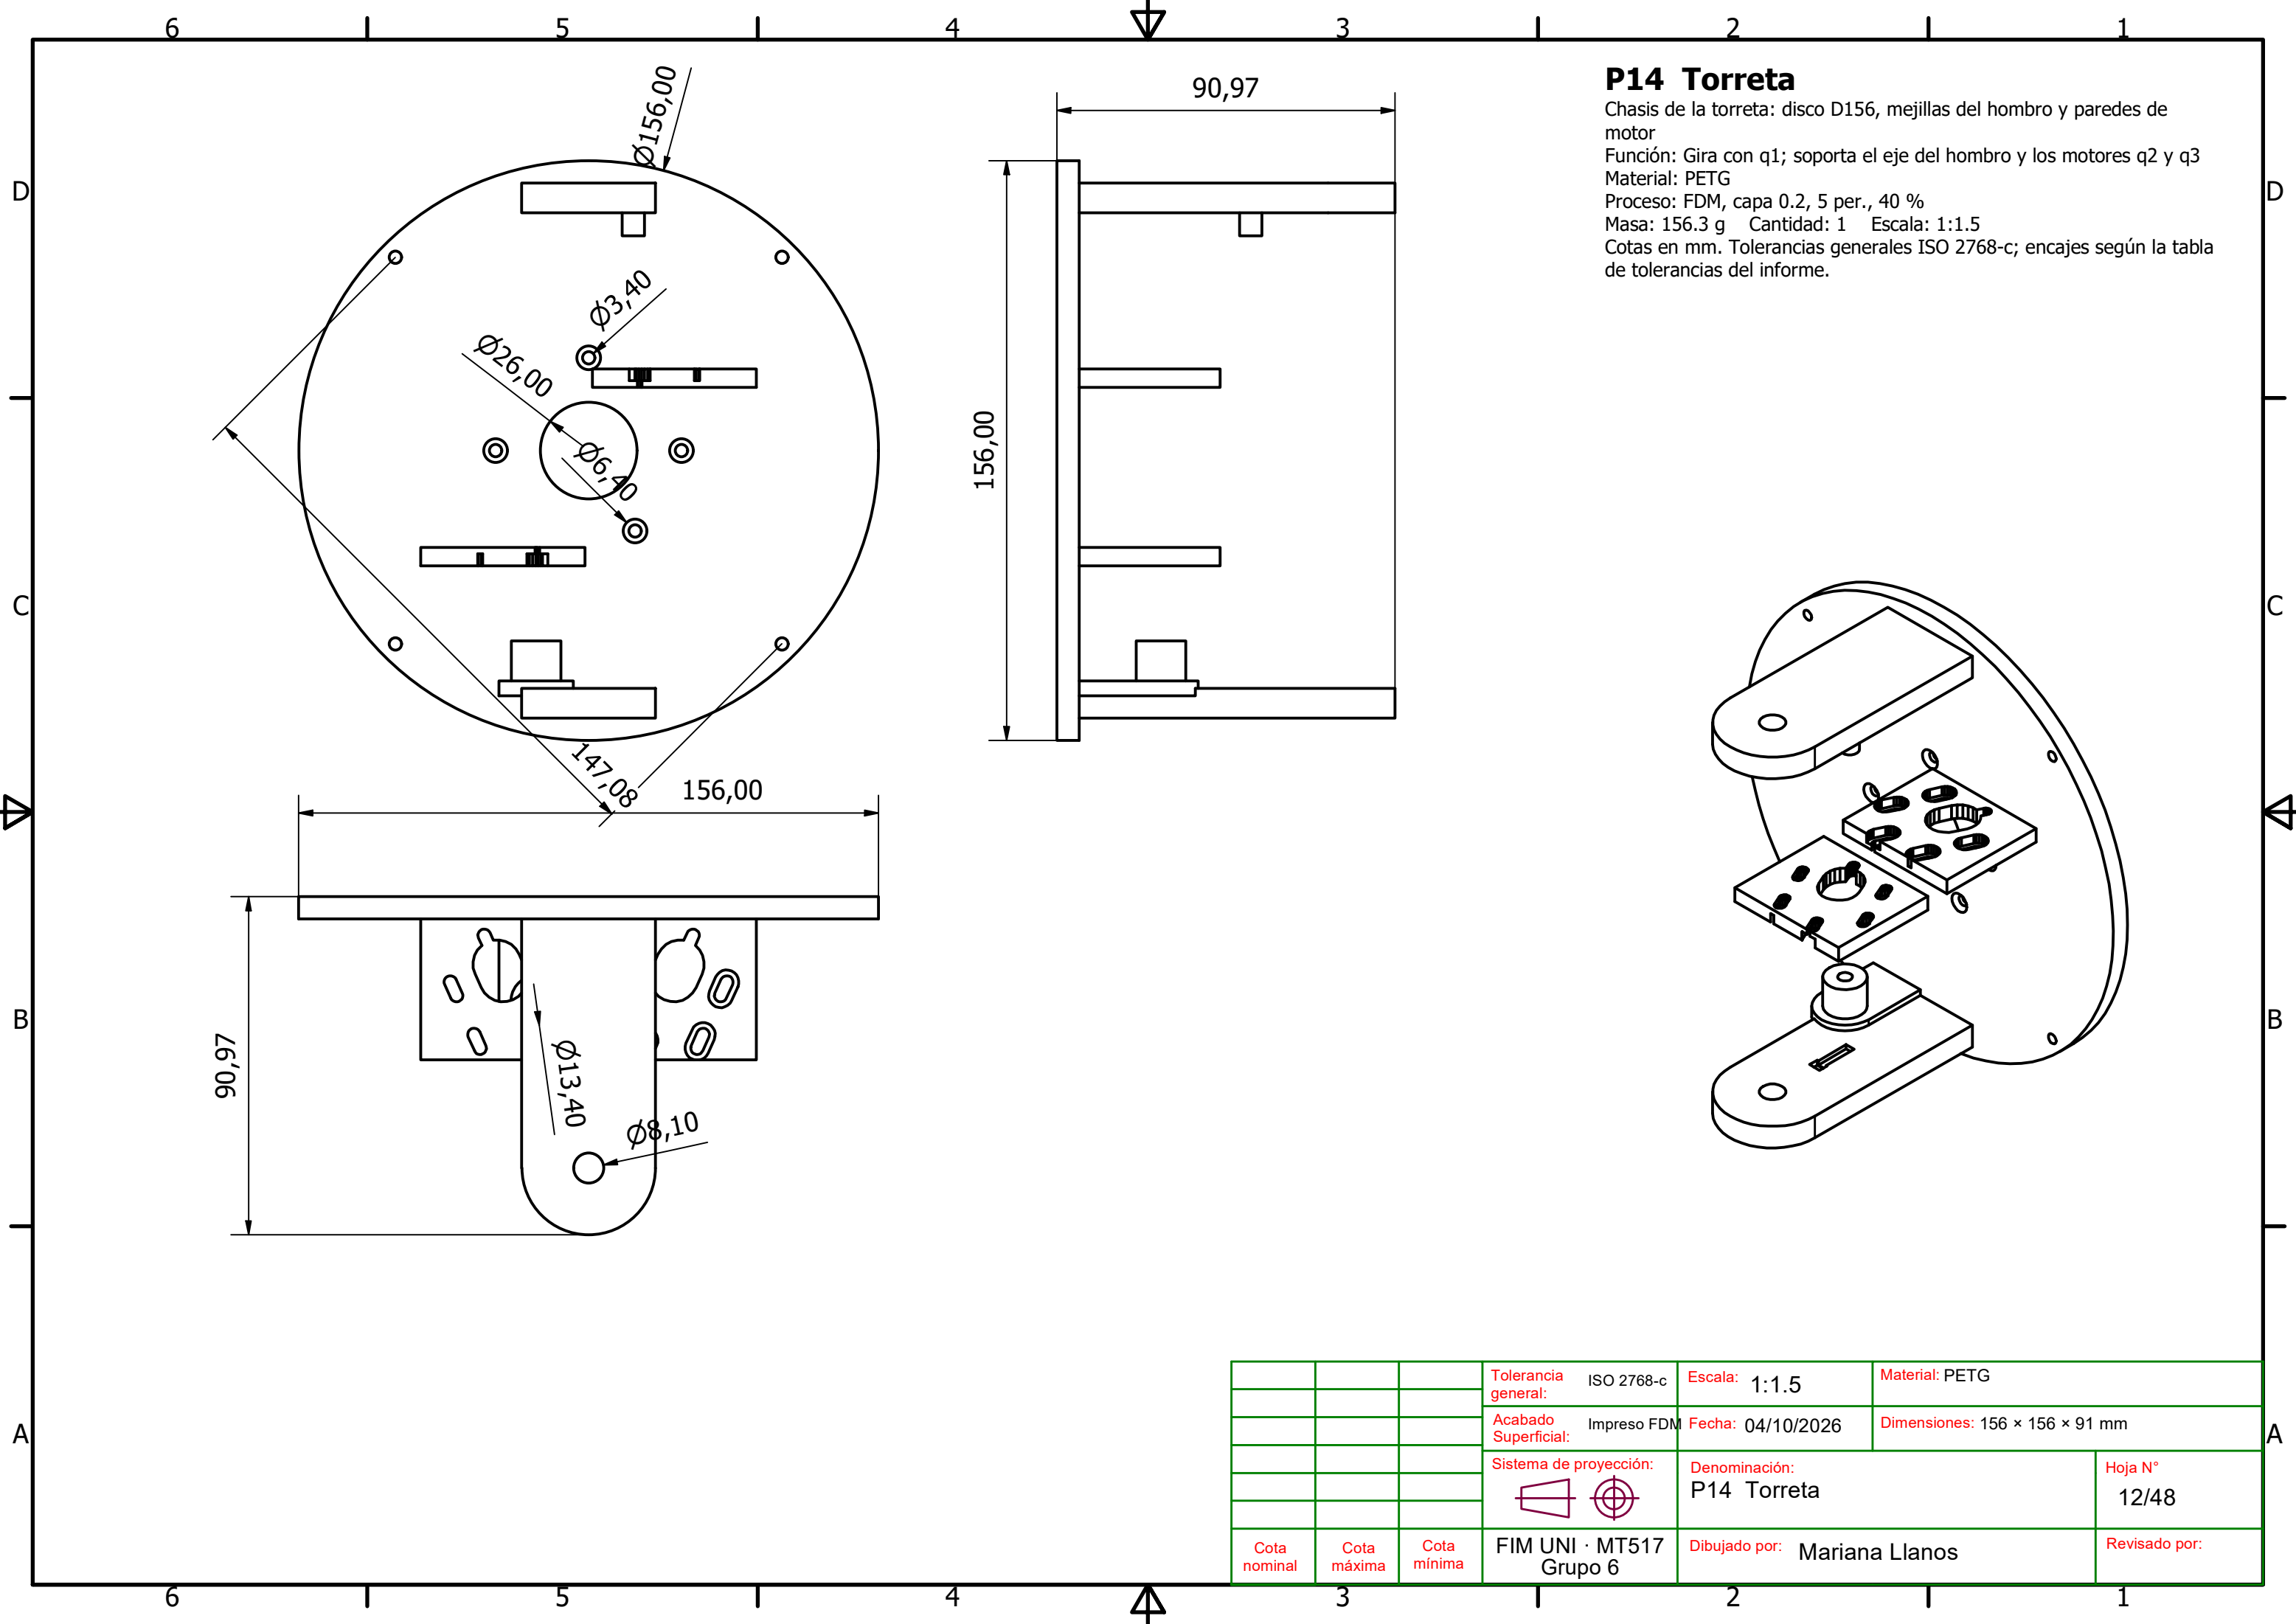


P14 Torreta

Chasis de la torreta: disco D156, mejillas del hombro y paredes de motor
Función: Gira con q1; soporta el eje del hombro y los motores q2 y q3
Material: PETG
Proceso: FDM, capa 0.2, 5 per., 40 %
Masa: 156.3 g Cantidad: 1 Escala: 1:1.5
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1.5	Material:	PETG
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	156 × 156 × 91 mm
			Sistema de proyección:		Denominación:	P14 Torreta	Hoja N°	12/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:		

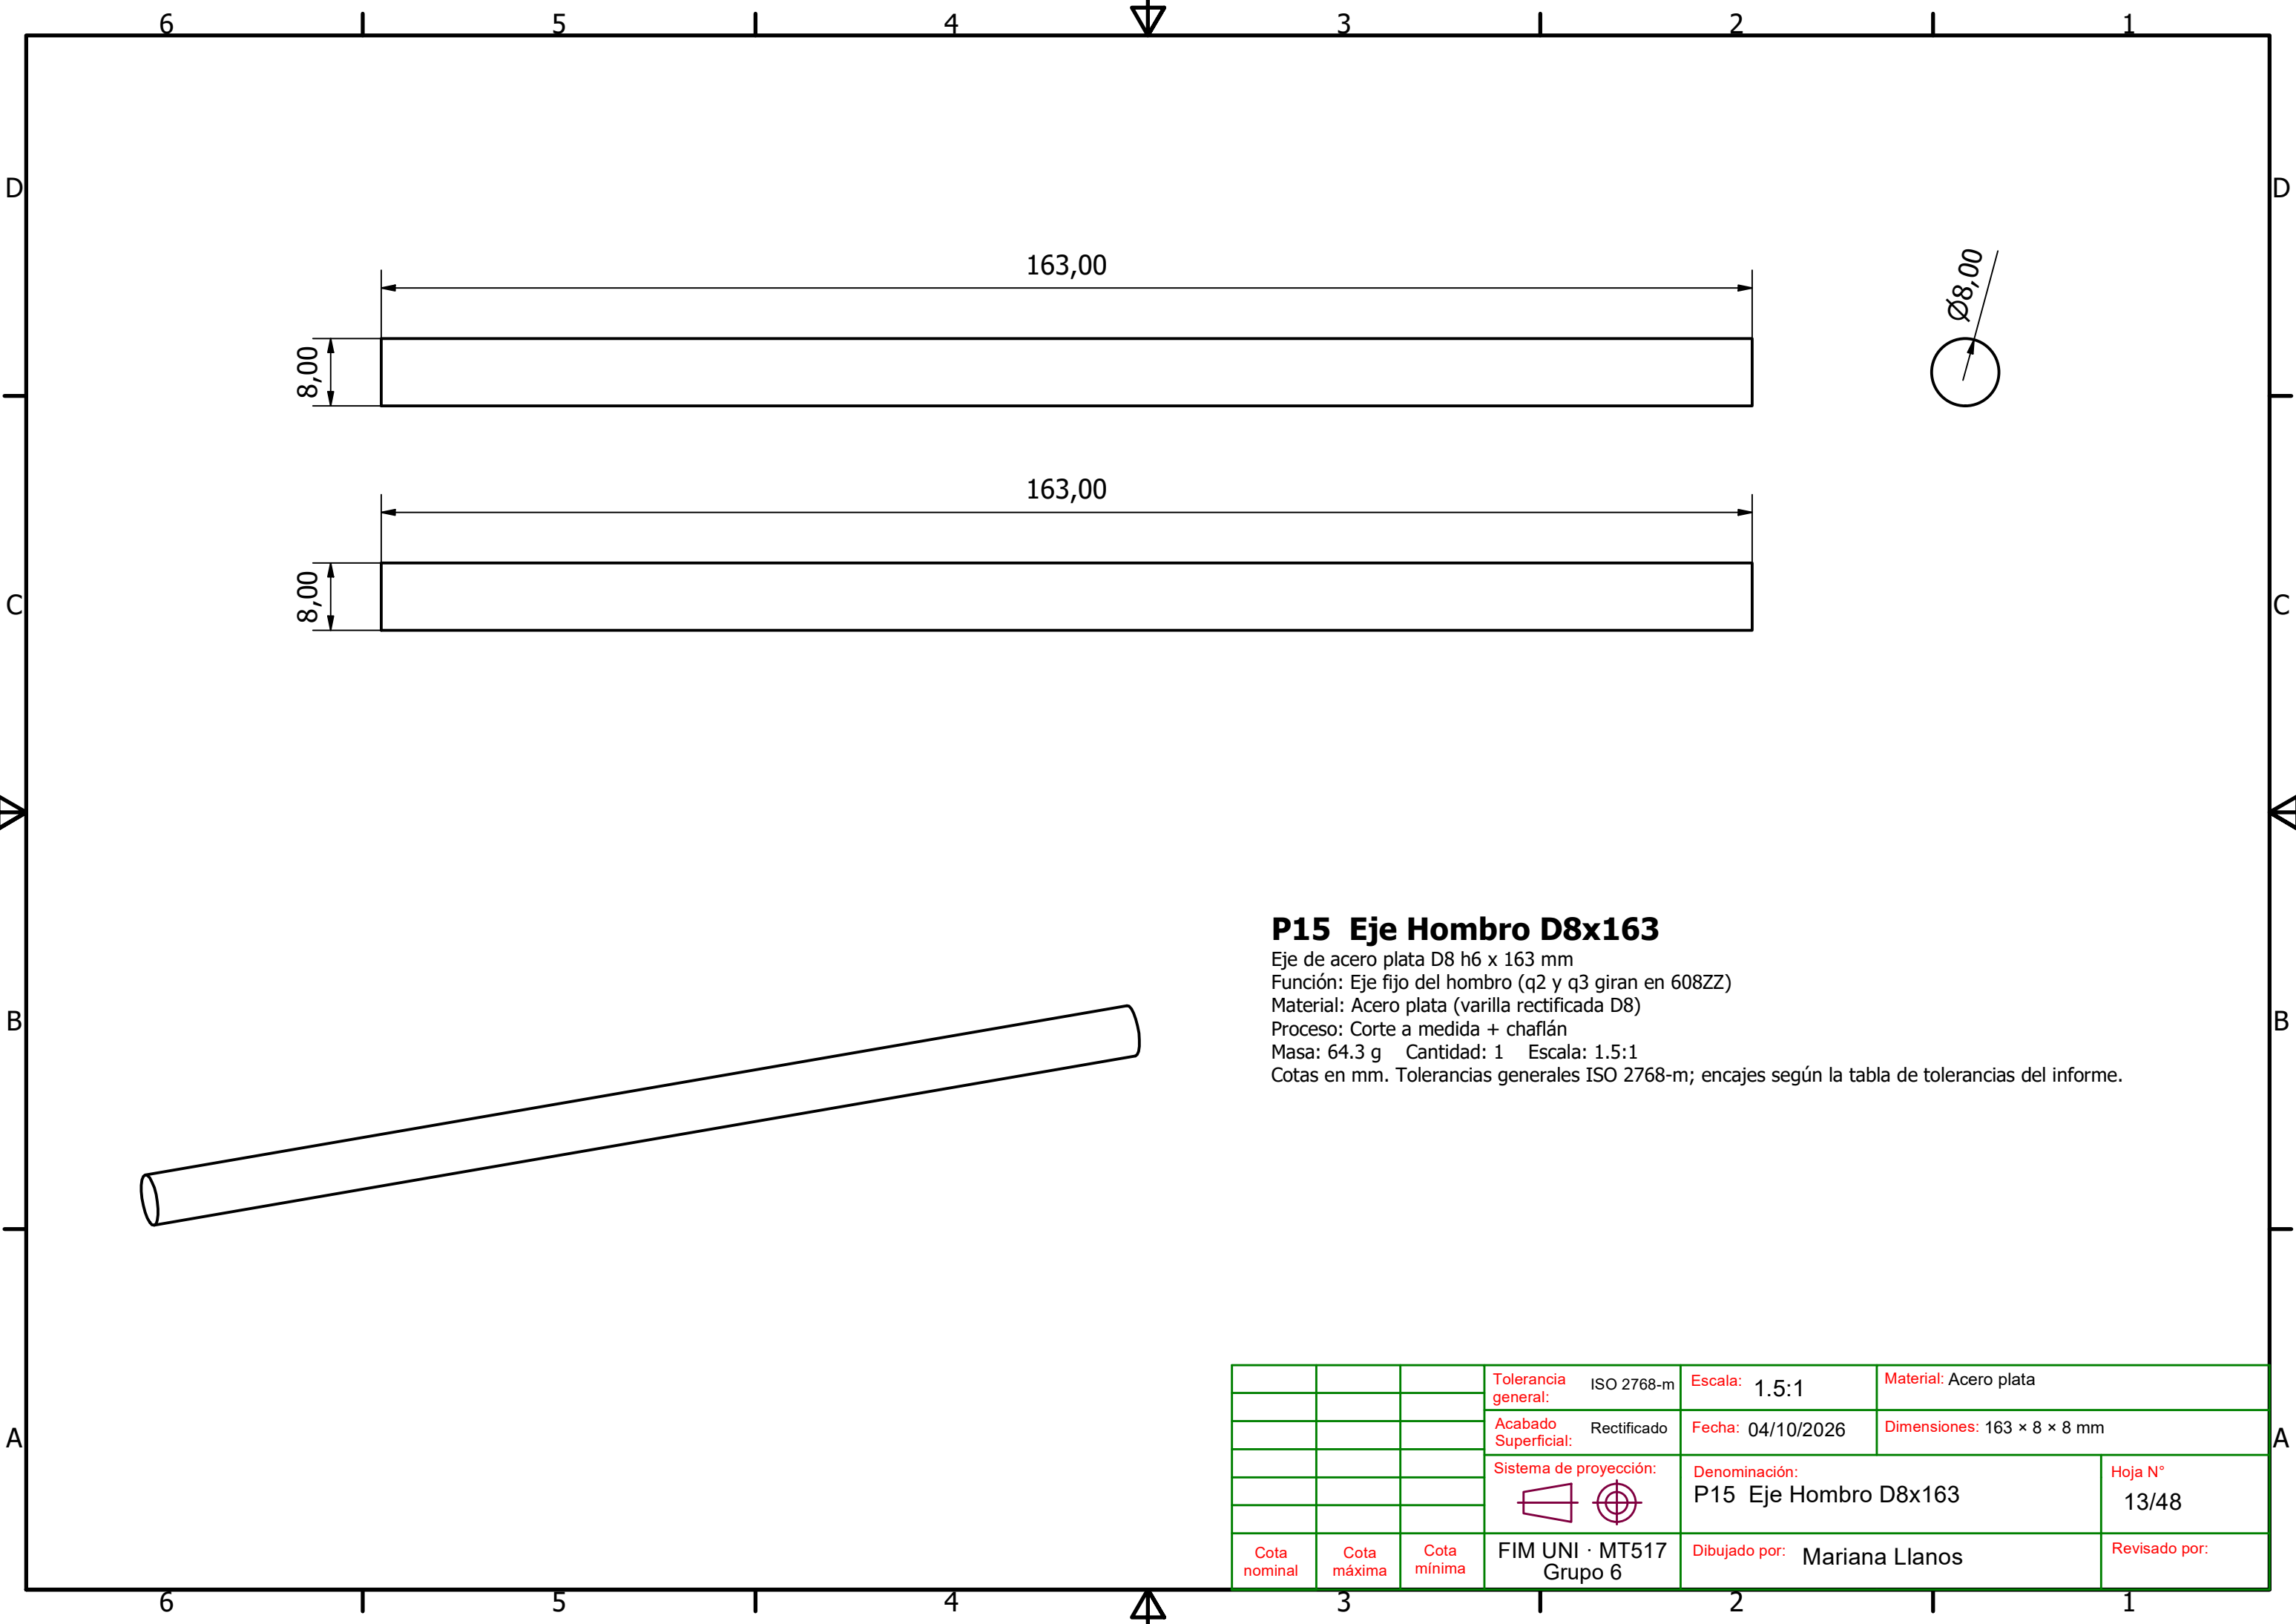



			Tolerancia general:	ISO 2768-m	Escala:	1.5:1	Material:	Acero plata
			Acabado Superficial:	Rectificado	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	163 × 8 × 8 mm
			Sistema de proyección:		Denominación:	P15 Eje Hombro D8x163	Hoja N°	13/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:		

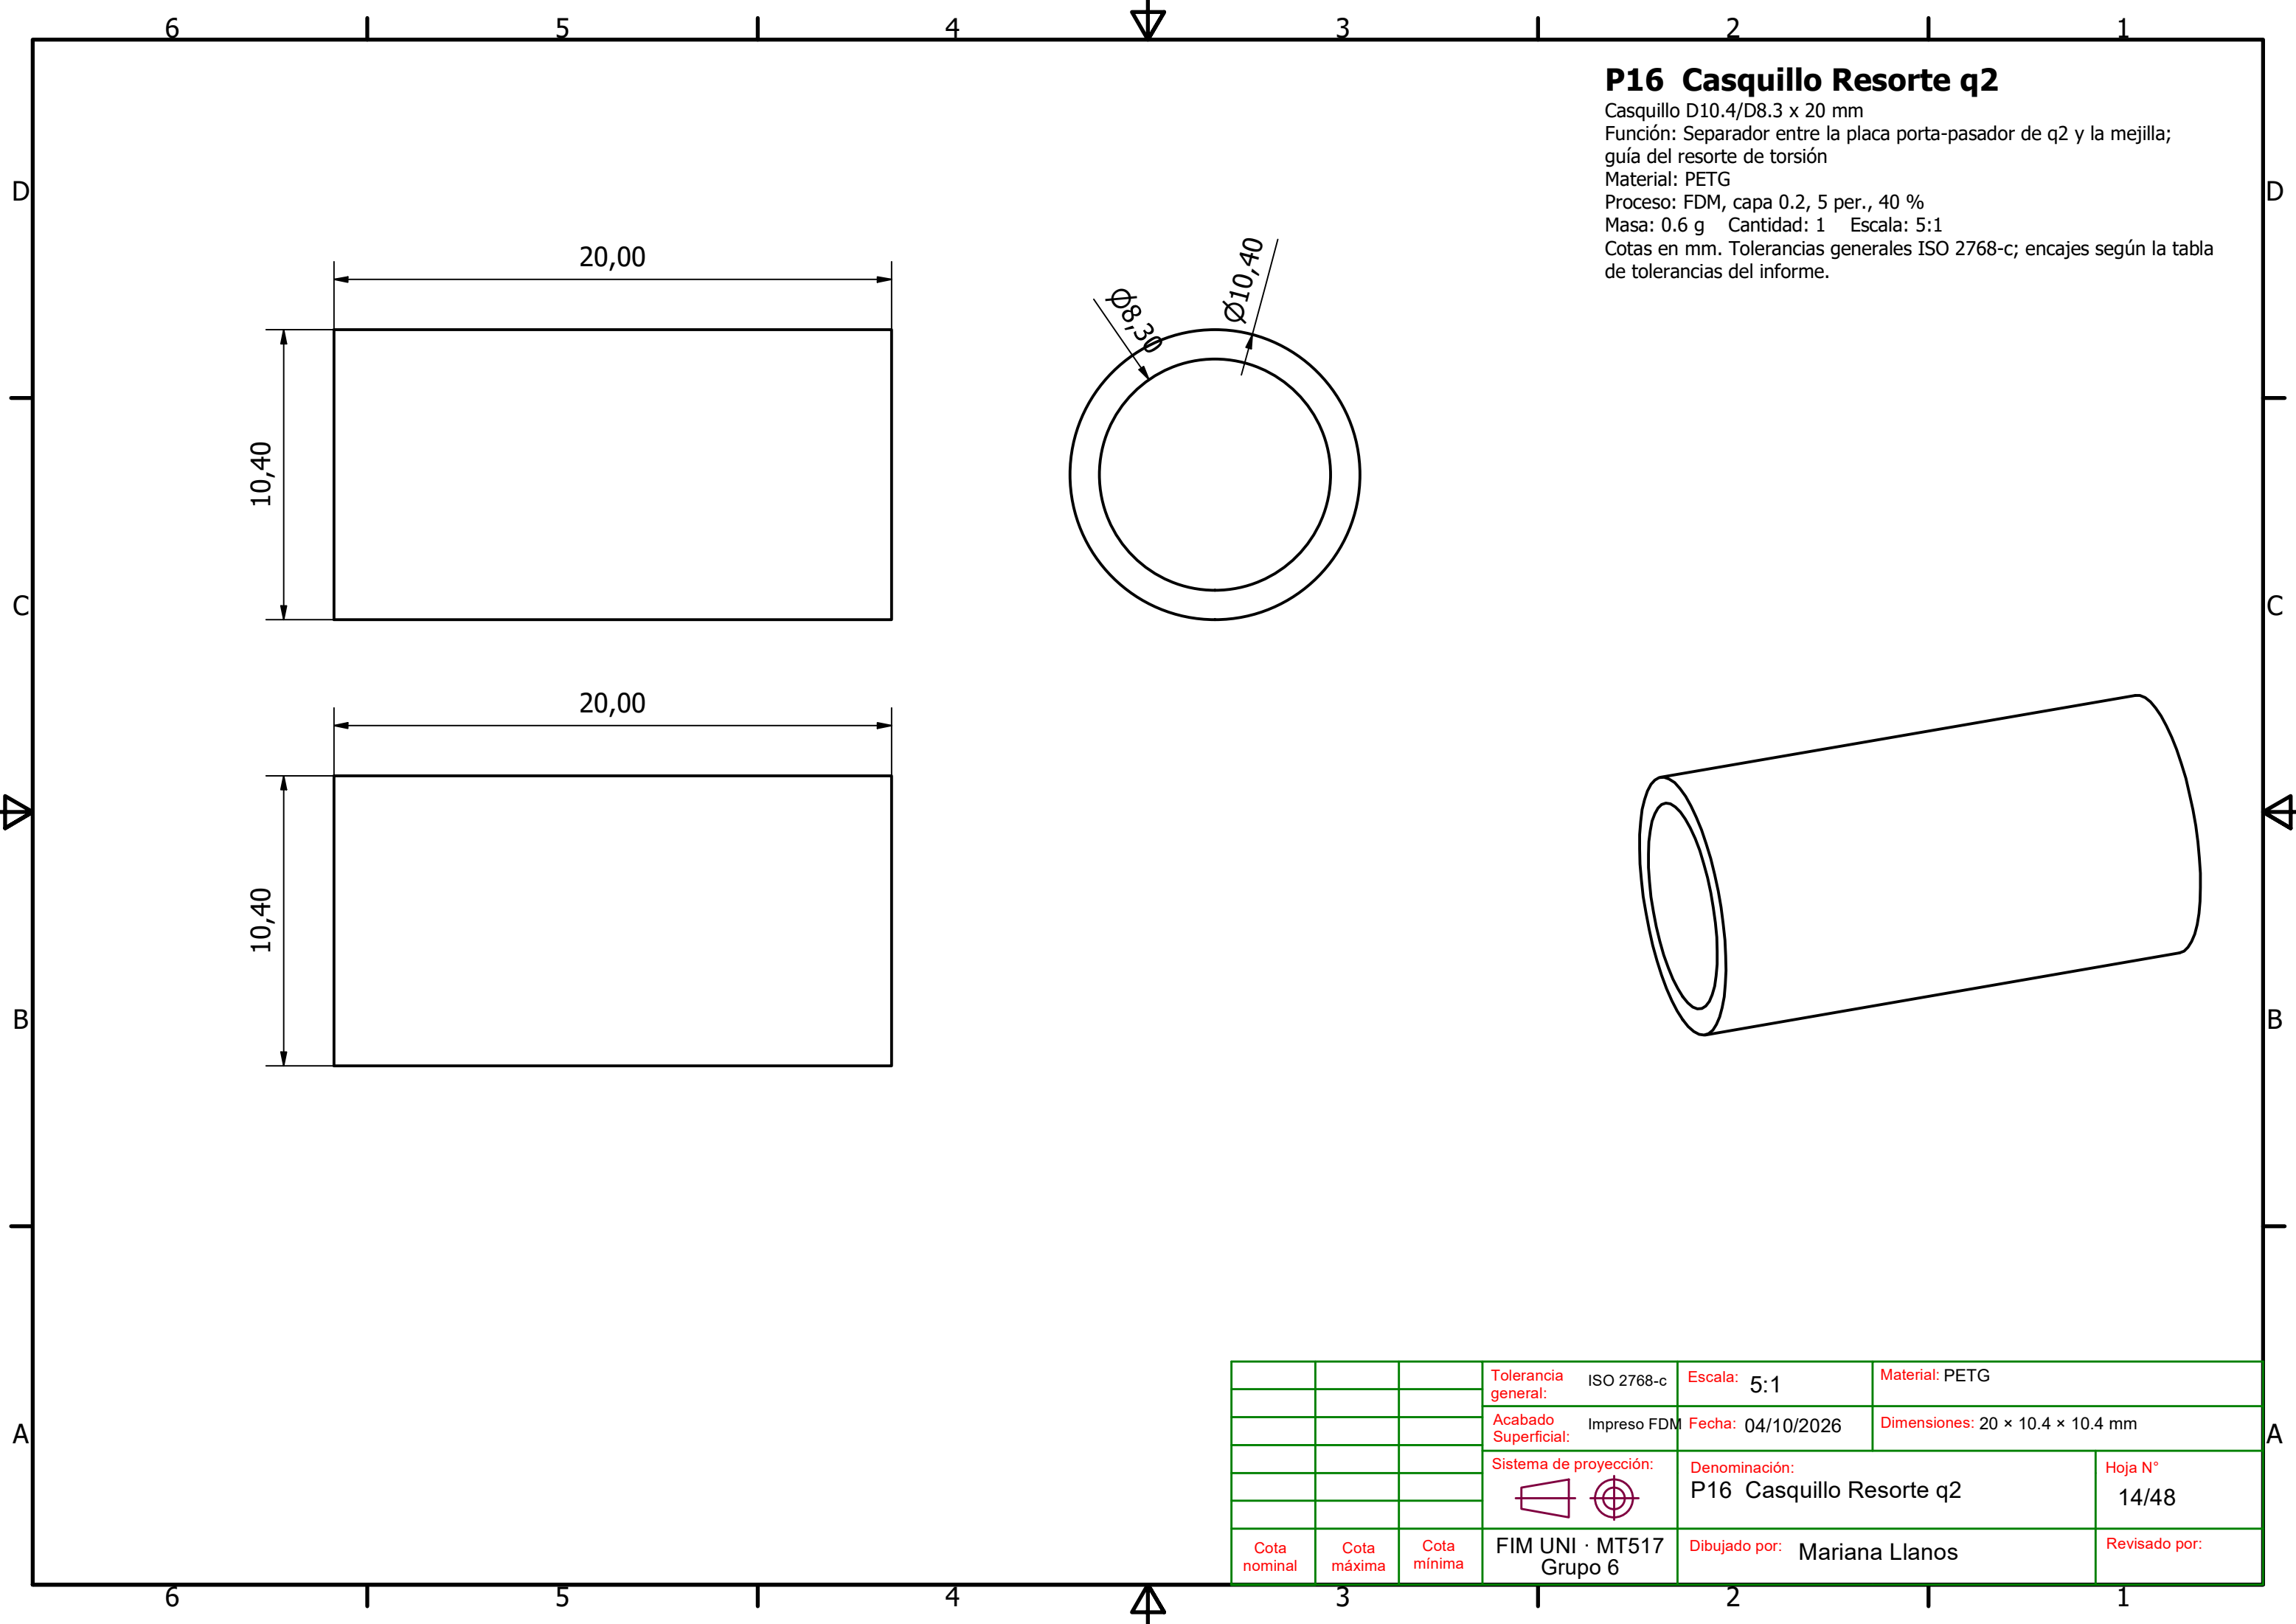

P16 Casquillo Resorte q2
Casquillo D10.4/D8.3 x 20 mm
Función: Separador entre la placa porta-pasador de q2 y la mejilla;
guía del resorte de torsión
Material: PETG
Proceso: FDM, capa 0.2, 5 per., 40 %
Masa: 0.6 g Cantidad: 1 Escala: 5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla
de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	5:1	Material:	PETG
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	20 × 10.4 × 10.4 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	P16 Casquillo Resorte q2
								Hoja N° 14/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos		Revisado por:	

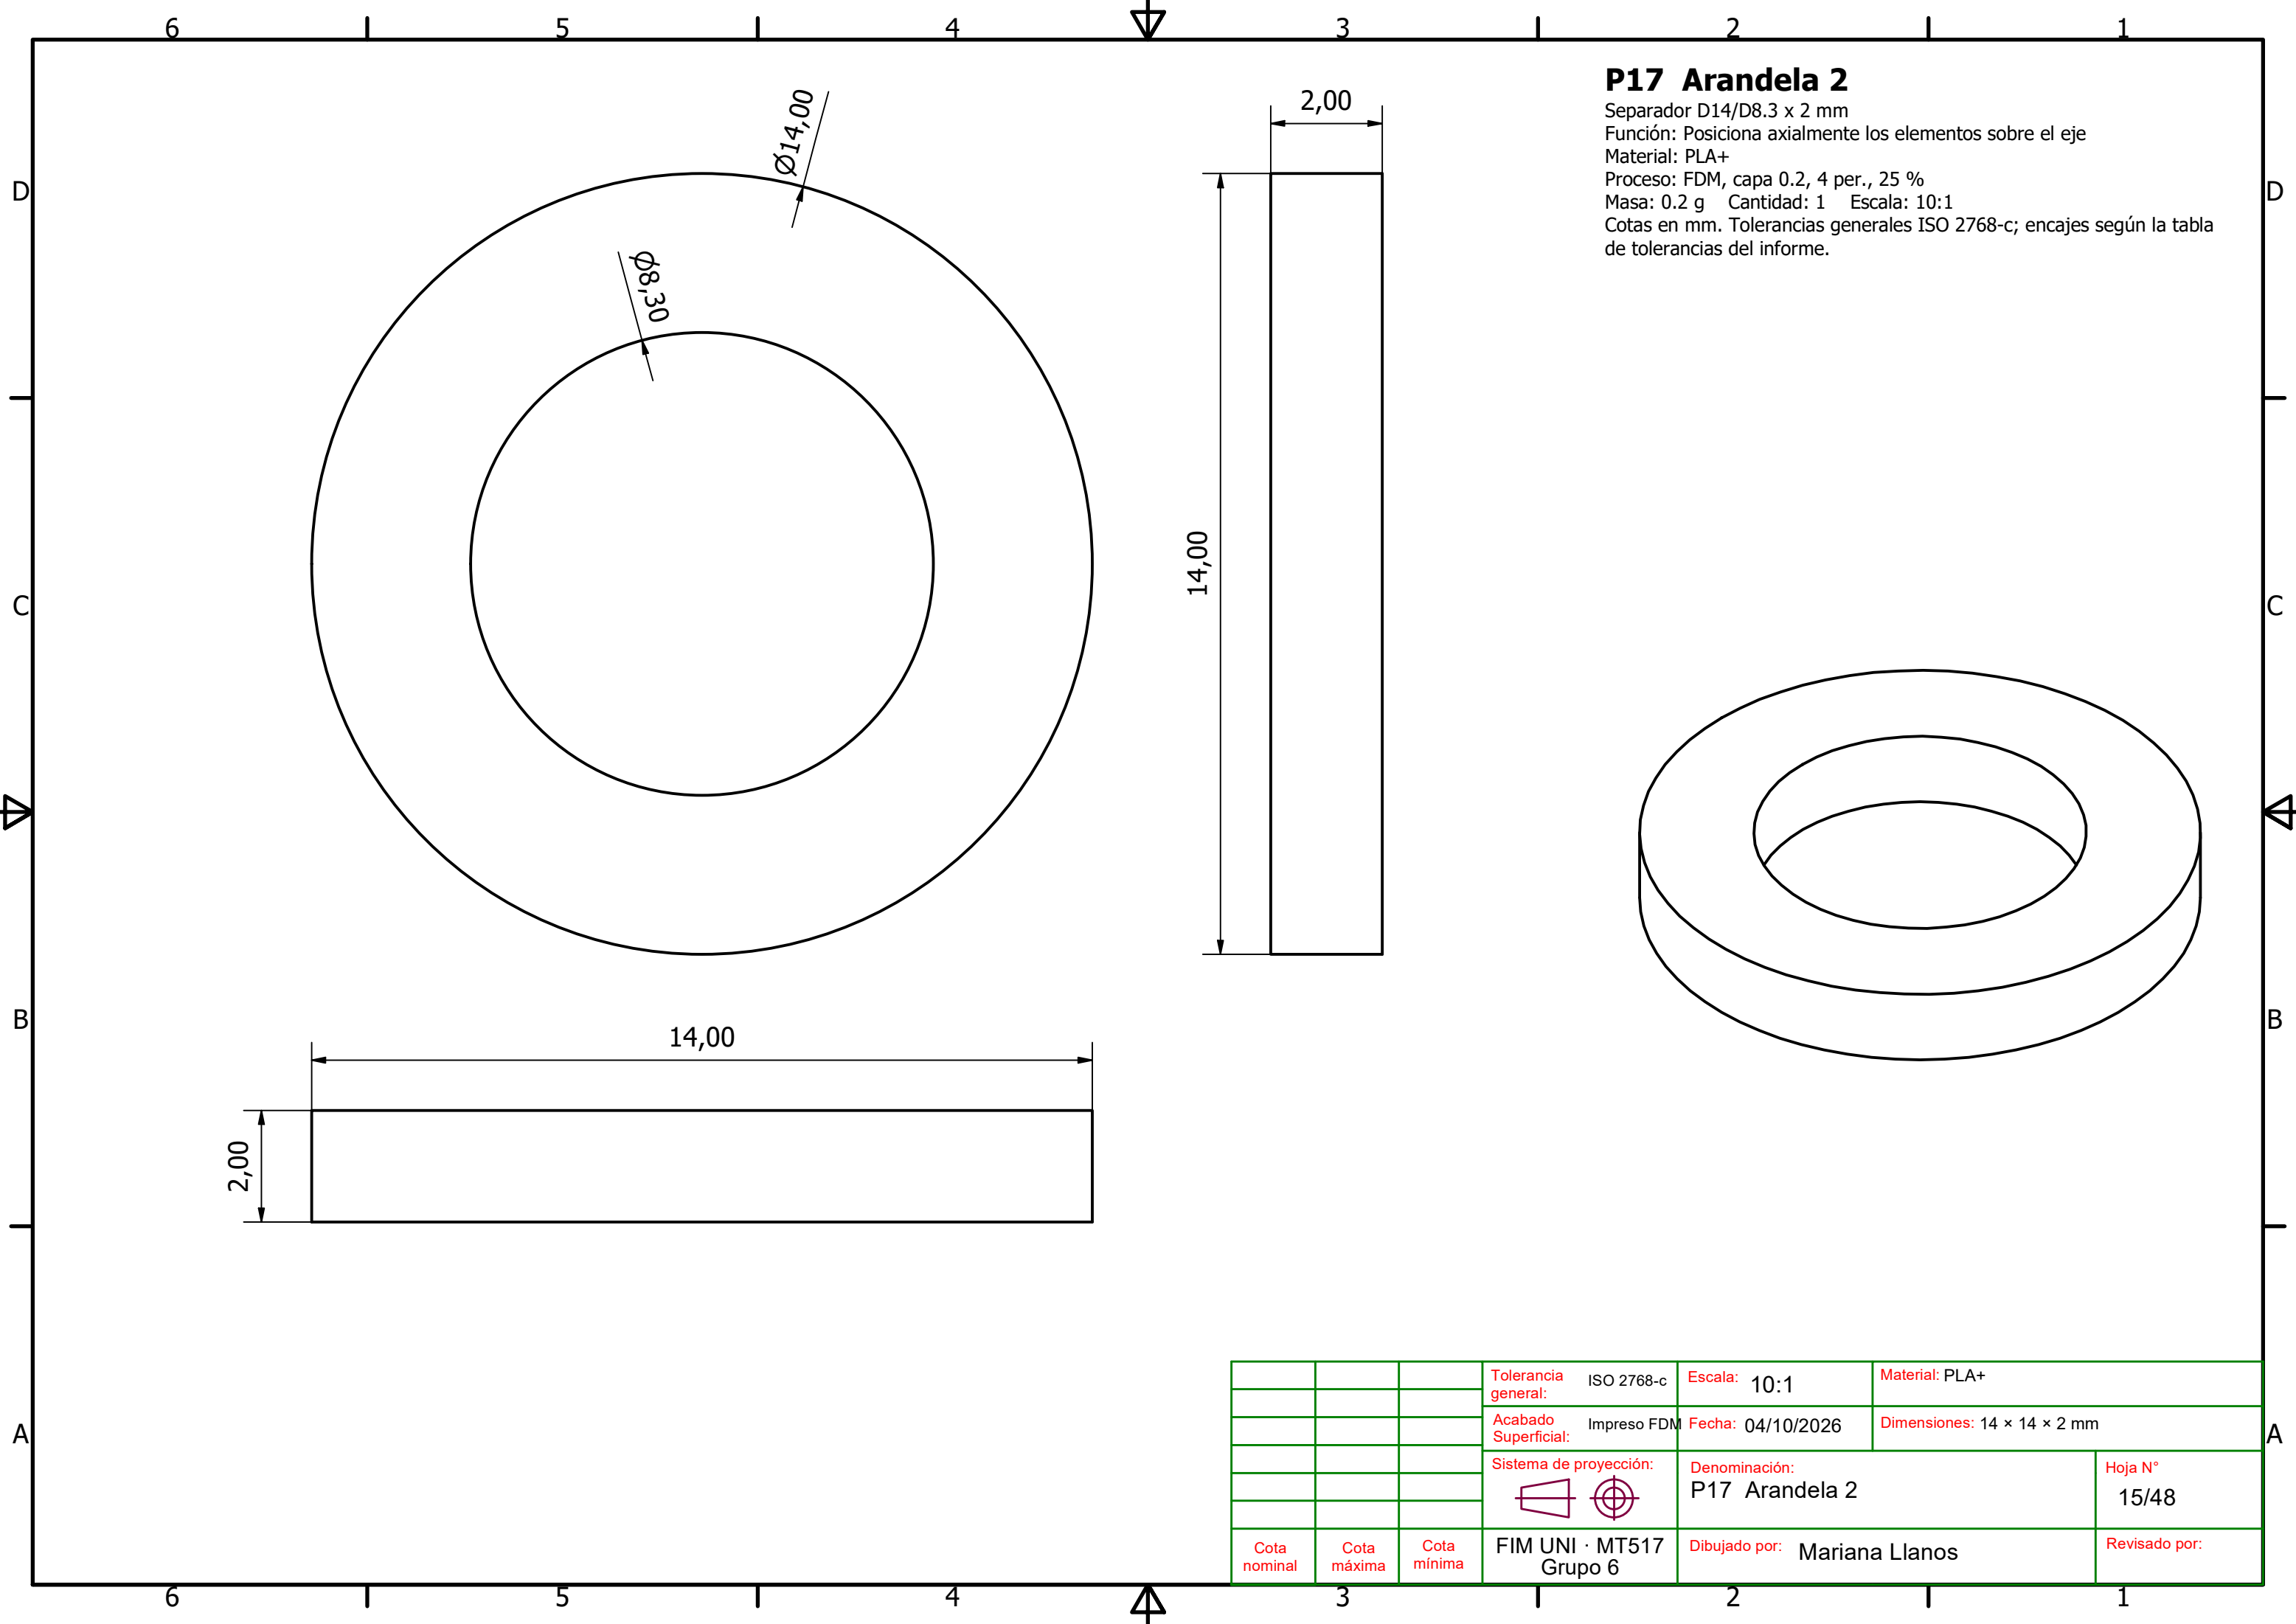

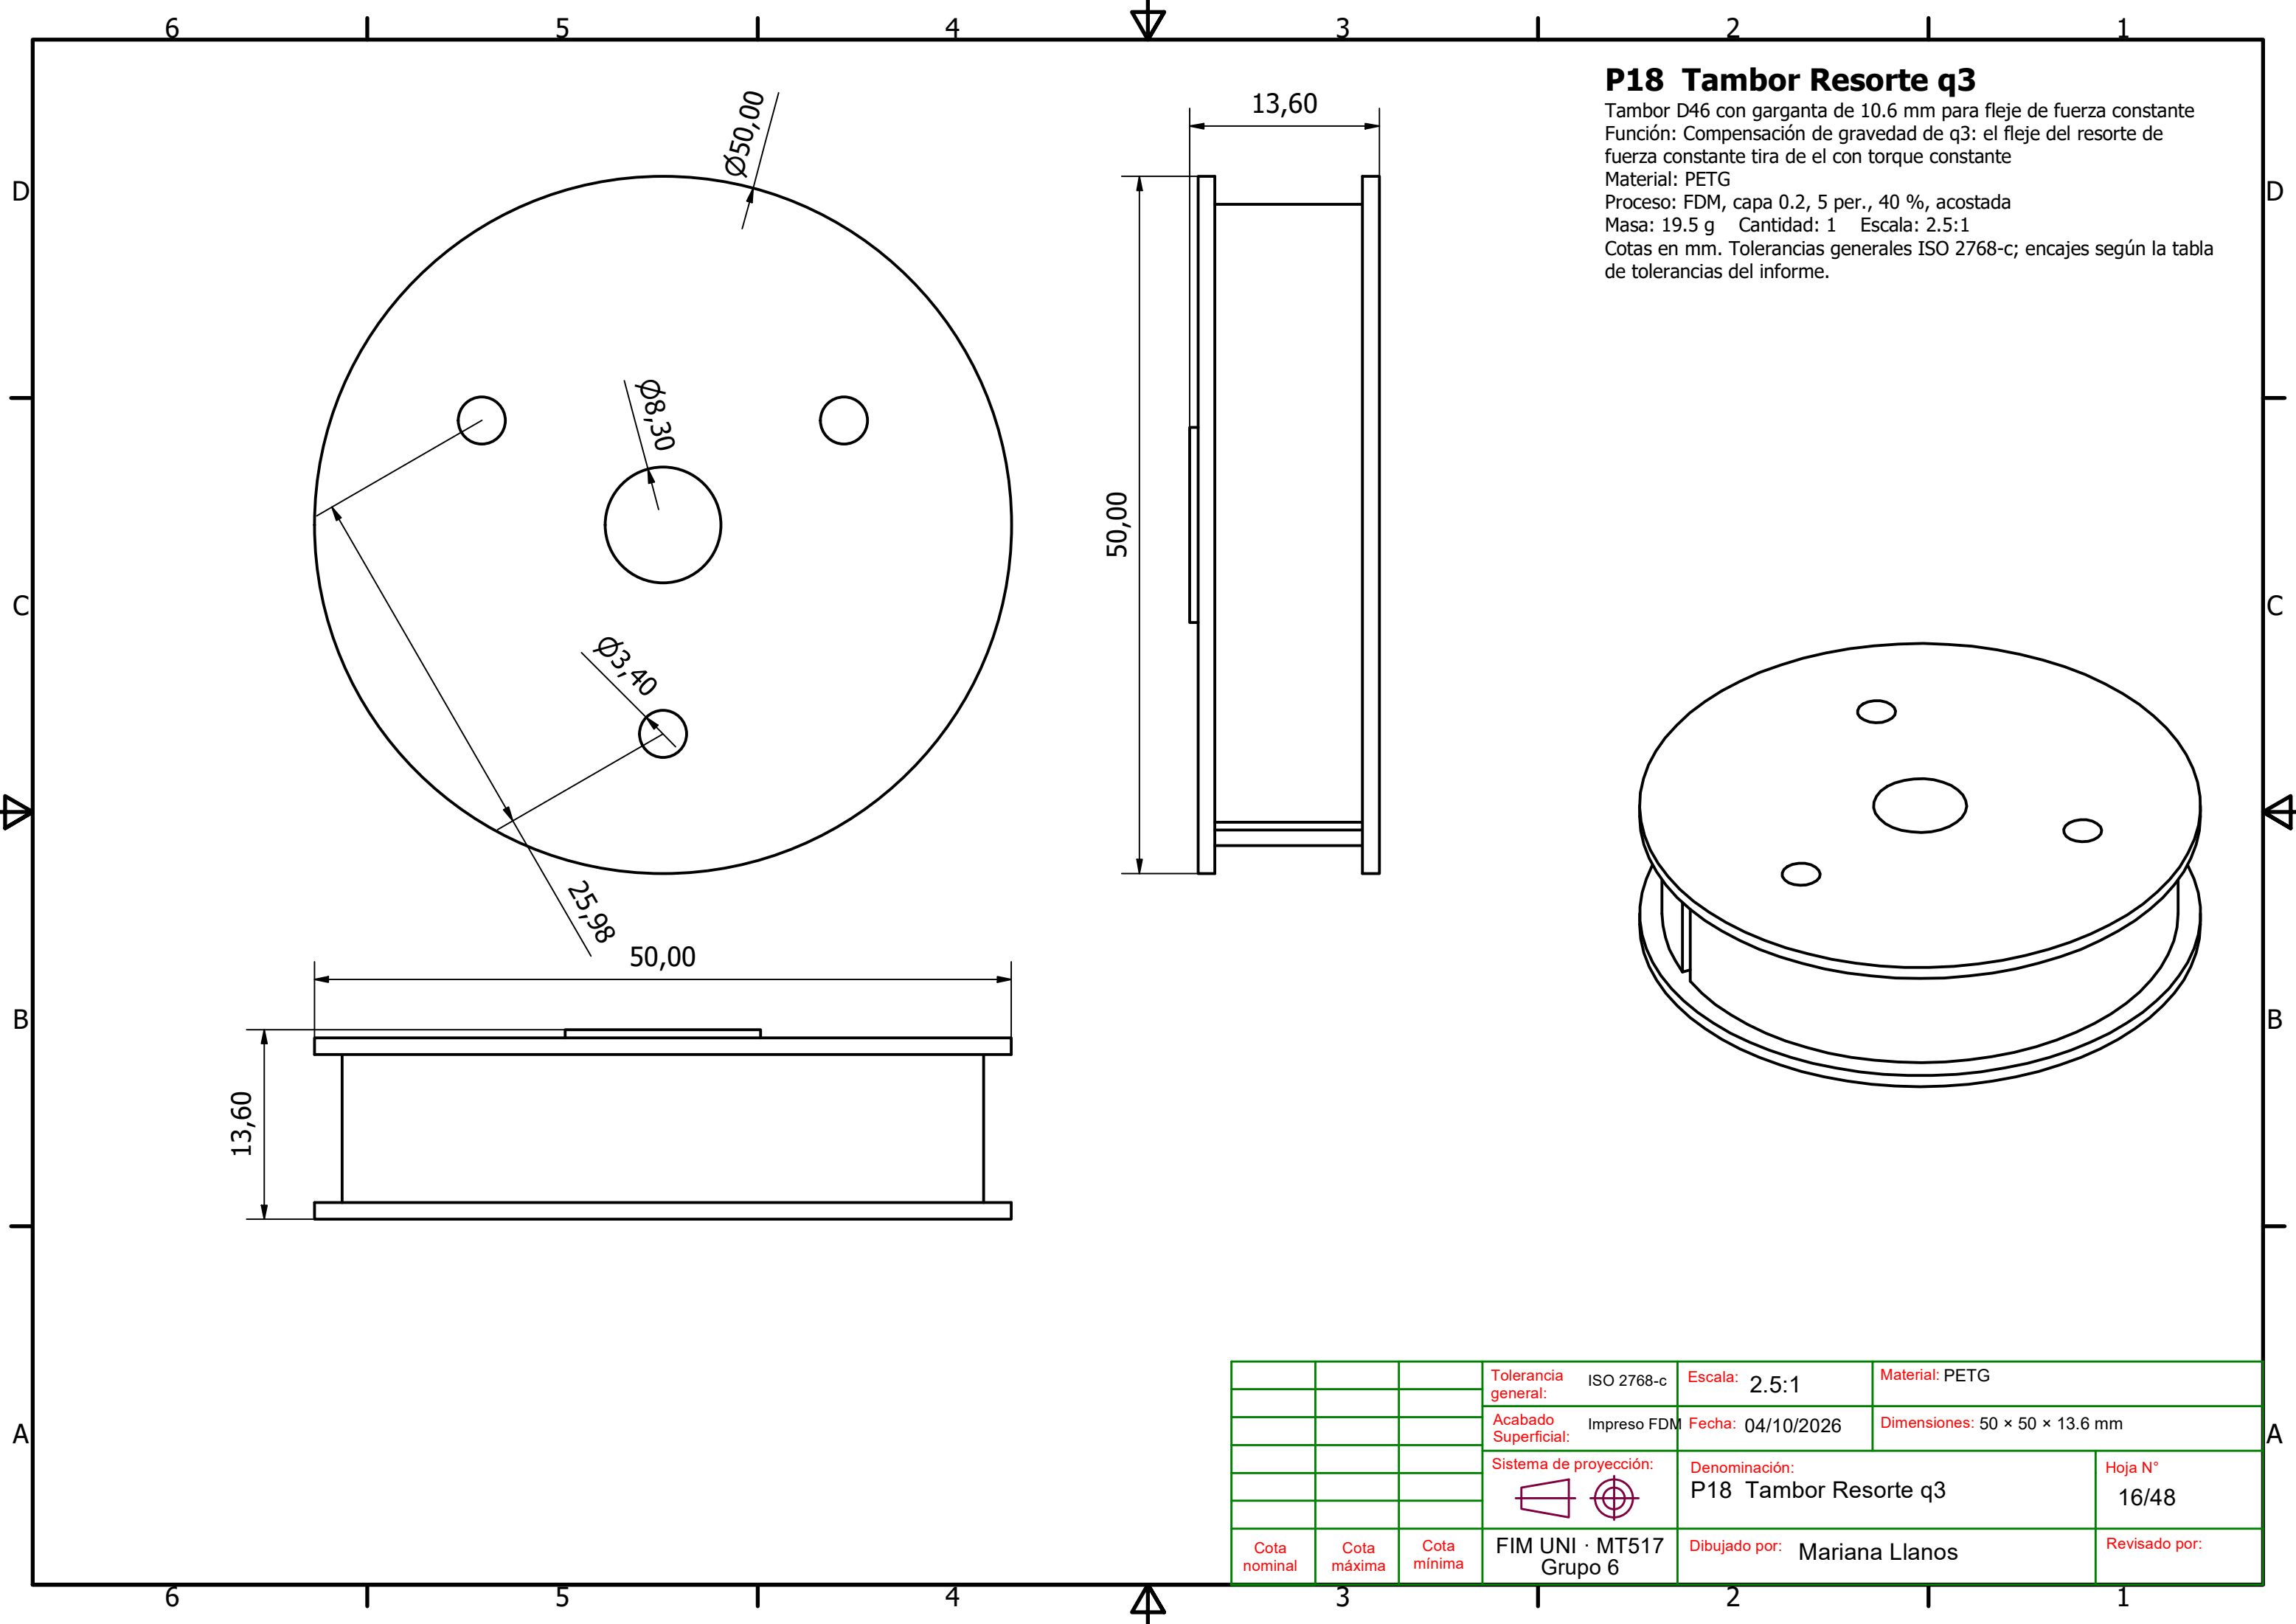

P18 Tambor Resorte q3
Tambor D46 con garganta de 10.6 mm para fleje de fuerza constante
Función: Compensación de gravedad de q3: el fleje del resorte de fuerza constante tira de el con torque constante
Material: PETG
Proceso: FDM, capa 0.2, 5 per., 40 %, acostada
Masa: 19.5 g Cantidad: 1 Escala: 2.5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	2.5:1	Material:	PETG
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	50 × 50 × 13.6 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	P18 Tambor Resorte q3
							Hoja N°	16/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos			Revisado por:

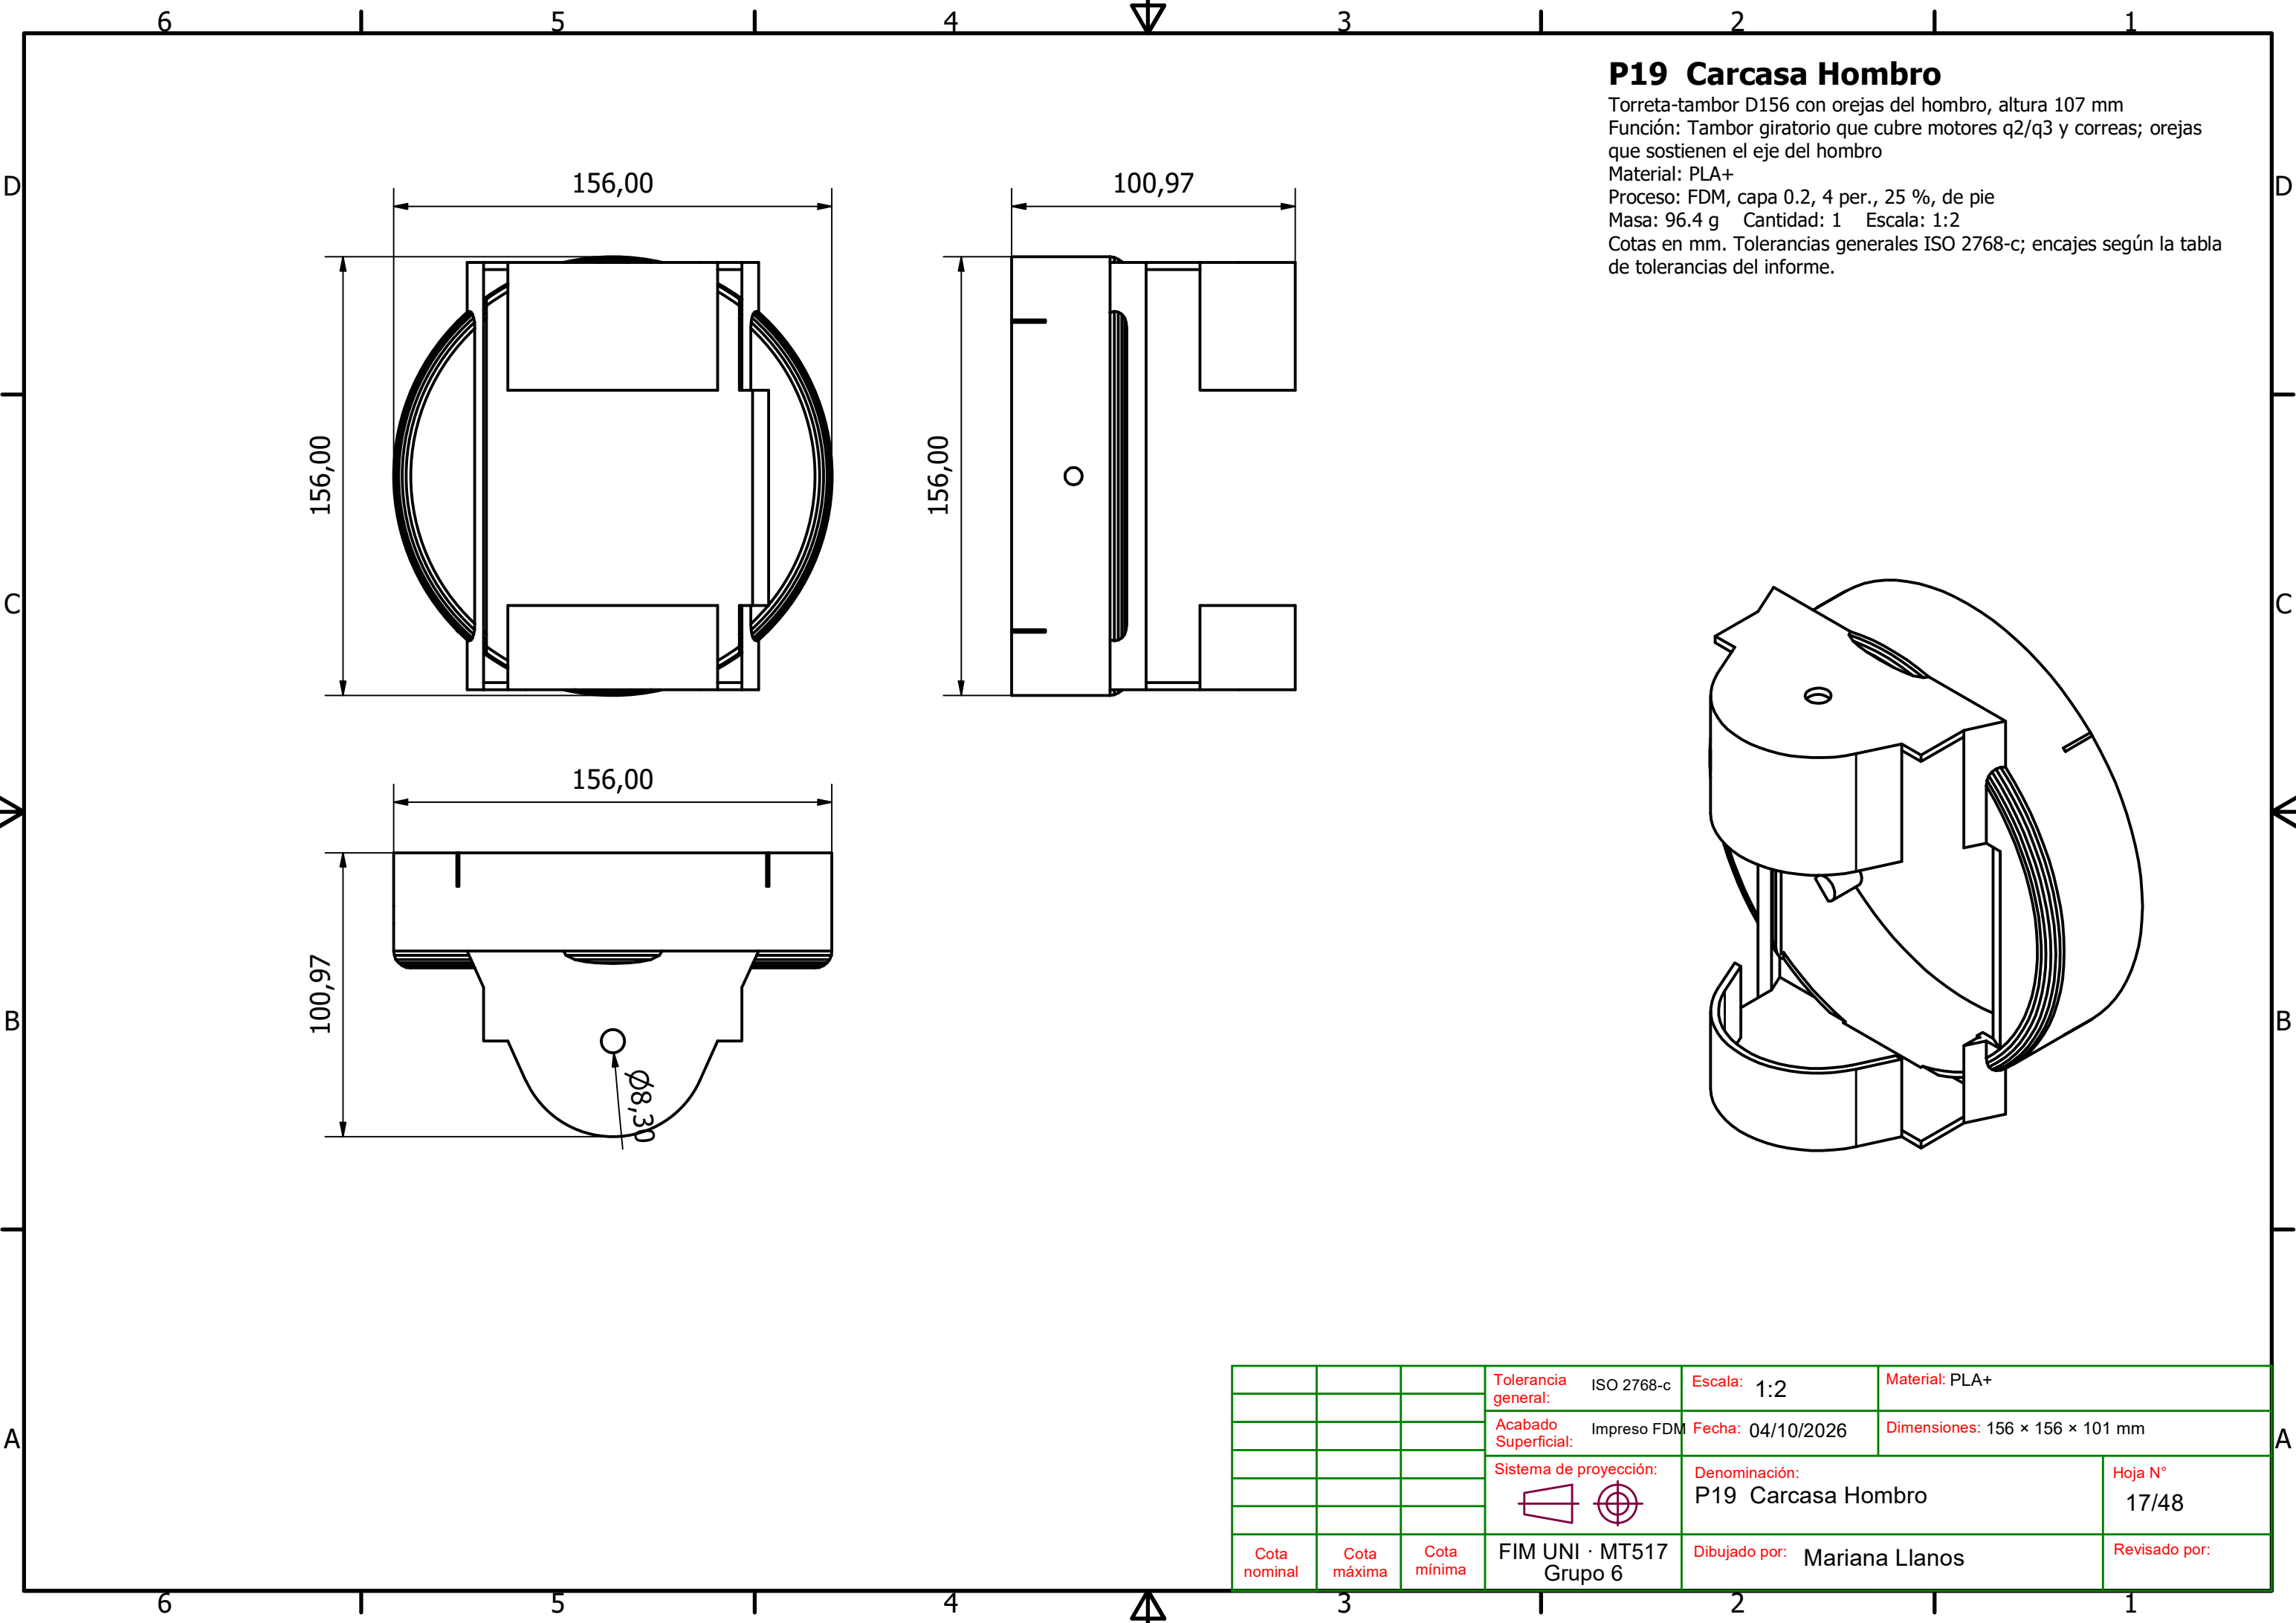



P19 Carcasa Hombro
Torreta-tambor D156 con orejas del hombro, altura 107 mm
Función: Tambor giratorio que cubre motores q2/q3 y correas; orejas que sostienen el eje del hombro
Material: PLA+
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %, de pie
Masa: 96.4 g Cantidad: 1 Escala: 1:2
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:2	Material:	PLA+
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	156 × 156 × 101 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	Hoja N°
				FIM UNI · MT517 Grupo 6			P19 Carcasa Hombro	17/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima				Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:


Tapa interior de la torreta (2 mm) con pasos de correas y manivela
Función: Oculta motores y correas vistos a través de la abertura del hombro

Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %

Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

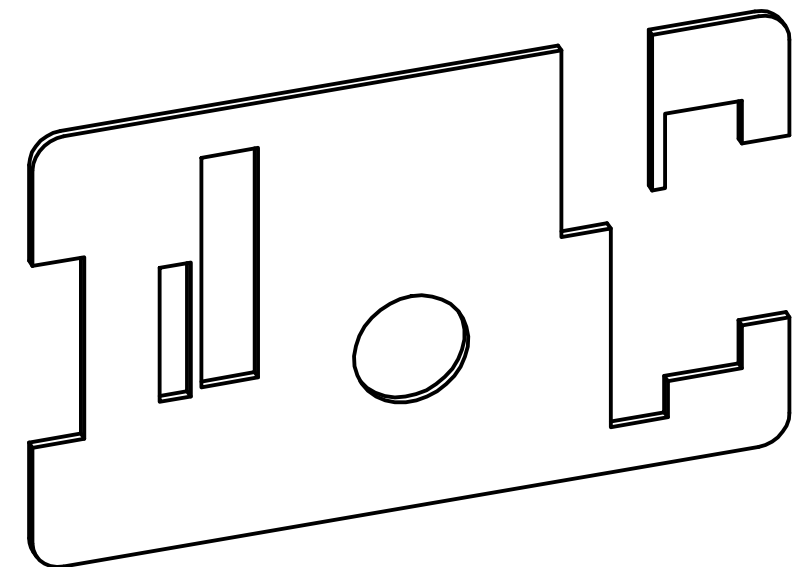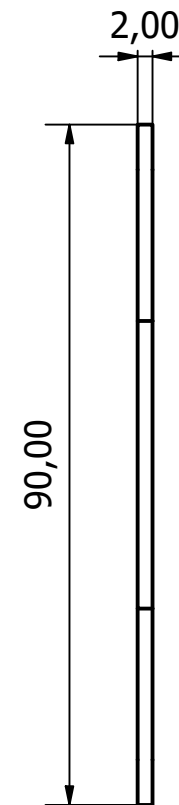


			Tolerancia general: ISO 2768-c	Escala: 1:1	Material: PLA+ negro
			Acabado Superficial: Impreso FDM	Fecha: 04/10/2026	Dimensiones: 146 × 90 × 2 mm
			Sistema de proyección:	Denominación:	Hoja N°
				P19b Tapa Motores	18/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por: Mariana Llanos	Revisado por:

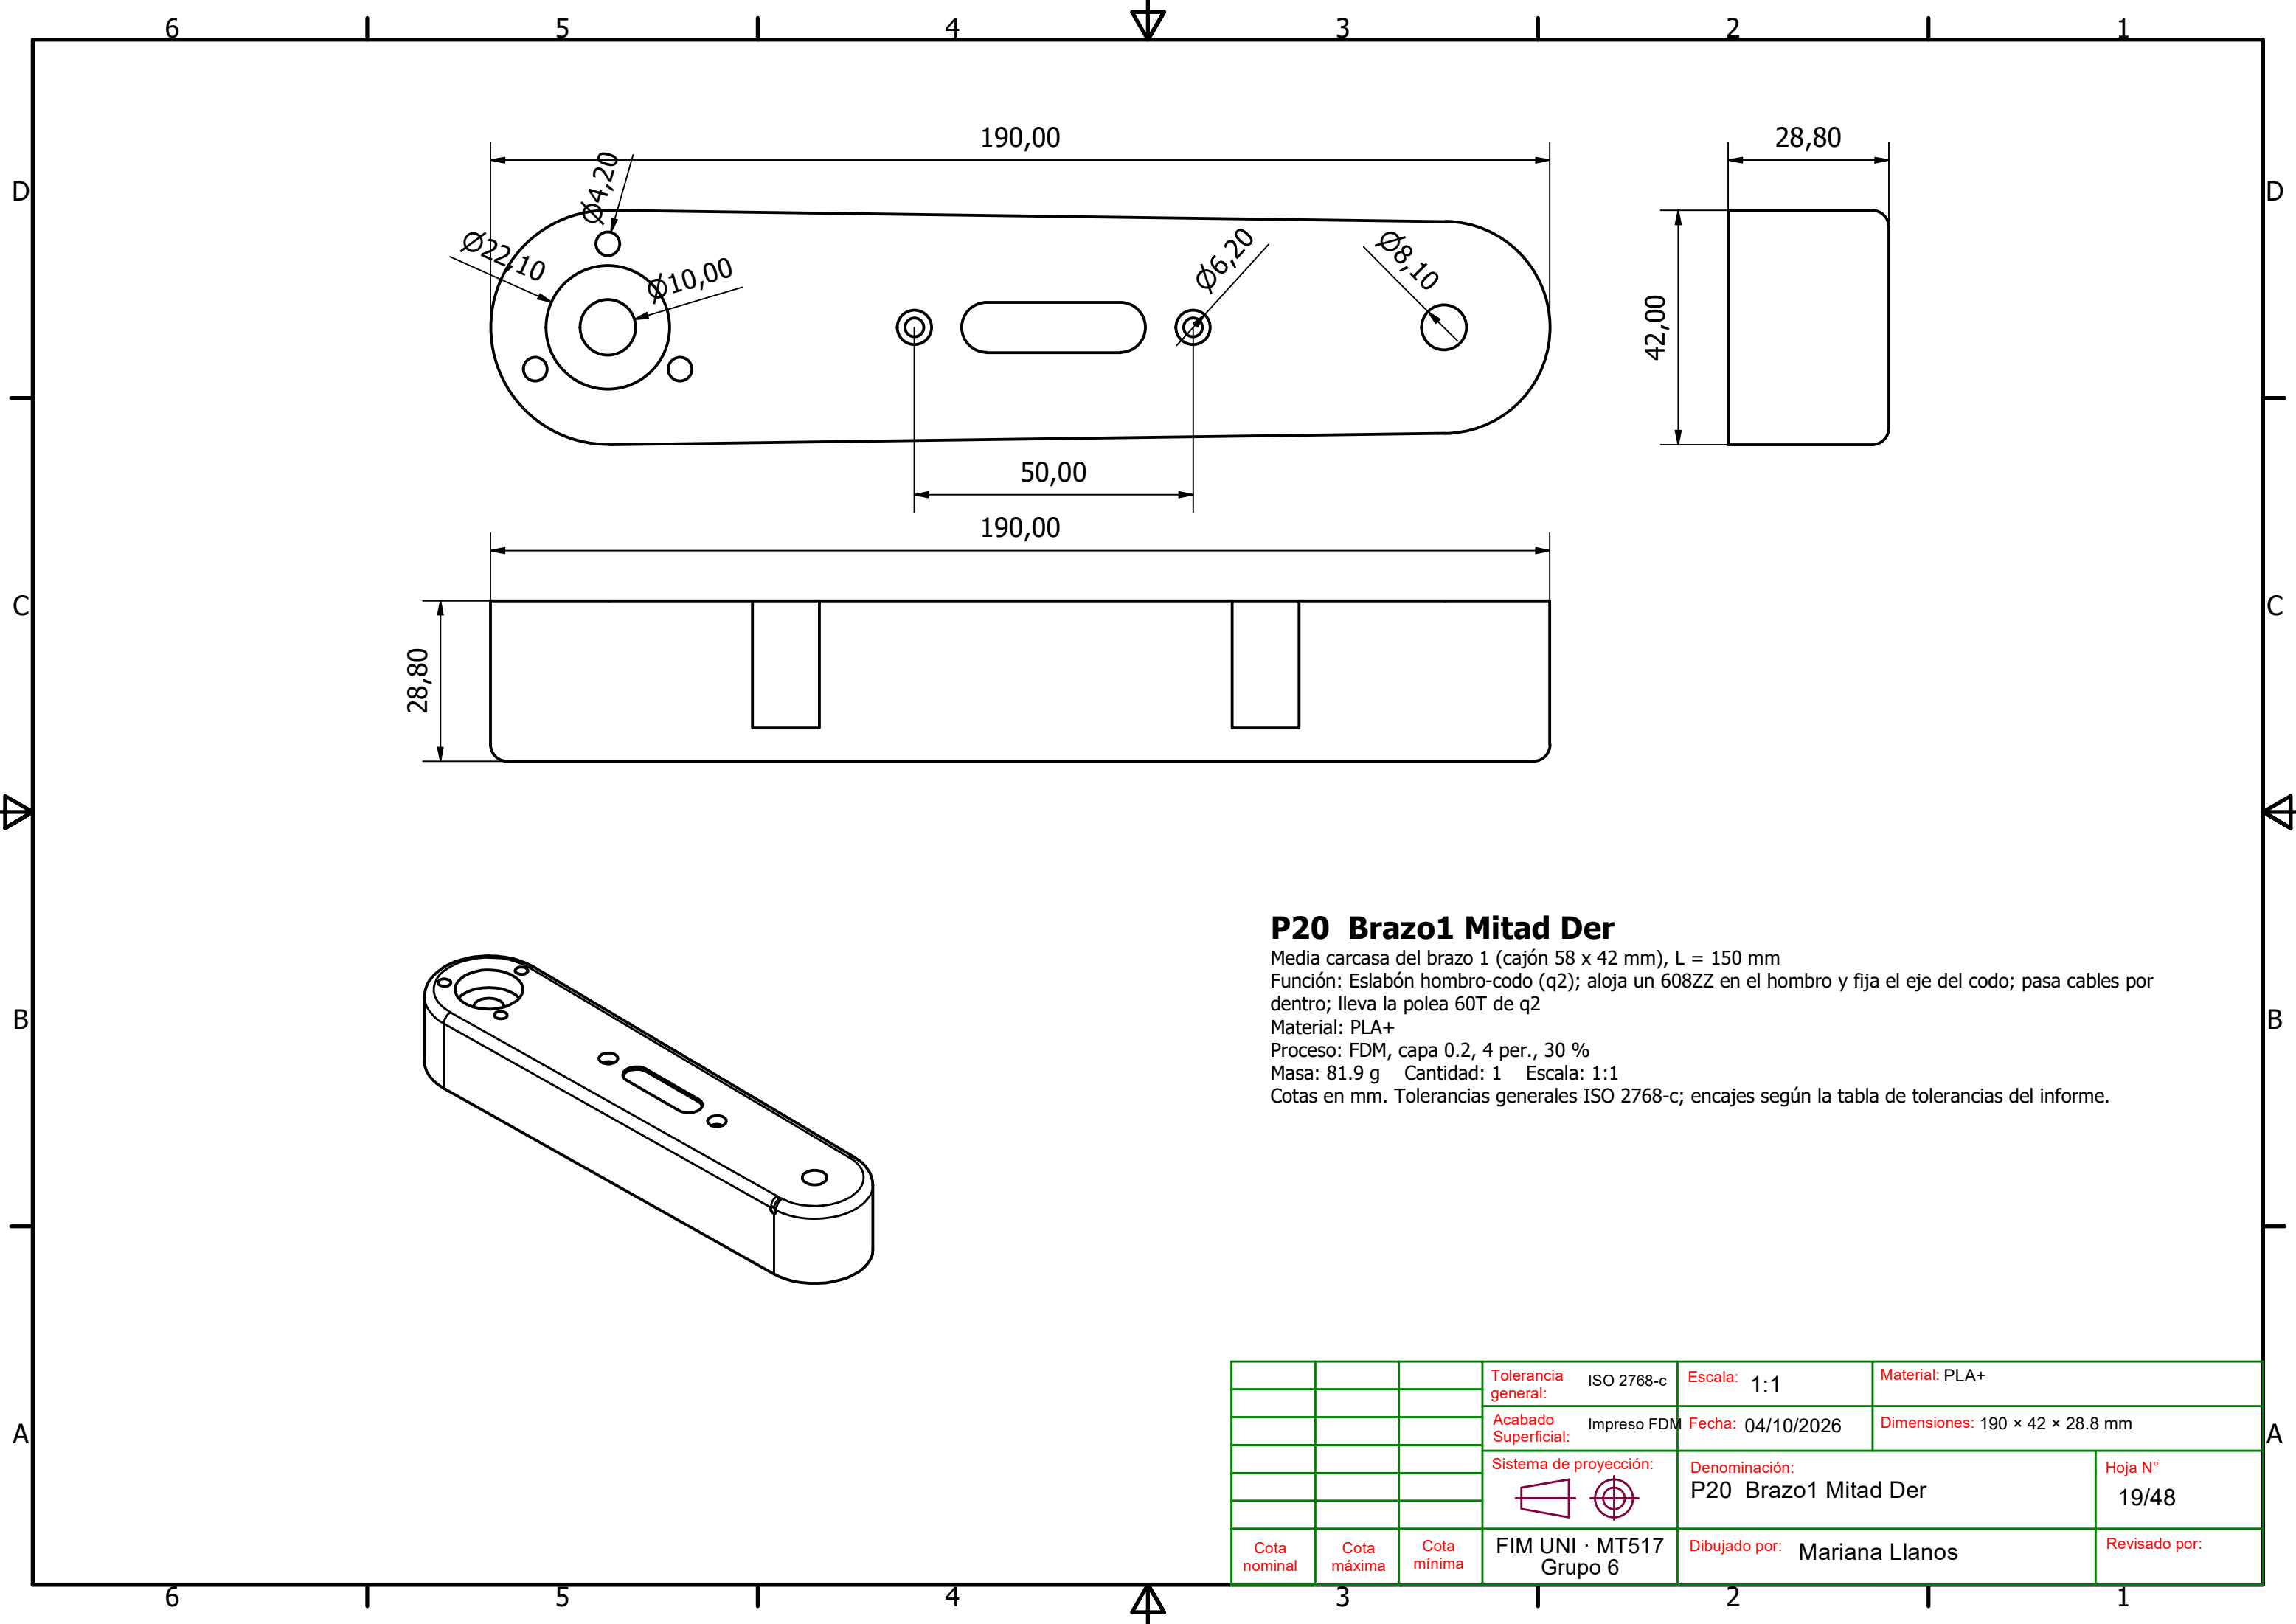

P20 Brazo1 Mitad Der

Media carcasa del brazo 1 (cajón 58 x 42 mm), L = 150 mm
Función: Eslabón hombro-codo (q2); aloja un 608ZZ en el hombro y fija el eje del codo; pasa cables por dentro; lleva la polea 60T de q2
Material: PLA+
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 30 %
Masa: 81.9 g Cantidad: 1 Escala: 1:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1	Material:	PLA+
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	190 × 42 × 28.8 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	P20 Brazo1 Mitad Der
							Hoja N°	19/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:	

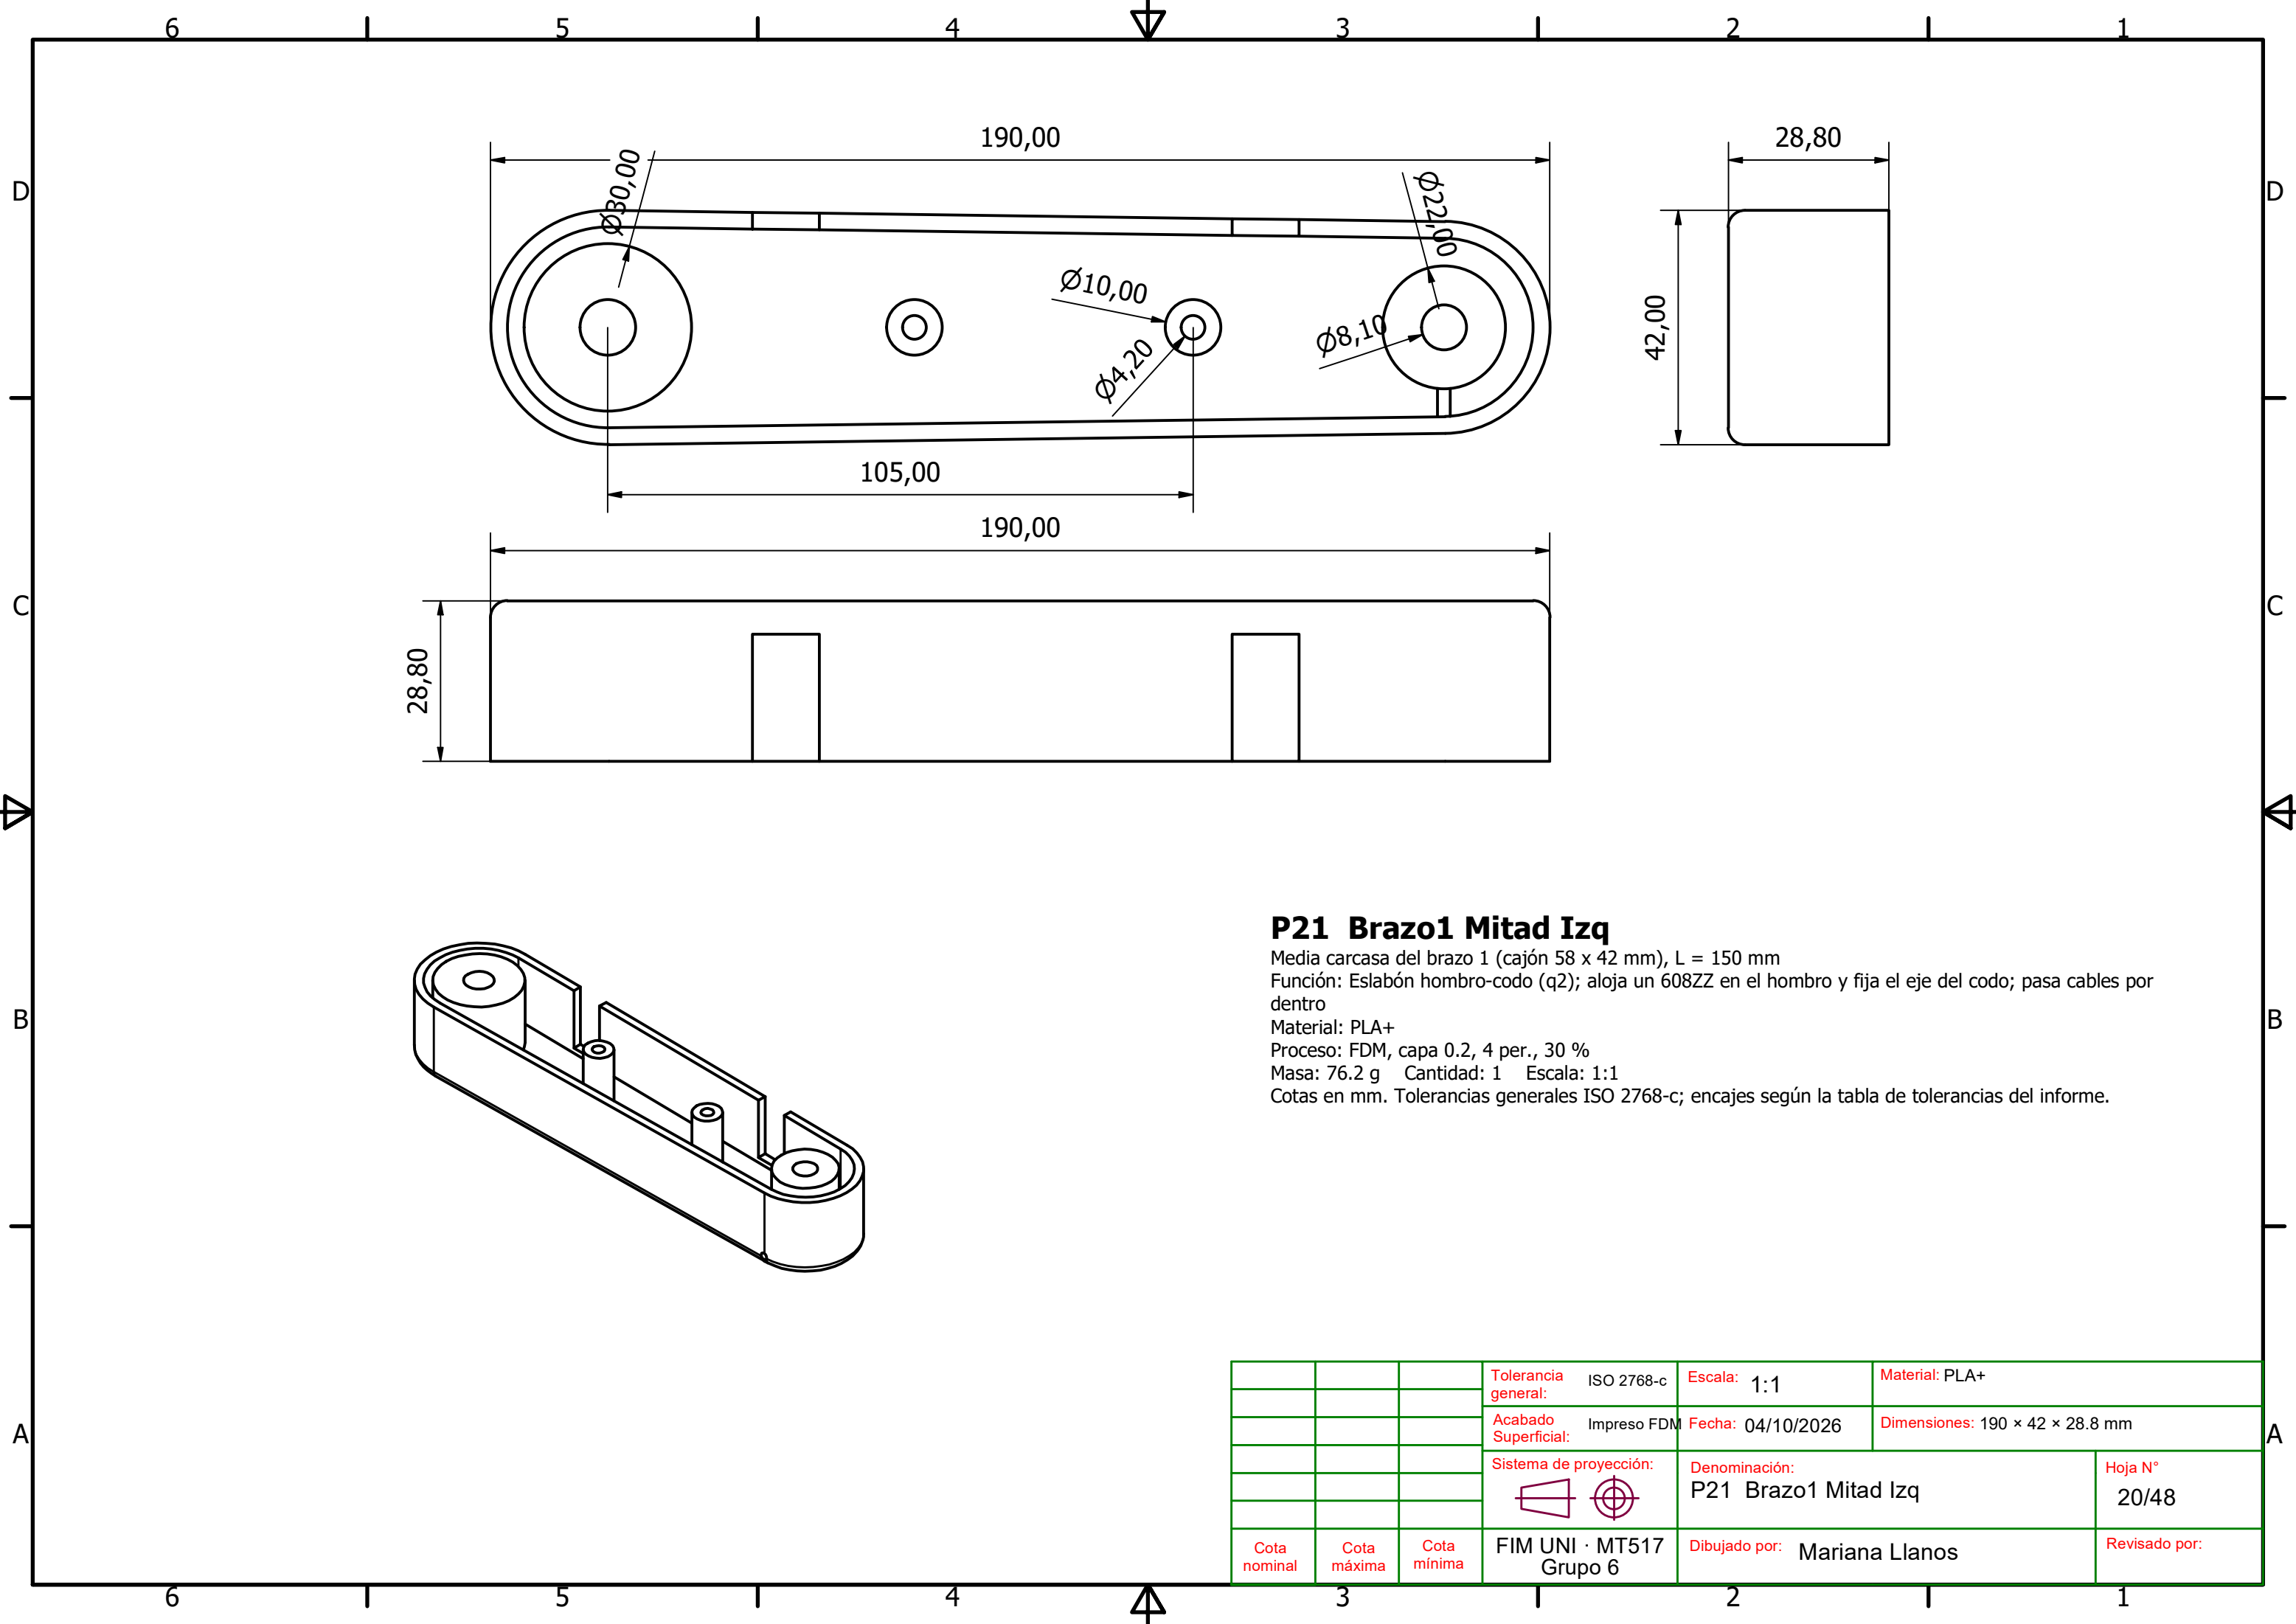



P21 Brazo1 Mitad Izq


Media carcasa del brazo 1 (cajón 58 x 42 mm), L = 150 mm
Función: Eslabón hombro-codo (q2); aloja un 608ZZ en el hombro y fija el eje del codo; pasa cables por dentro
Material: PLA+
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 30 %
Masa: 76.2 g Cantidad: 1 Escala: 1:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1	Material:	PLA+
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	190 × 42 × 28.8 mm
			Sistema de proyección:		Denominación:	P21 Brazo1 Mitad Izq	Hoja N°	20/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:		

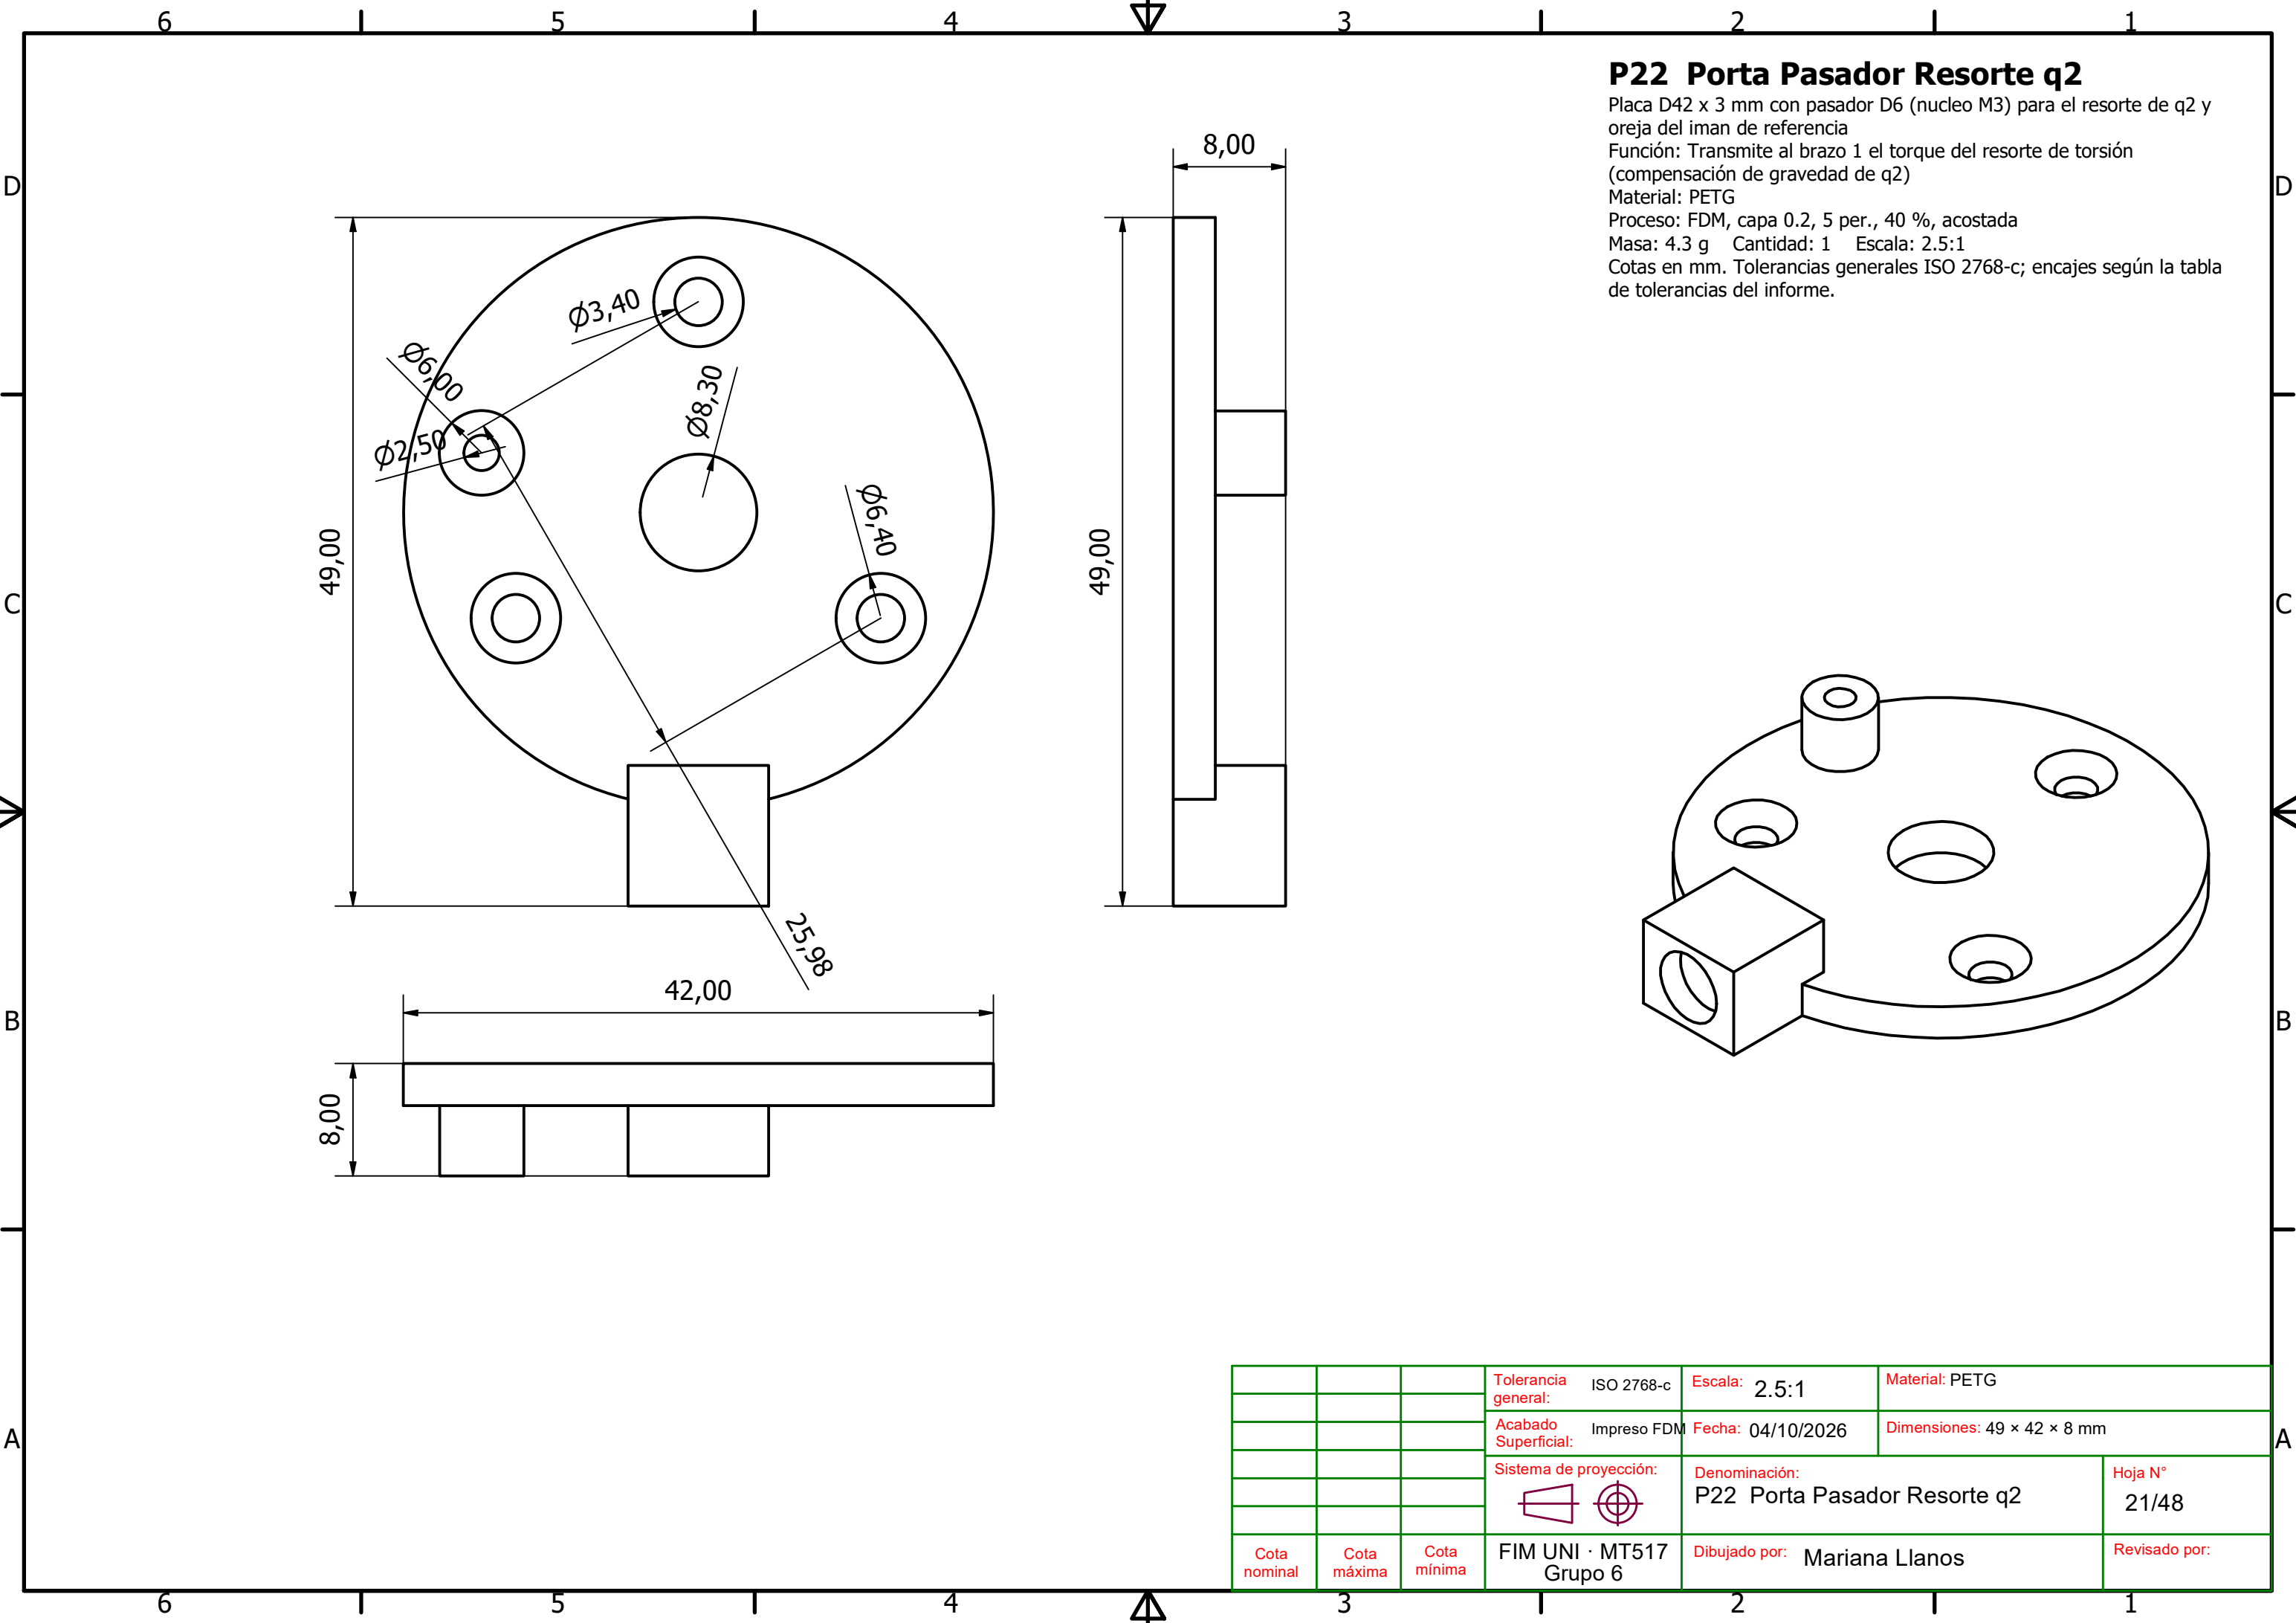

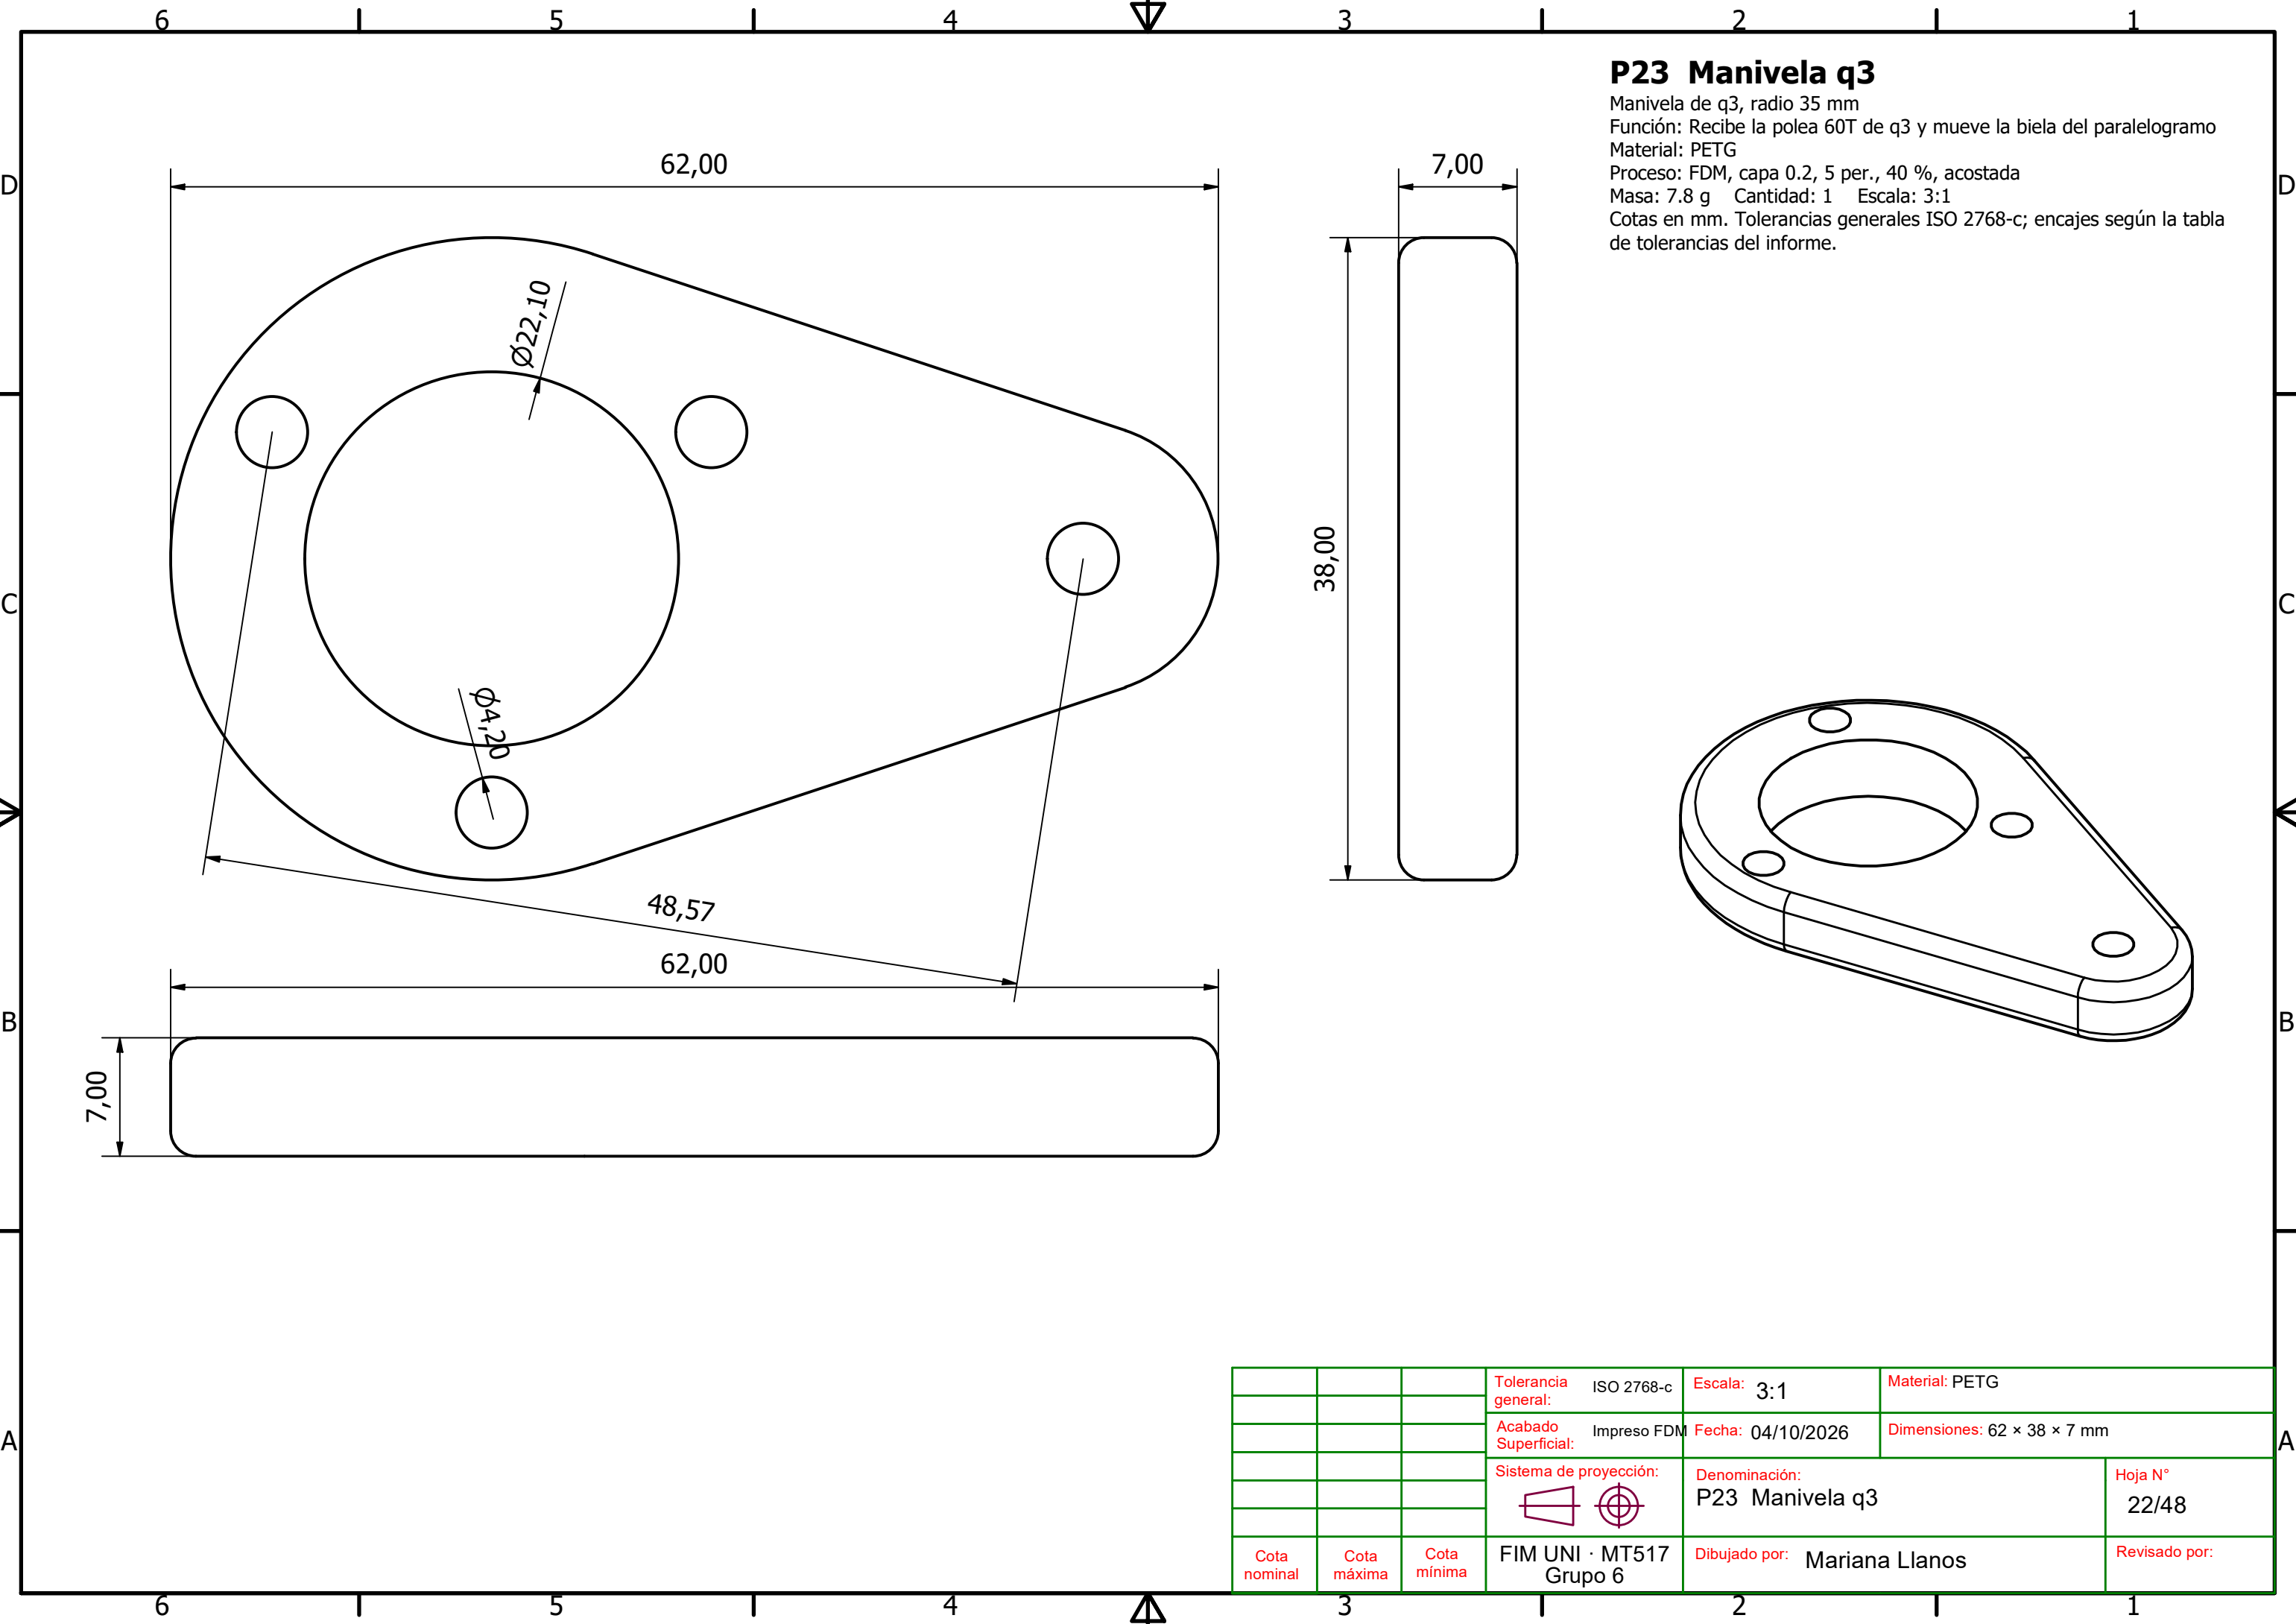

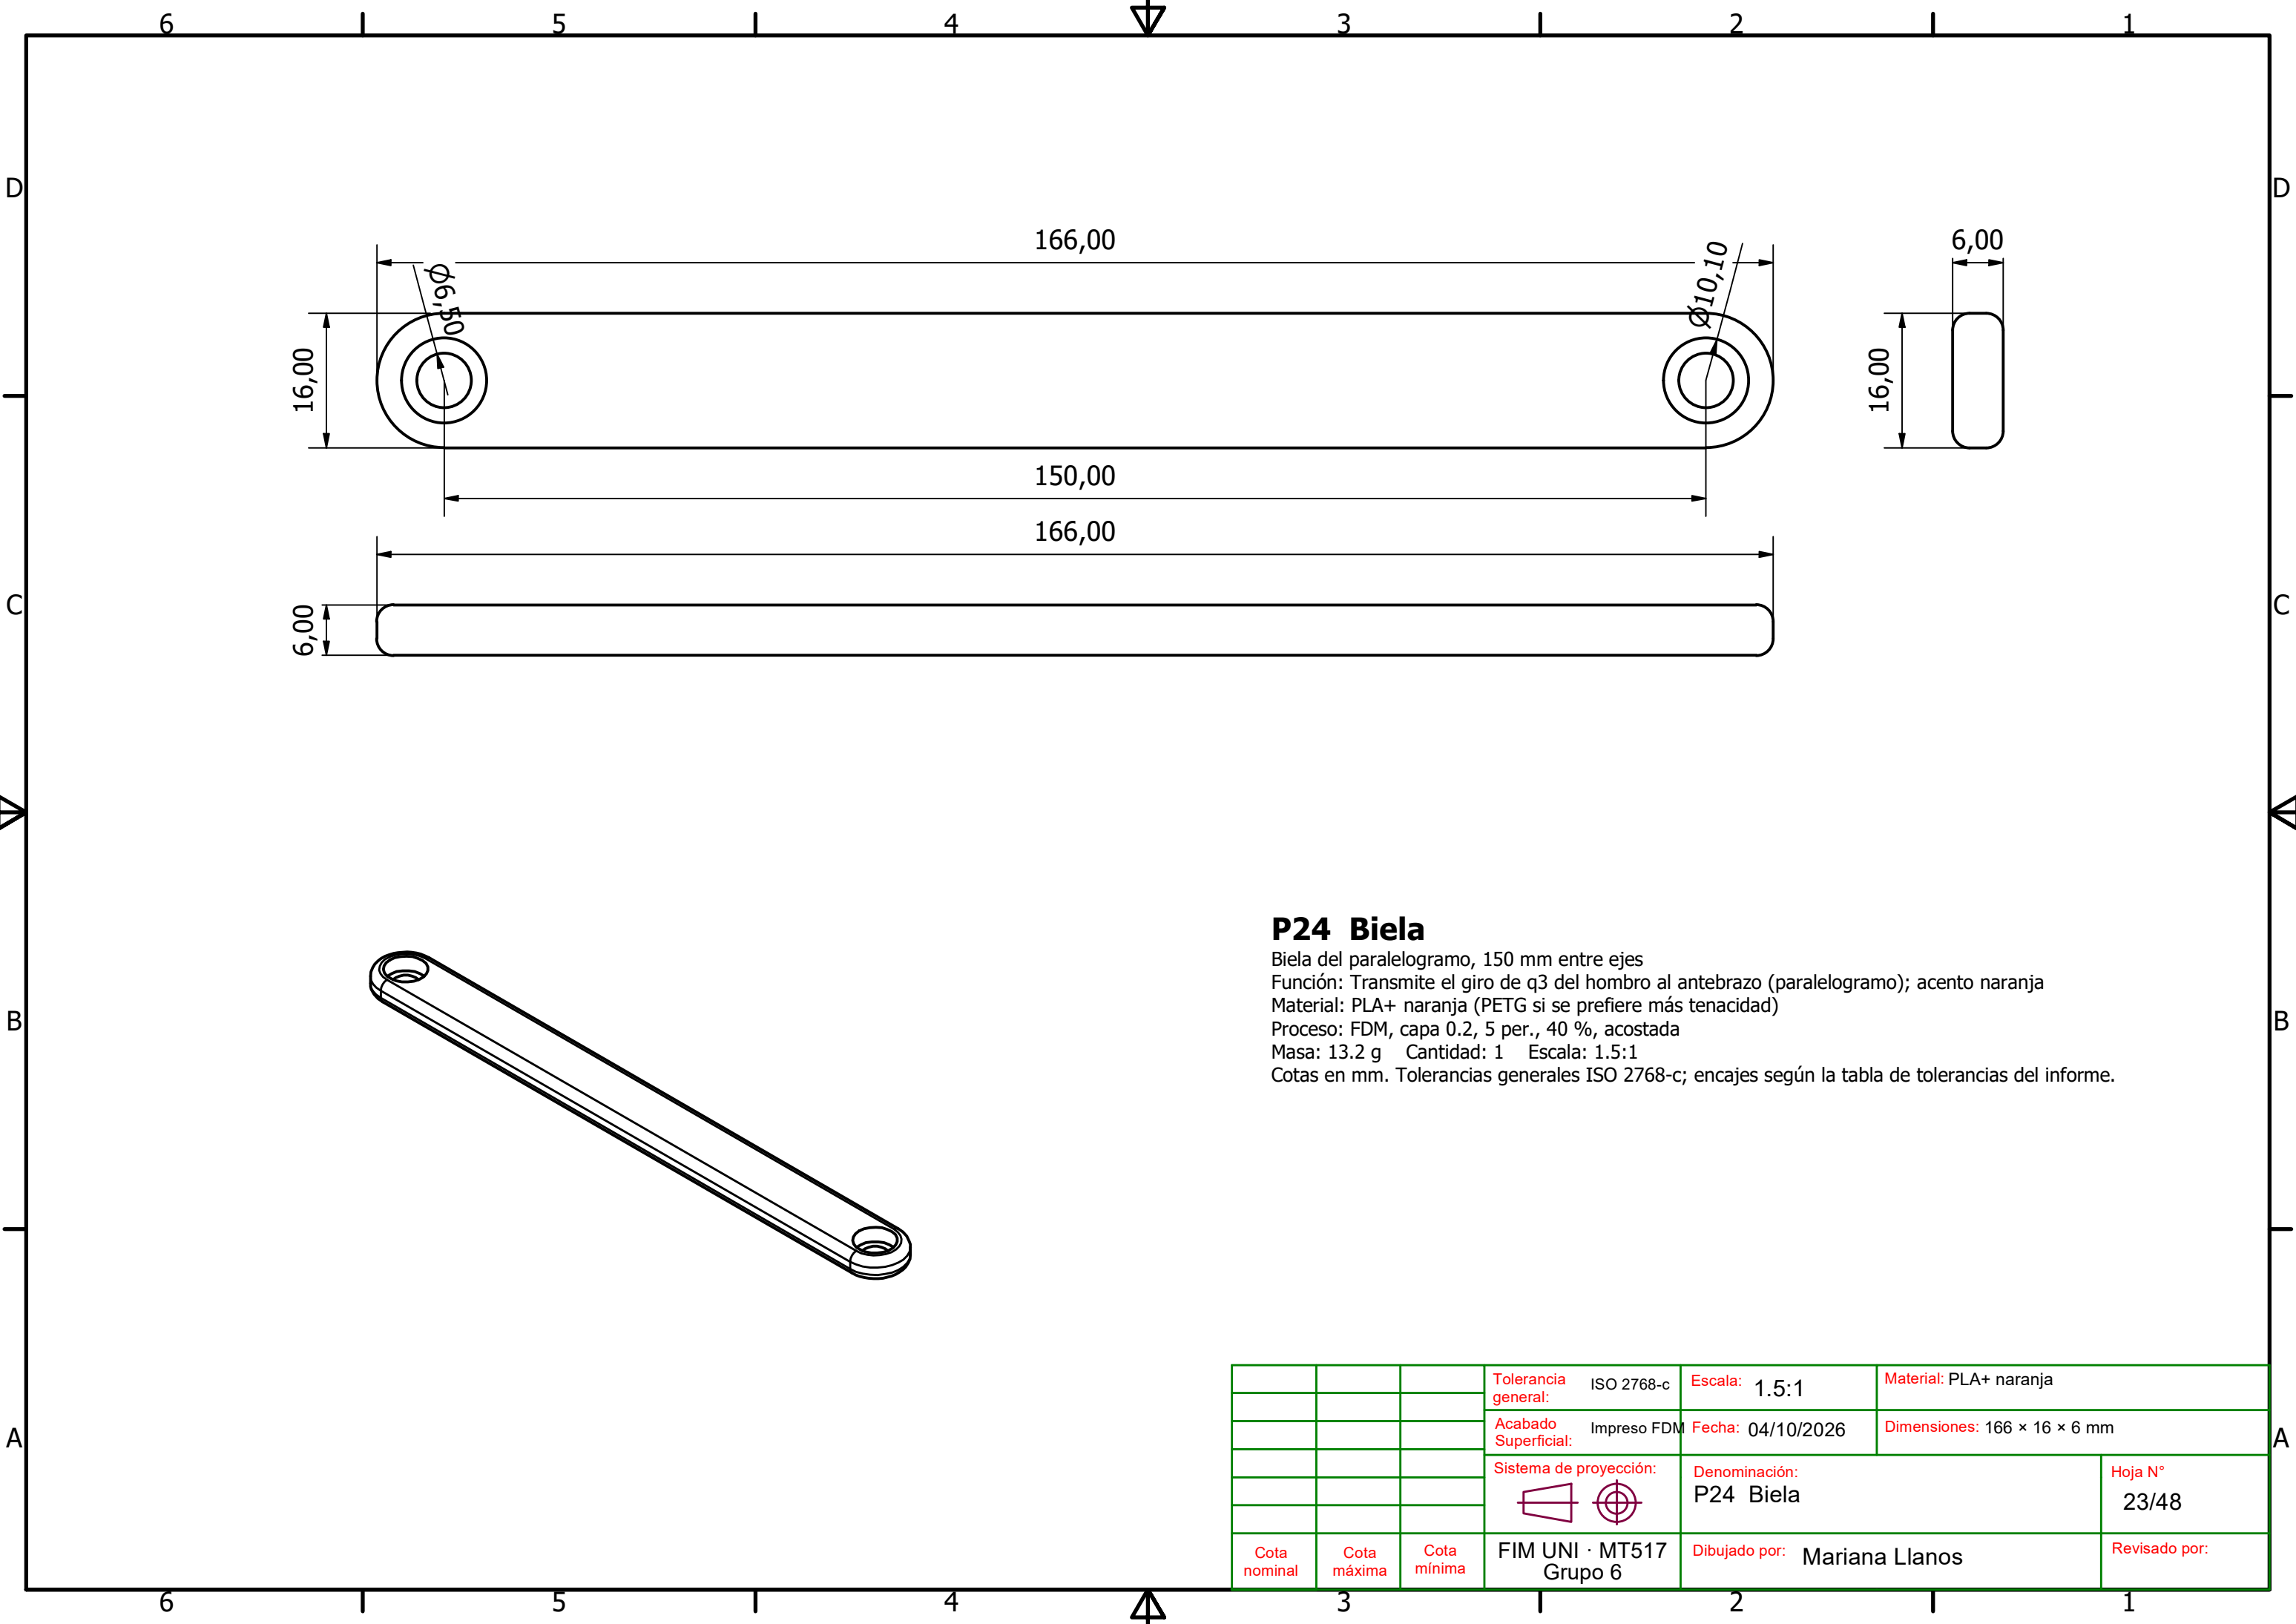




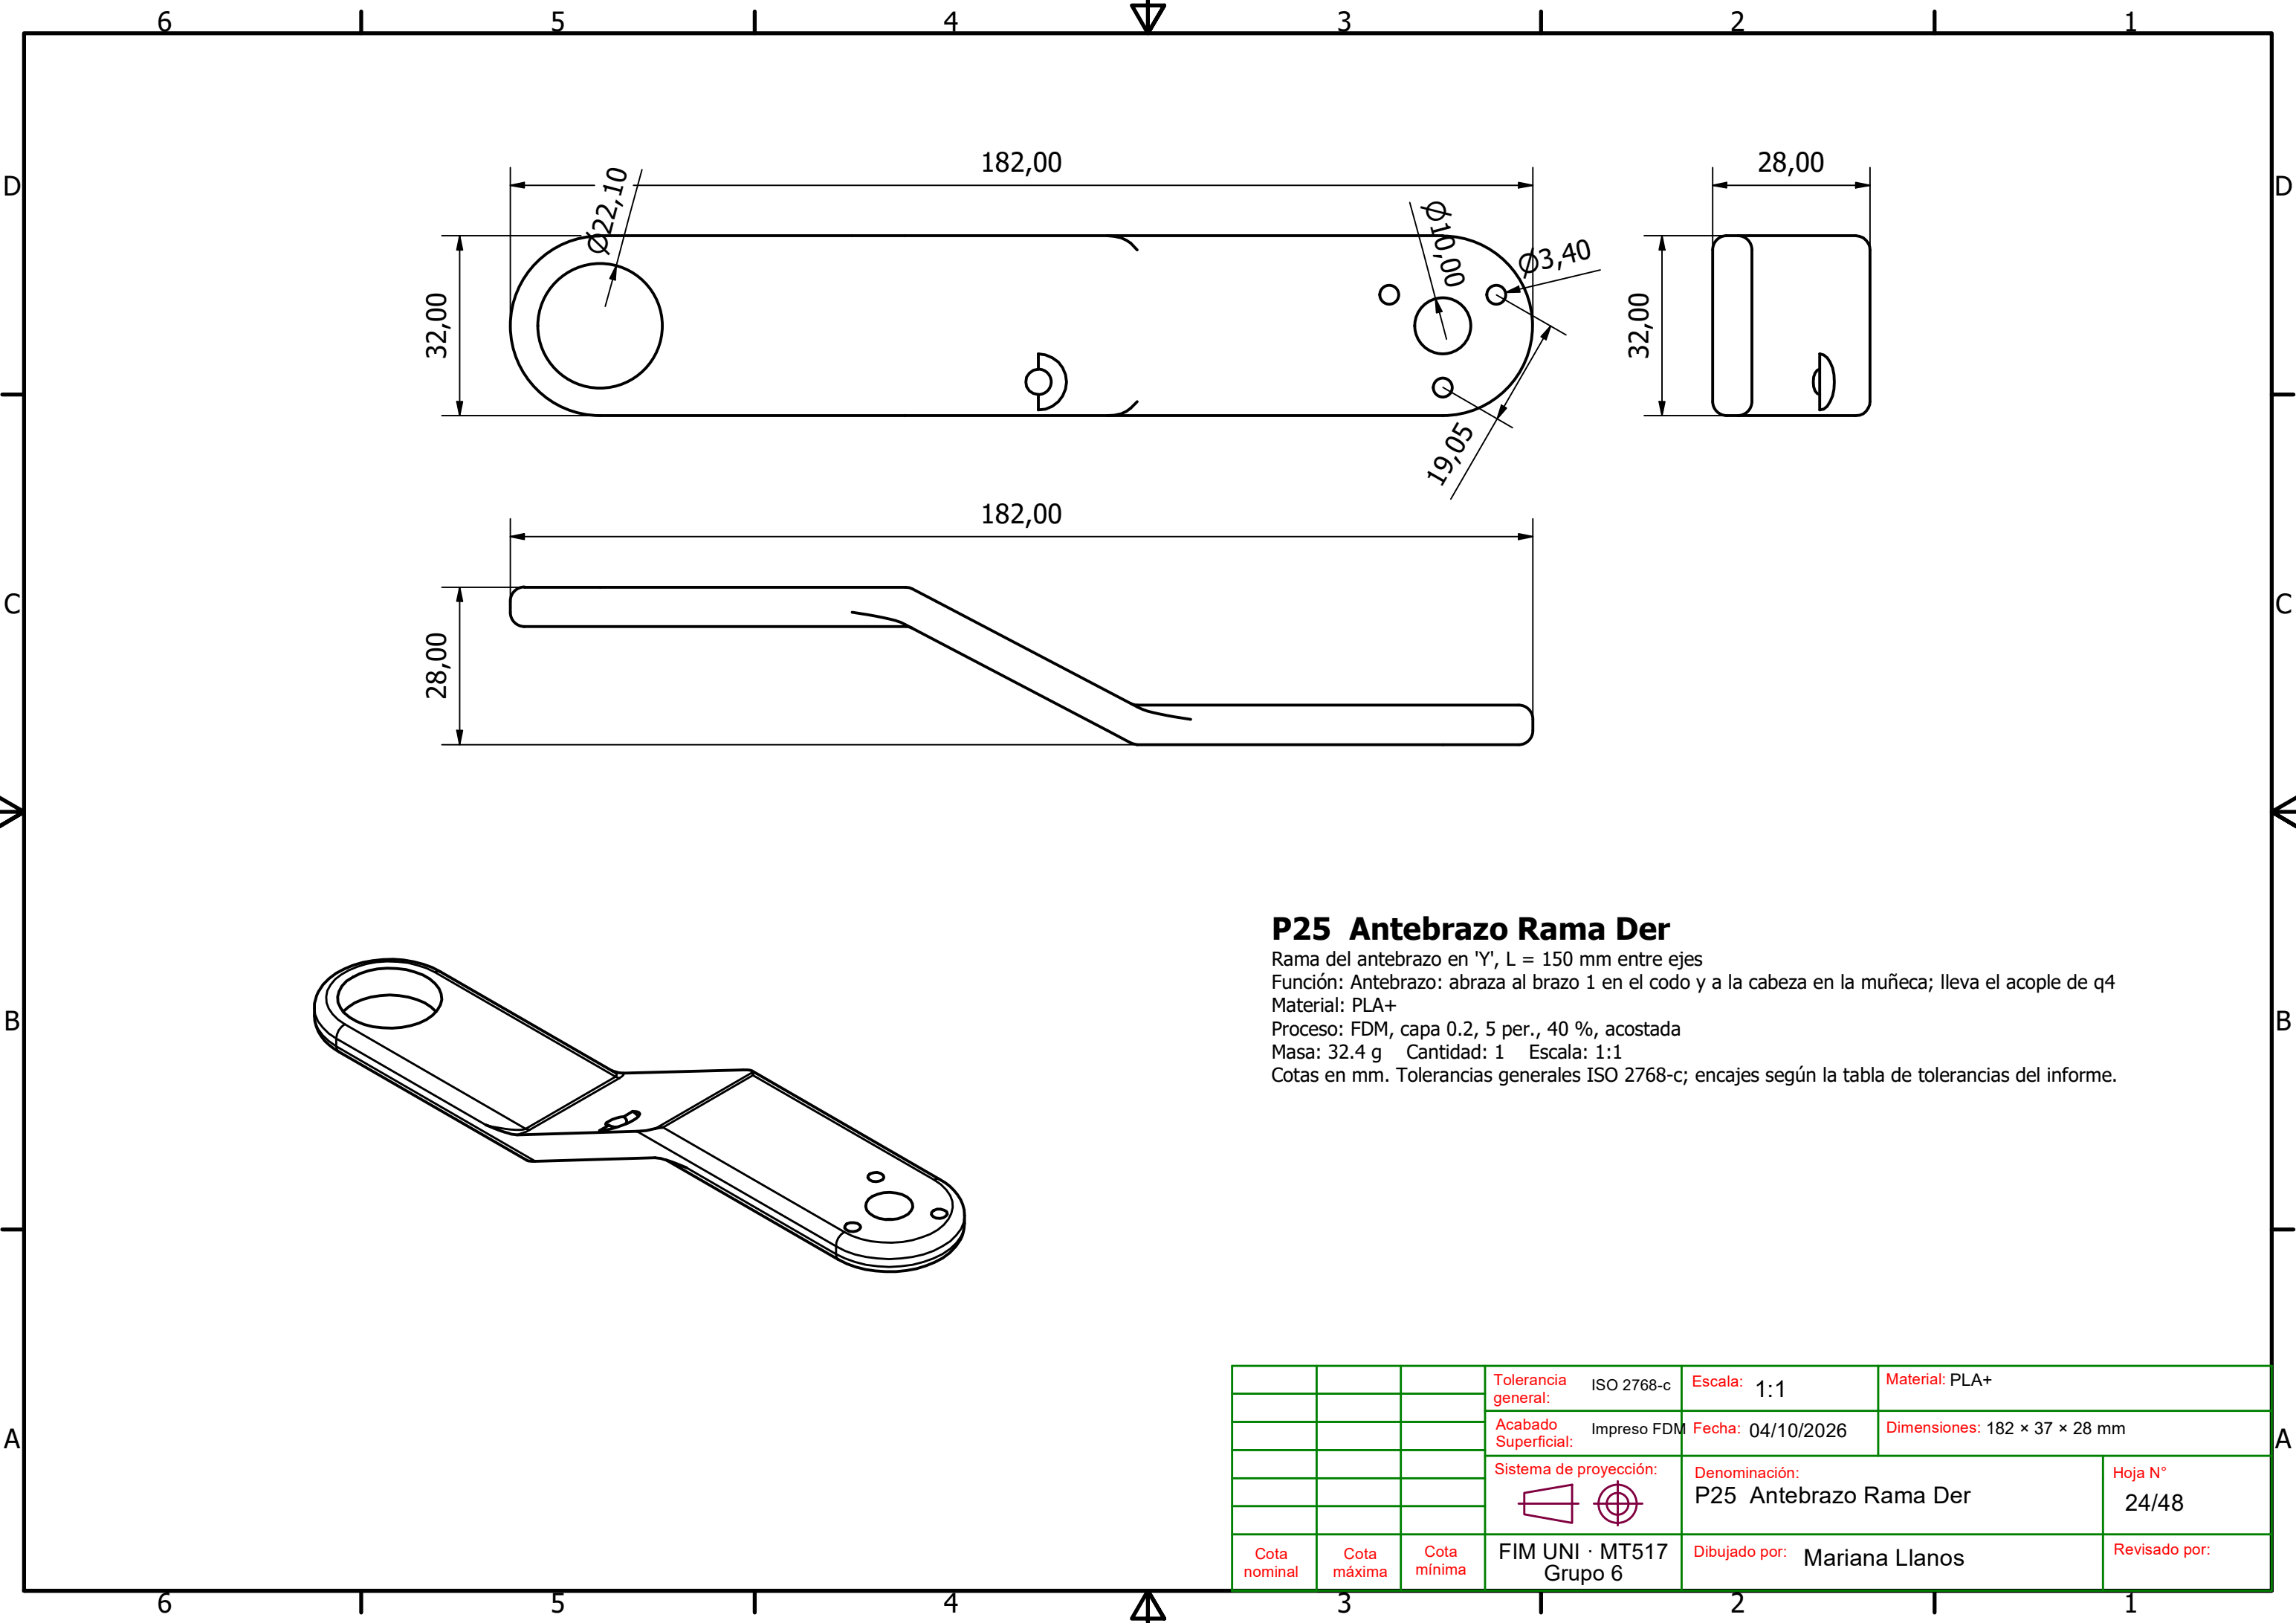


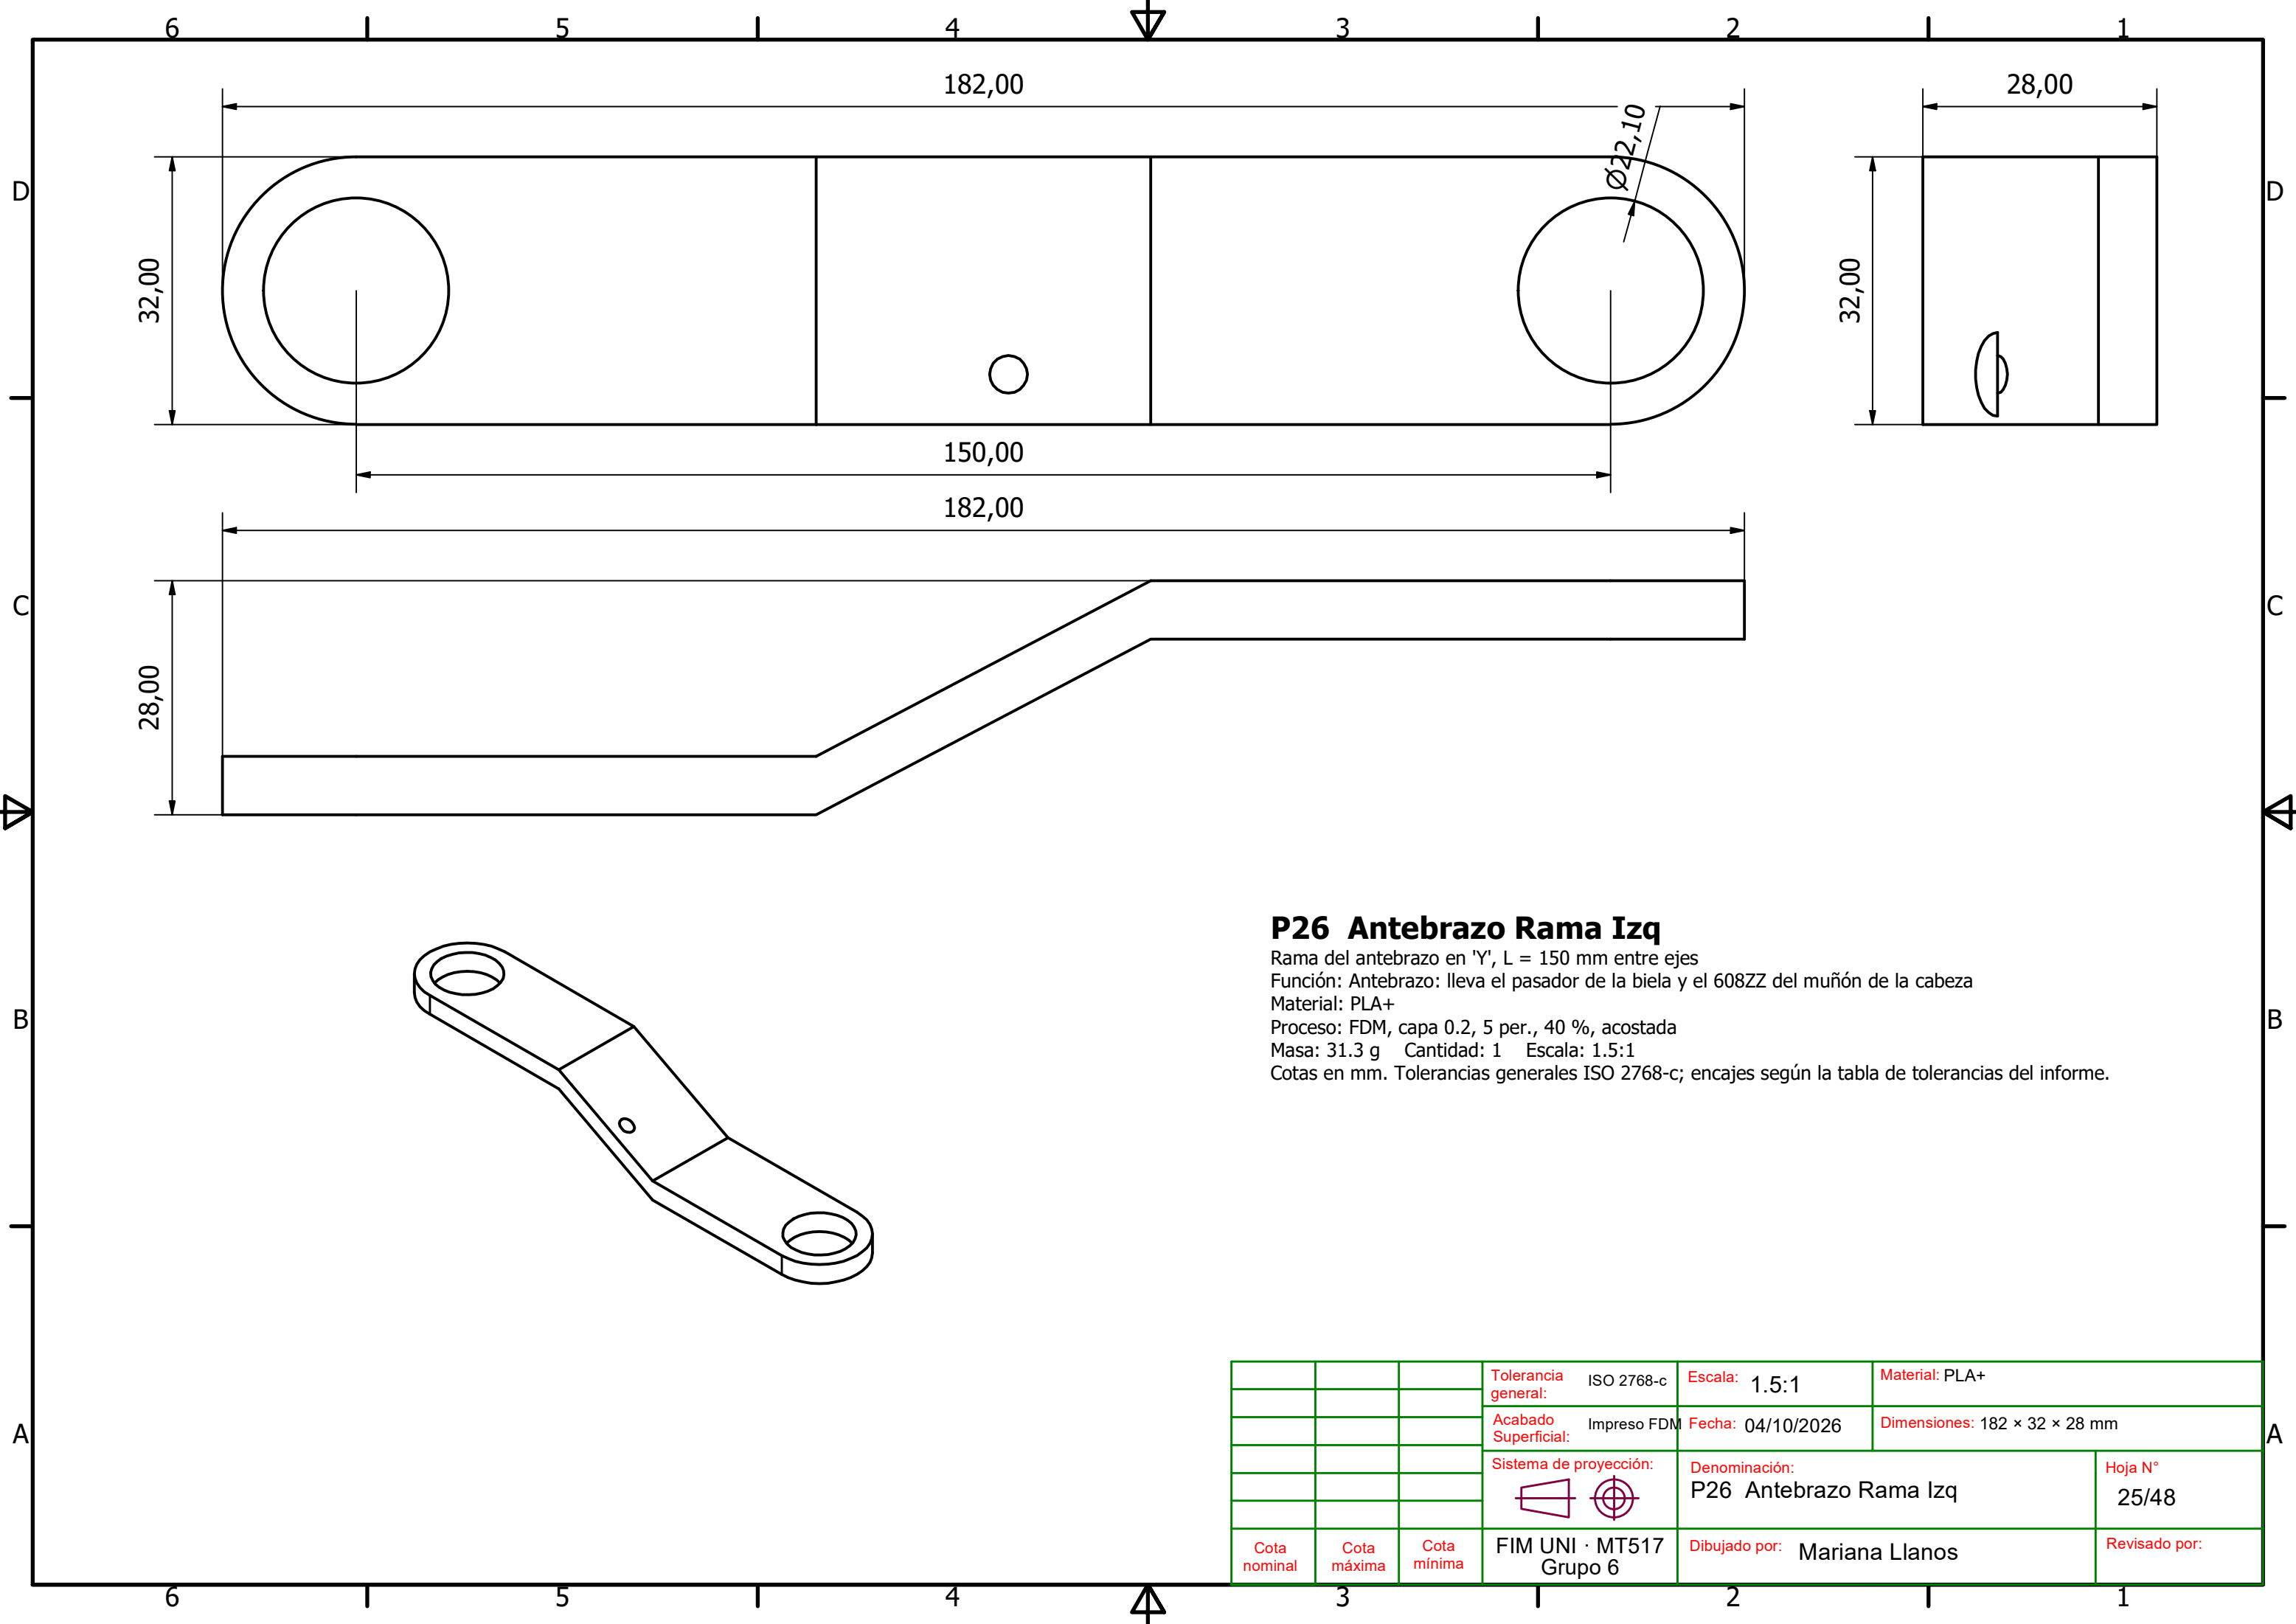

P26 Antebrazo Rama Izq

Rama del antebrazo en 'Y', L = 150 mm entre ejes
Función: Antebrazo: lleva el pasador de la biela y el 608ZZ del muñón de la cabeza
Material: PLA+
Proceso: FDM, capa 0.2, 5 per., 40 %, acostada
Masa: 31.3 g Cantidad: 1 Escala: 1.5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1.5:1	Material:	PLA+
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	182 × 32 × 28 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	P26 Antebrazo Rama Izq
								Hoja N° 25/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:	

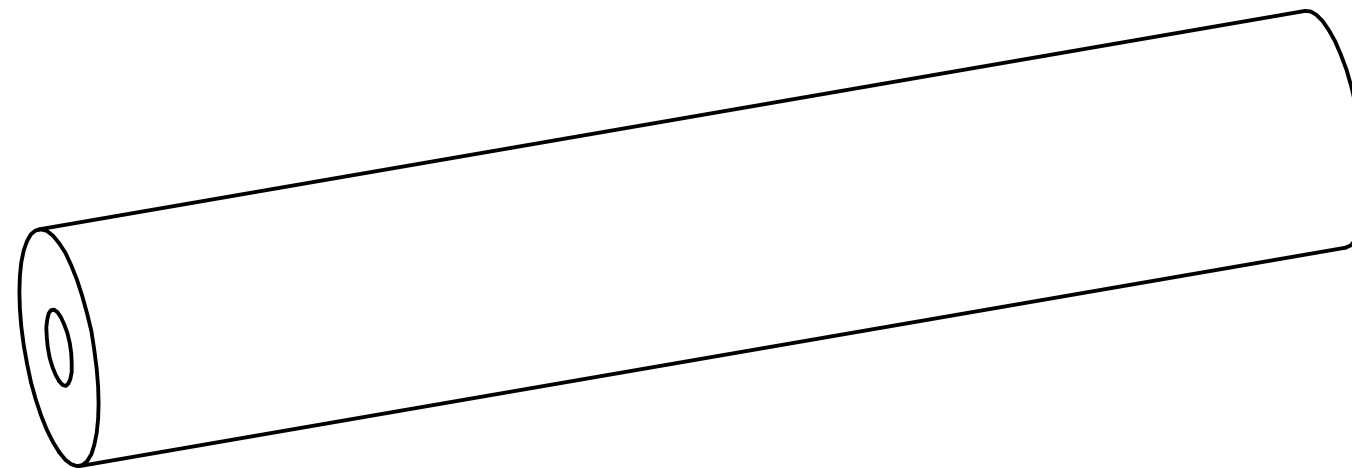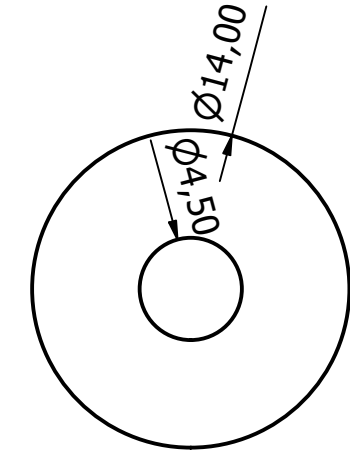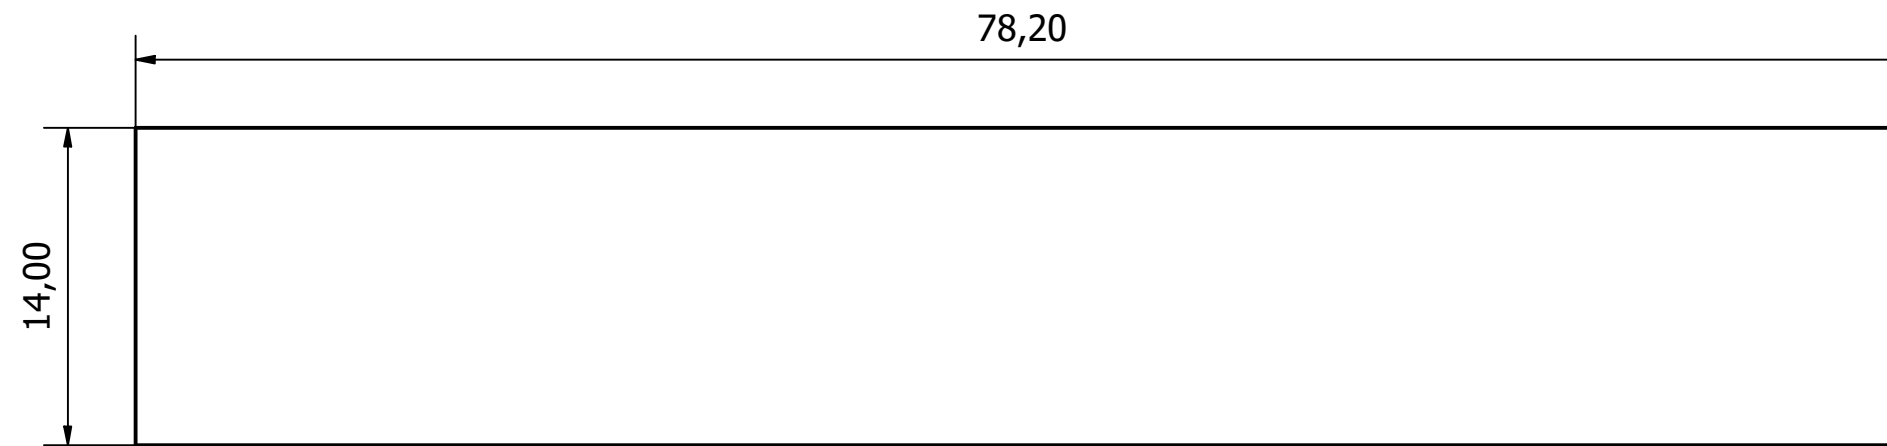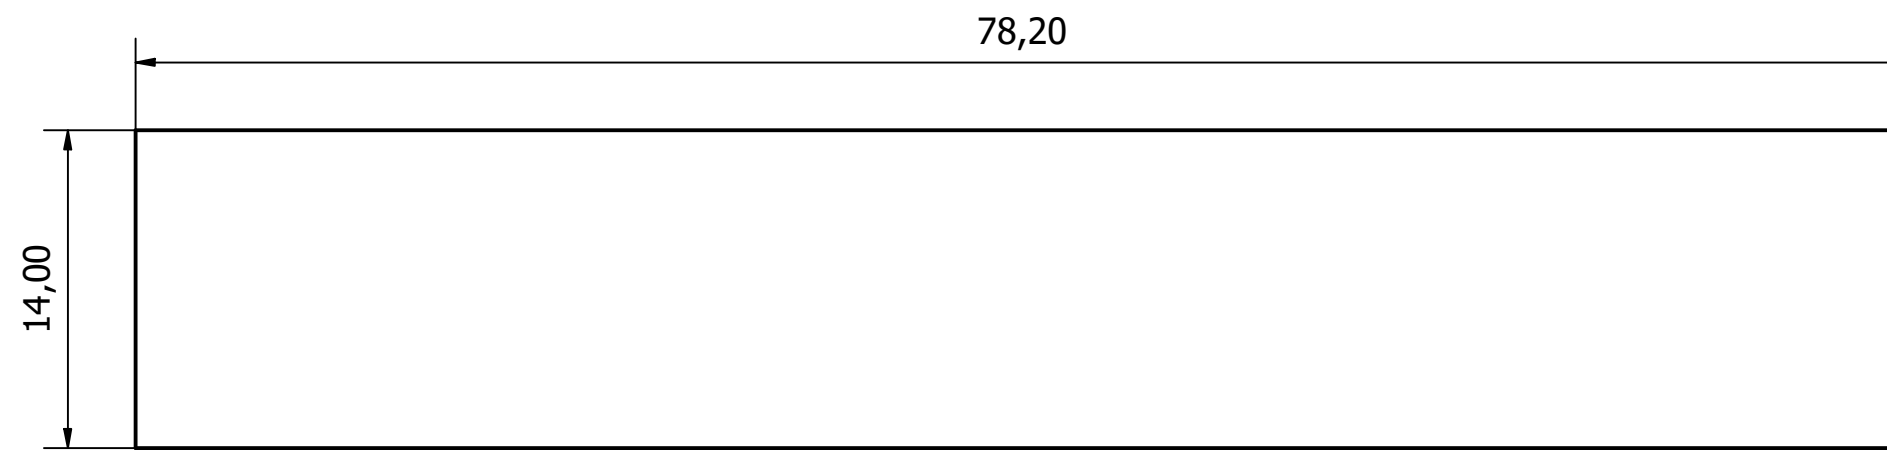



P27 Antebrazo Travesaño

Travesaño D14/D4.5 x 78 mm
 Función: Une las dos ramas del antebrazo (varilla roscada M4 interior)
 Material: PLA+
 Proceso: FDM, capa 0.2, 5 per., 40 %, acostada
 Masa: 10.0 g Cantidad: 1 Escala: 3:1
 Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general: ISO 2768-c	Escala: 3:1	Material: PLA+
			Acabado Superficial: Impreso FDM	Fecha: 04/10/2026	Dimensiones: 78.2 × 14 × 14 mm
			Sistema de proyección: 	Denominación: P27 Antebrazo Travesaño	Hoja N° 26/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por: Mariana Llanos	Revisado por:

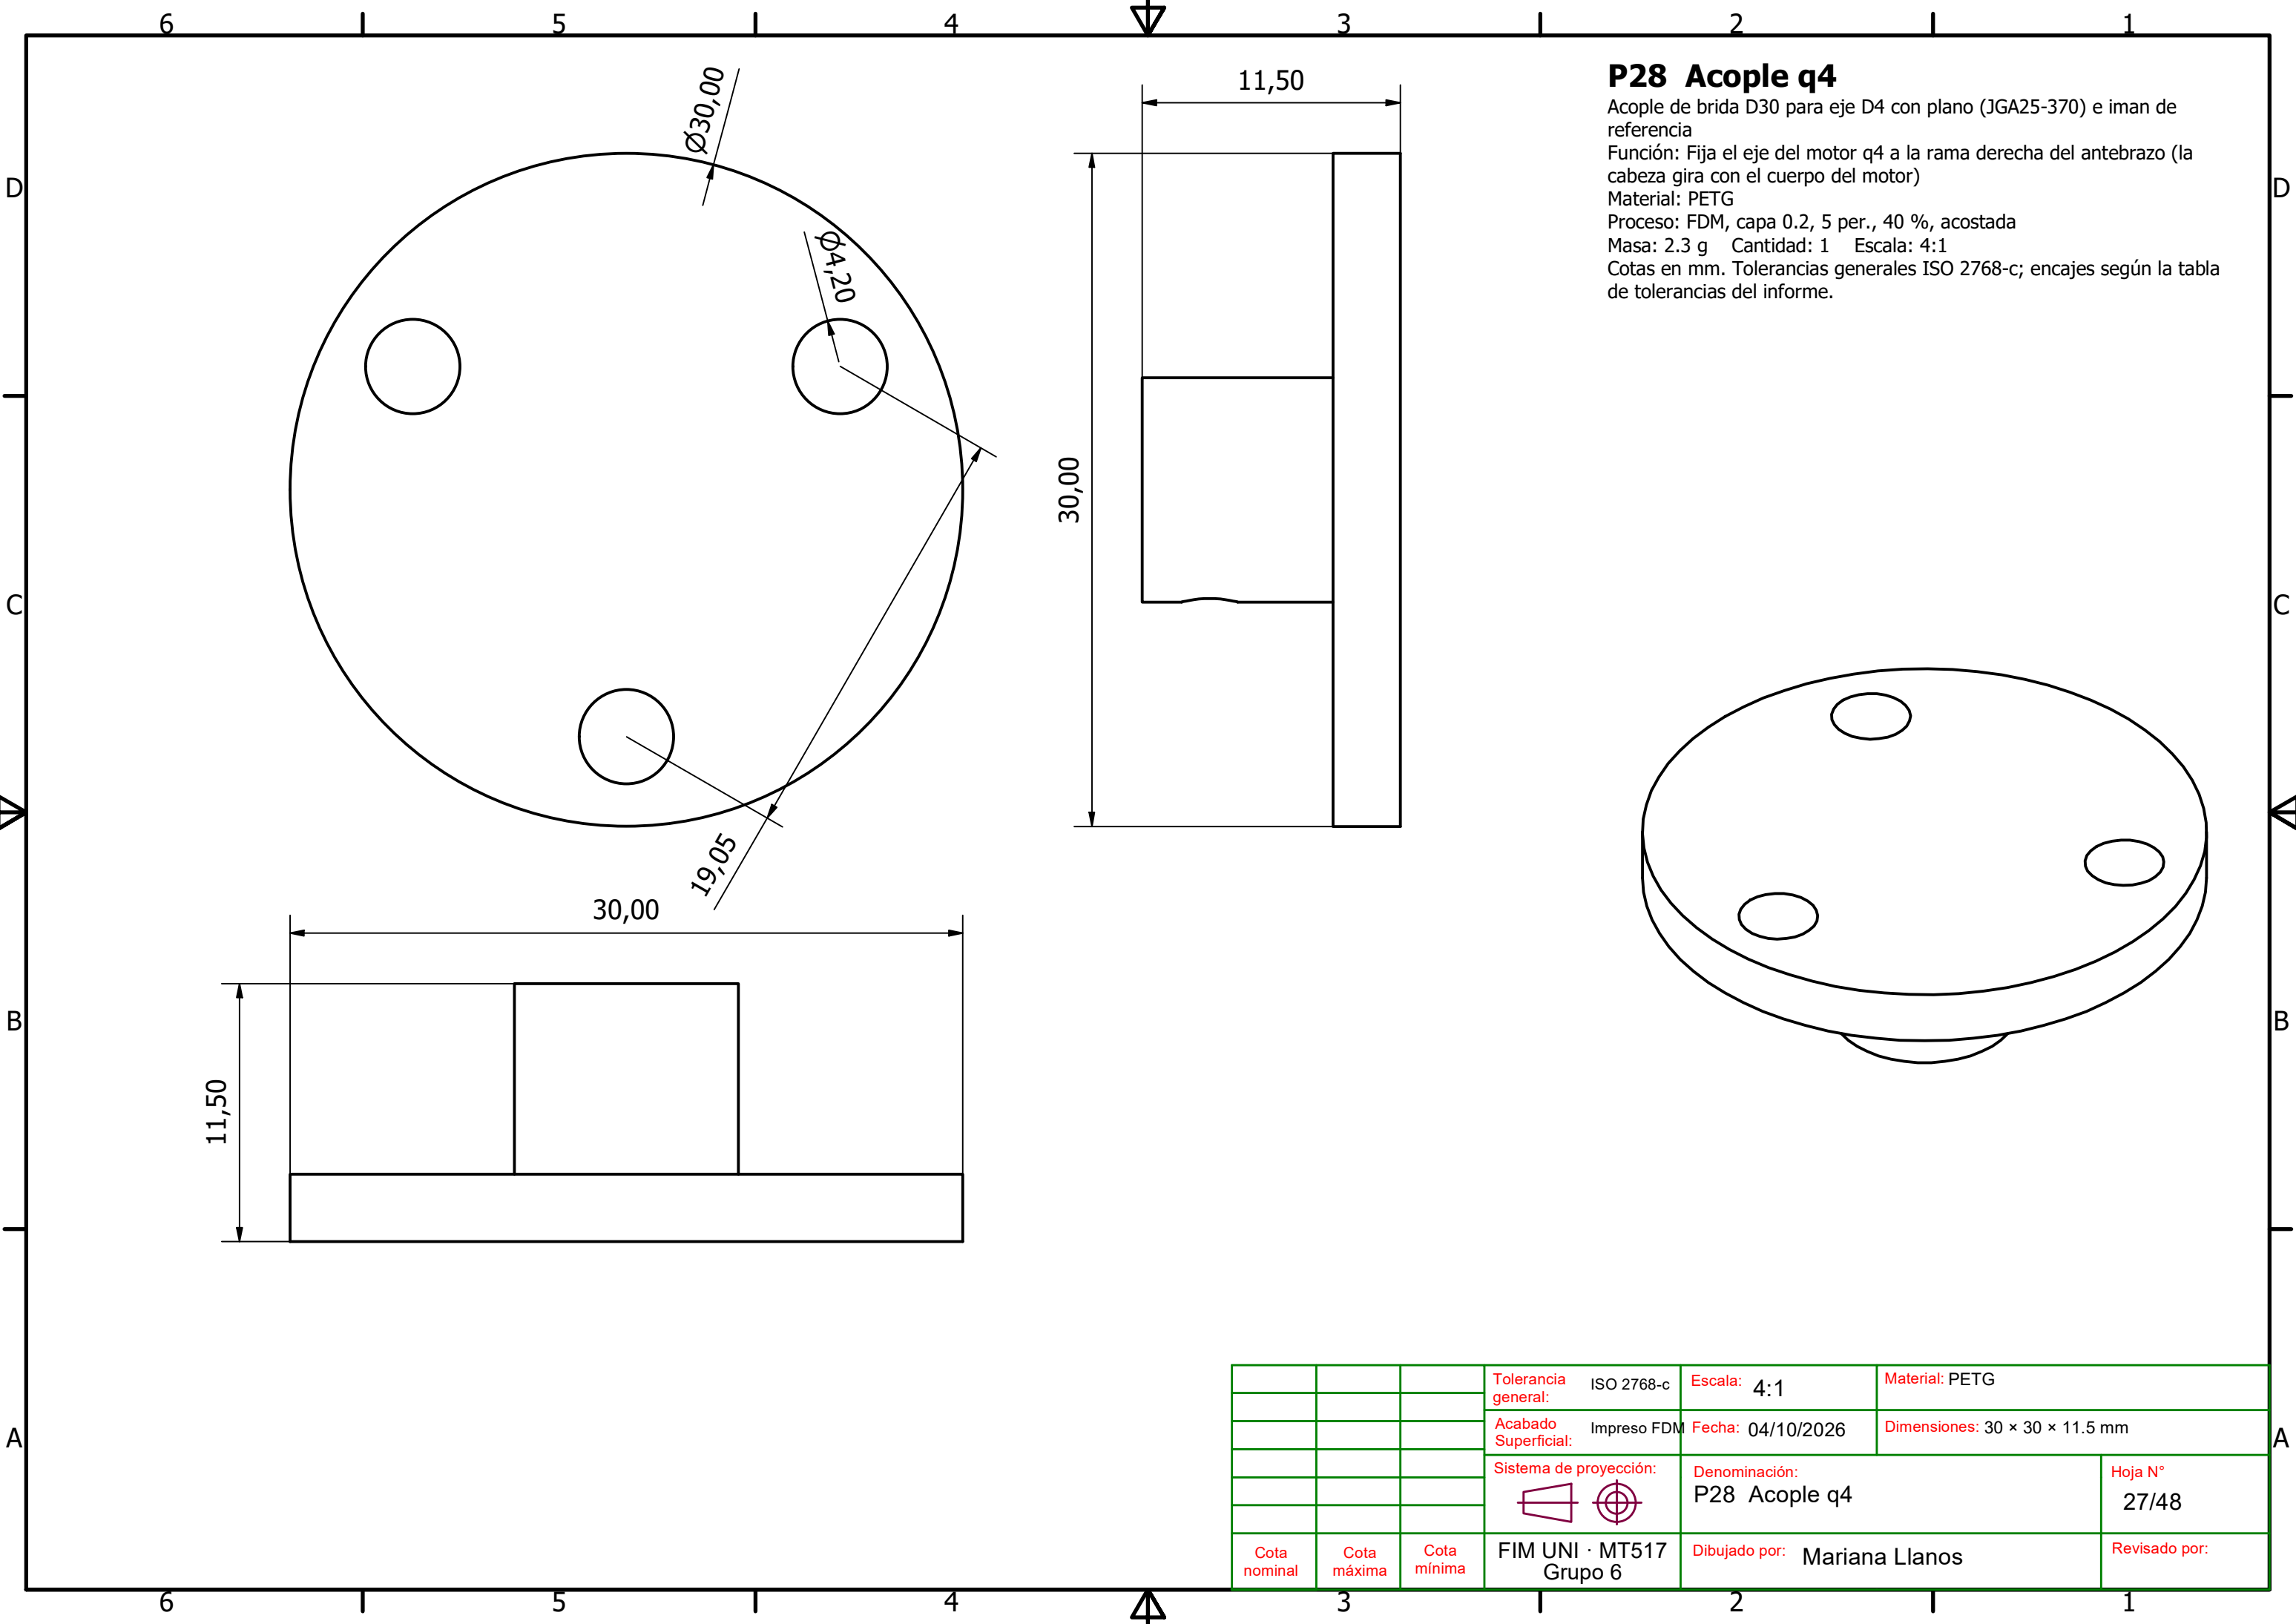

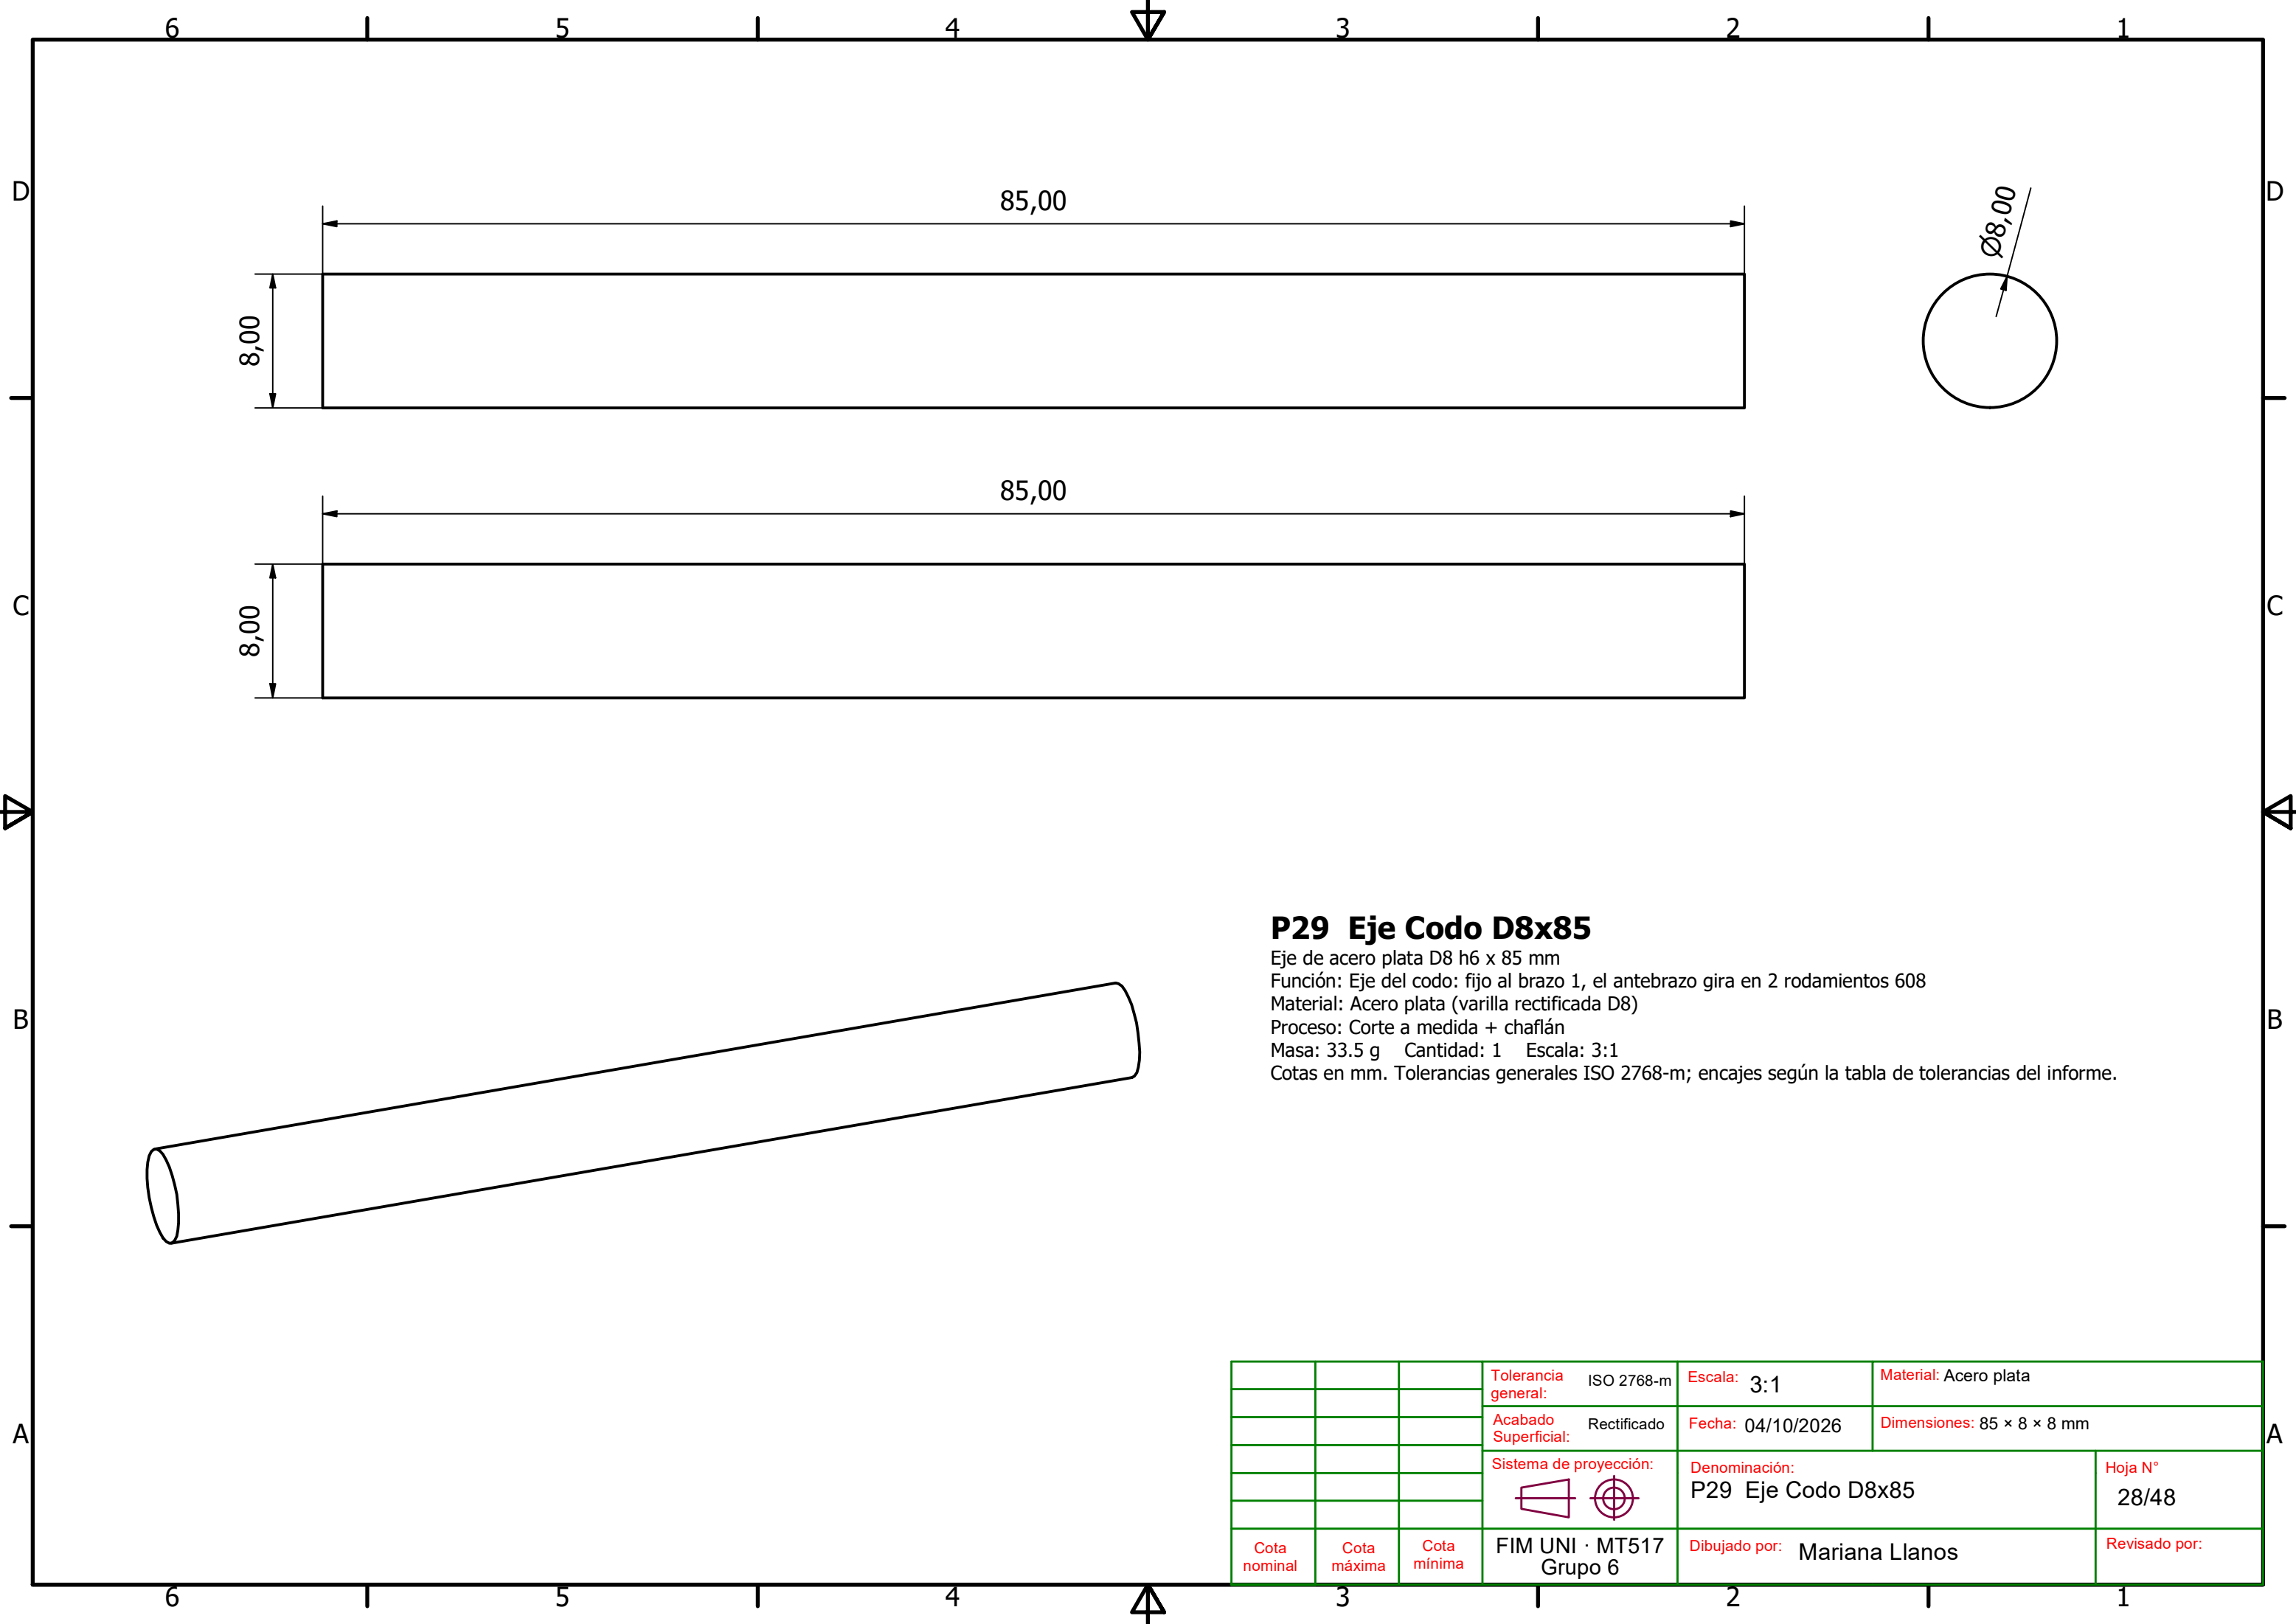


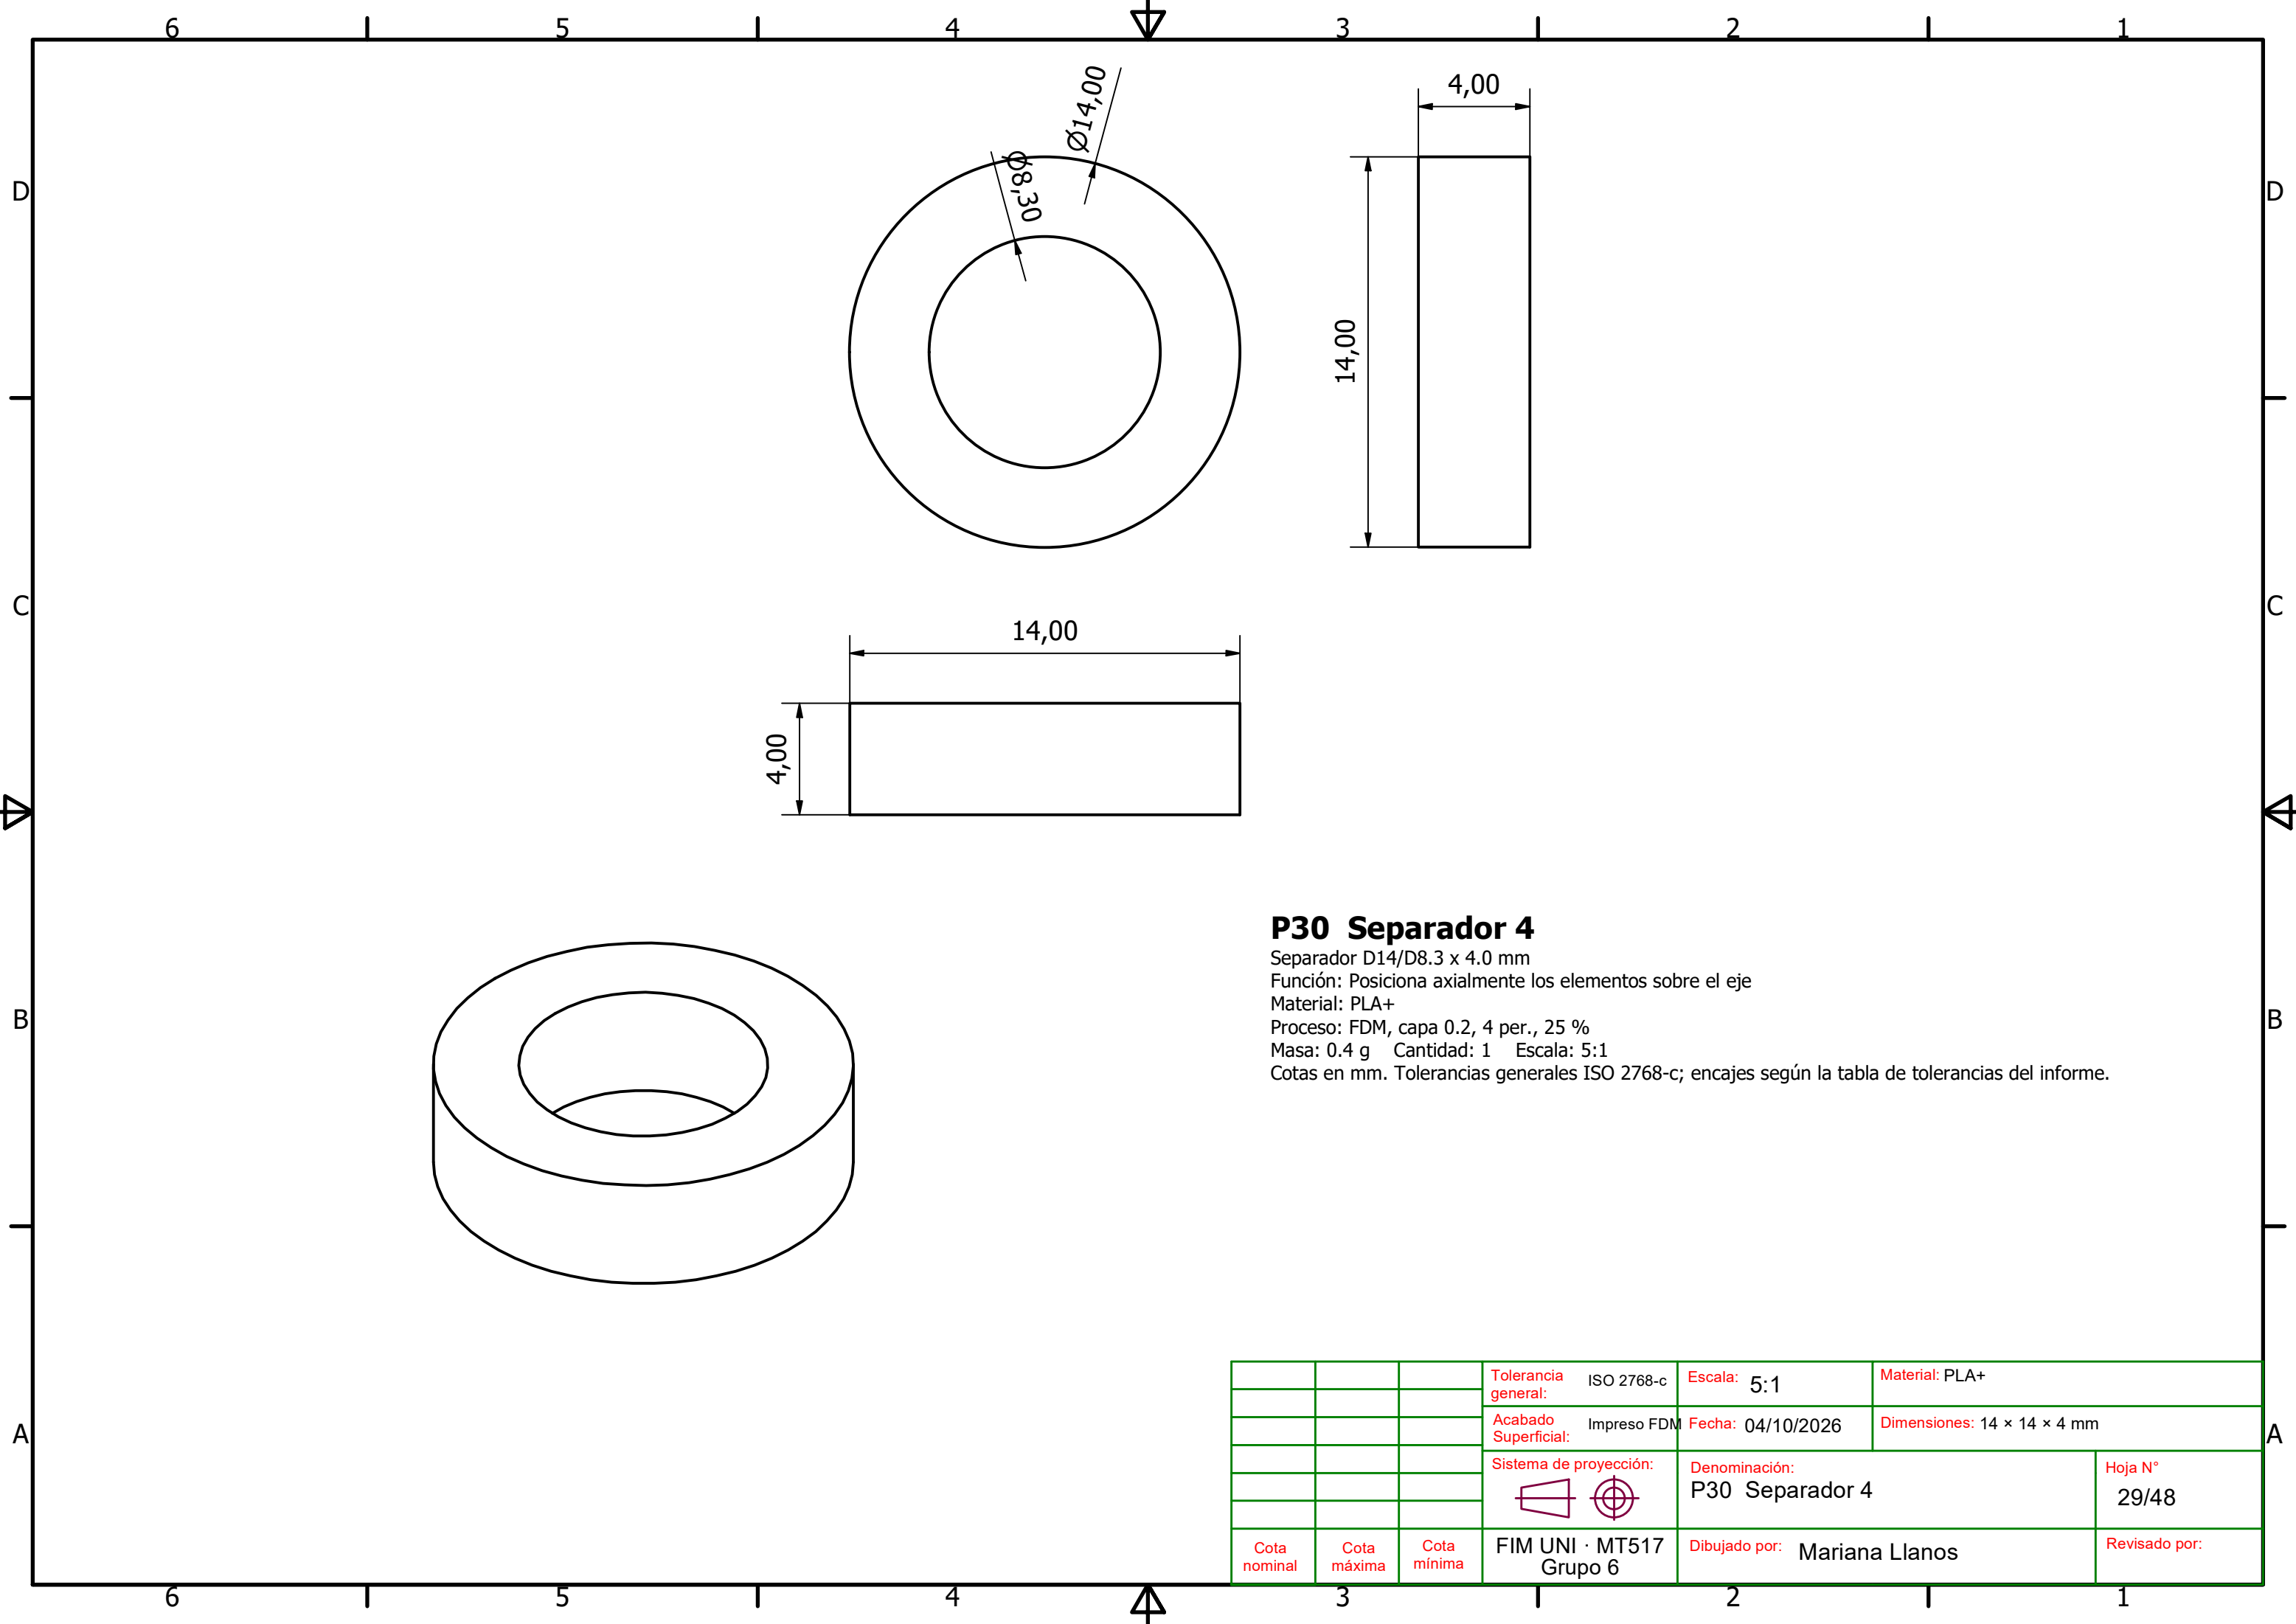

P30 Separador 4


Separador D14/D8.3 x 4.0 mm
Función: Posiciona axialmente los elementos sobre el eje
Material: PLA+
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 0.4 g Cantidad: 1 Escala: 5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general: ISO 2768-c	Escala: 5:1	Material: PLA+	
				Fecha: 04/10/2026	Dimensiones: 14 × 14 × 4 mm	
			Sistema de proyección: 	Denominación: P30 Separador 4		Hoja N° 29/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por: Mariana Llanos		Revisado por:

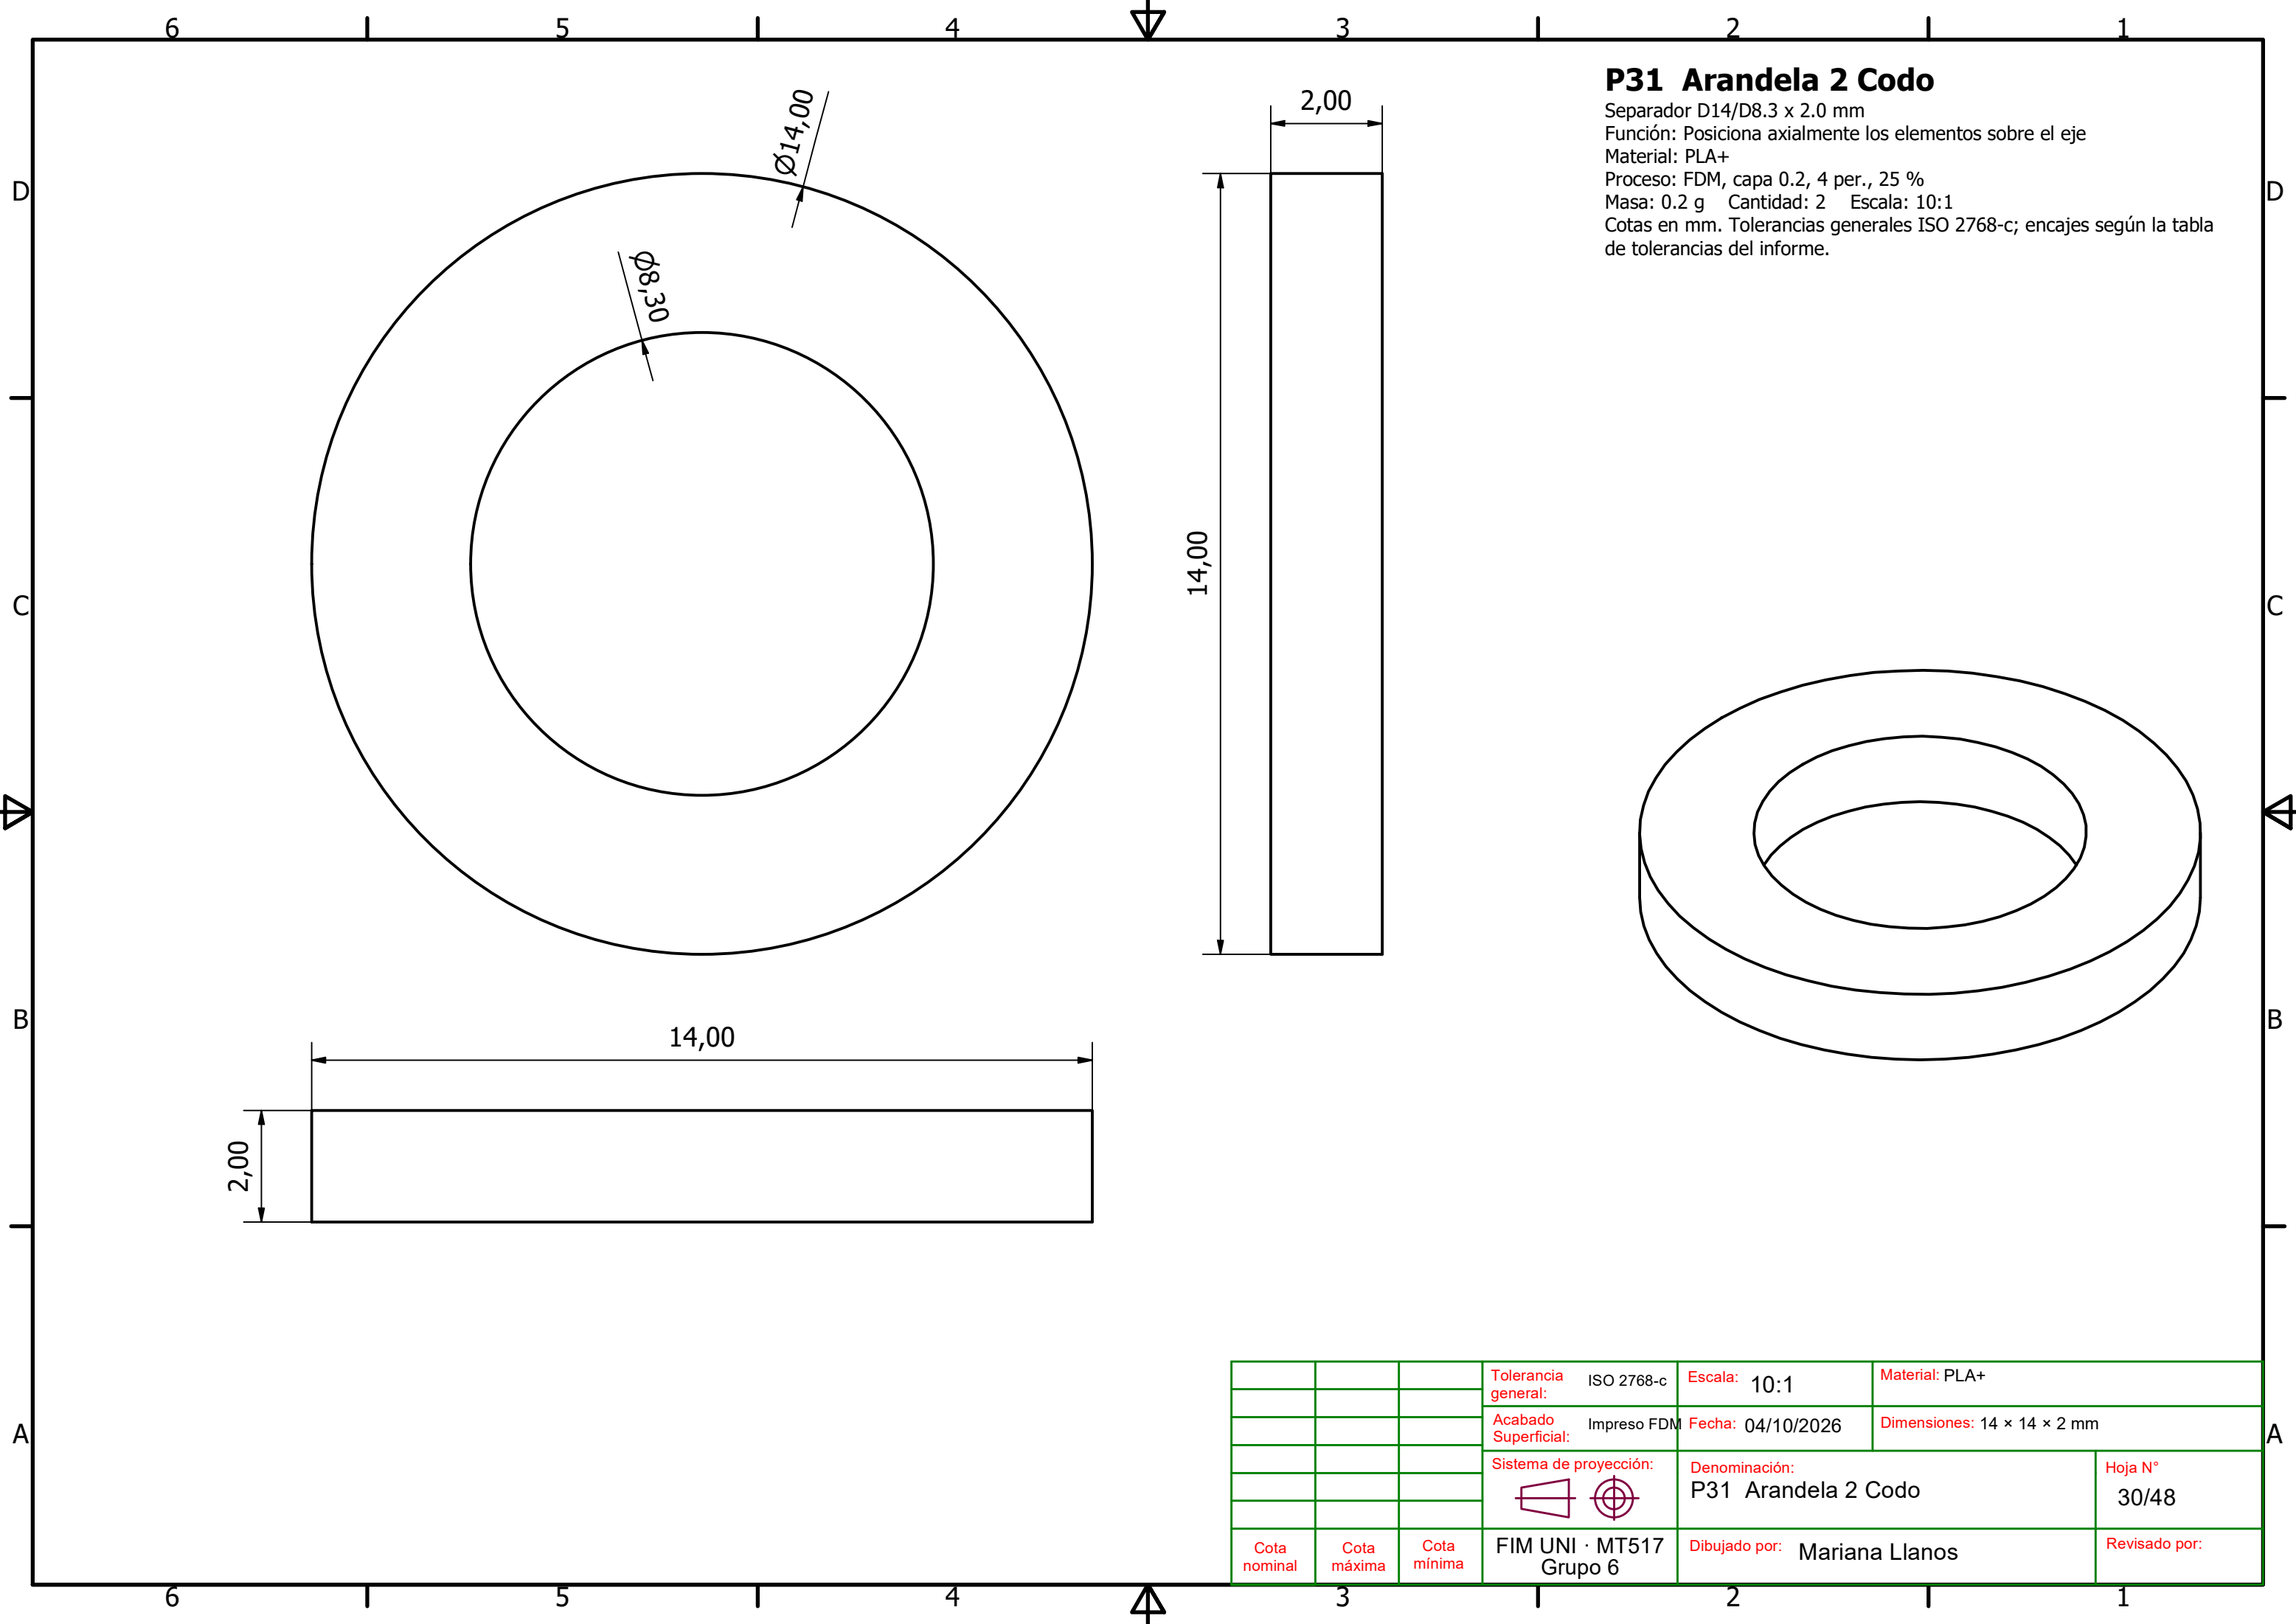

P31 Arandela 2 Codo
Separador D14/D8.3 x 2.0 mm
Función: Posiciona axialmente los elementos sobre el eje
Material: PLA+
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 0.2 g Cantidad: 2 Escala: 10:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	10:1	Material:	PLA+
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	14 × 14 × 2 mm
			Sistema de proyección:			Denominación:	P31 Arandela 2 Codo	
							Hoja N°	30/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517	Dibujado por: Mariana Llanos		Revisado por:		
			Grupo 6					

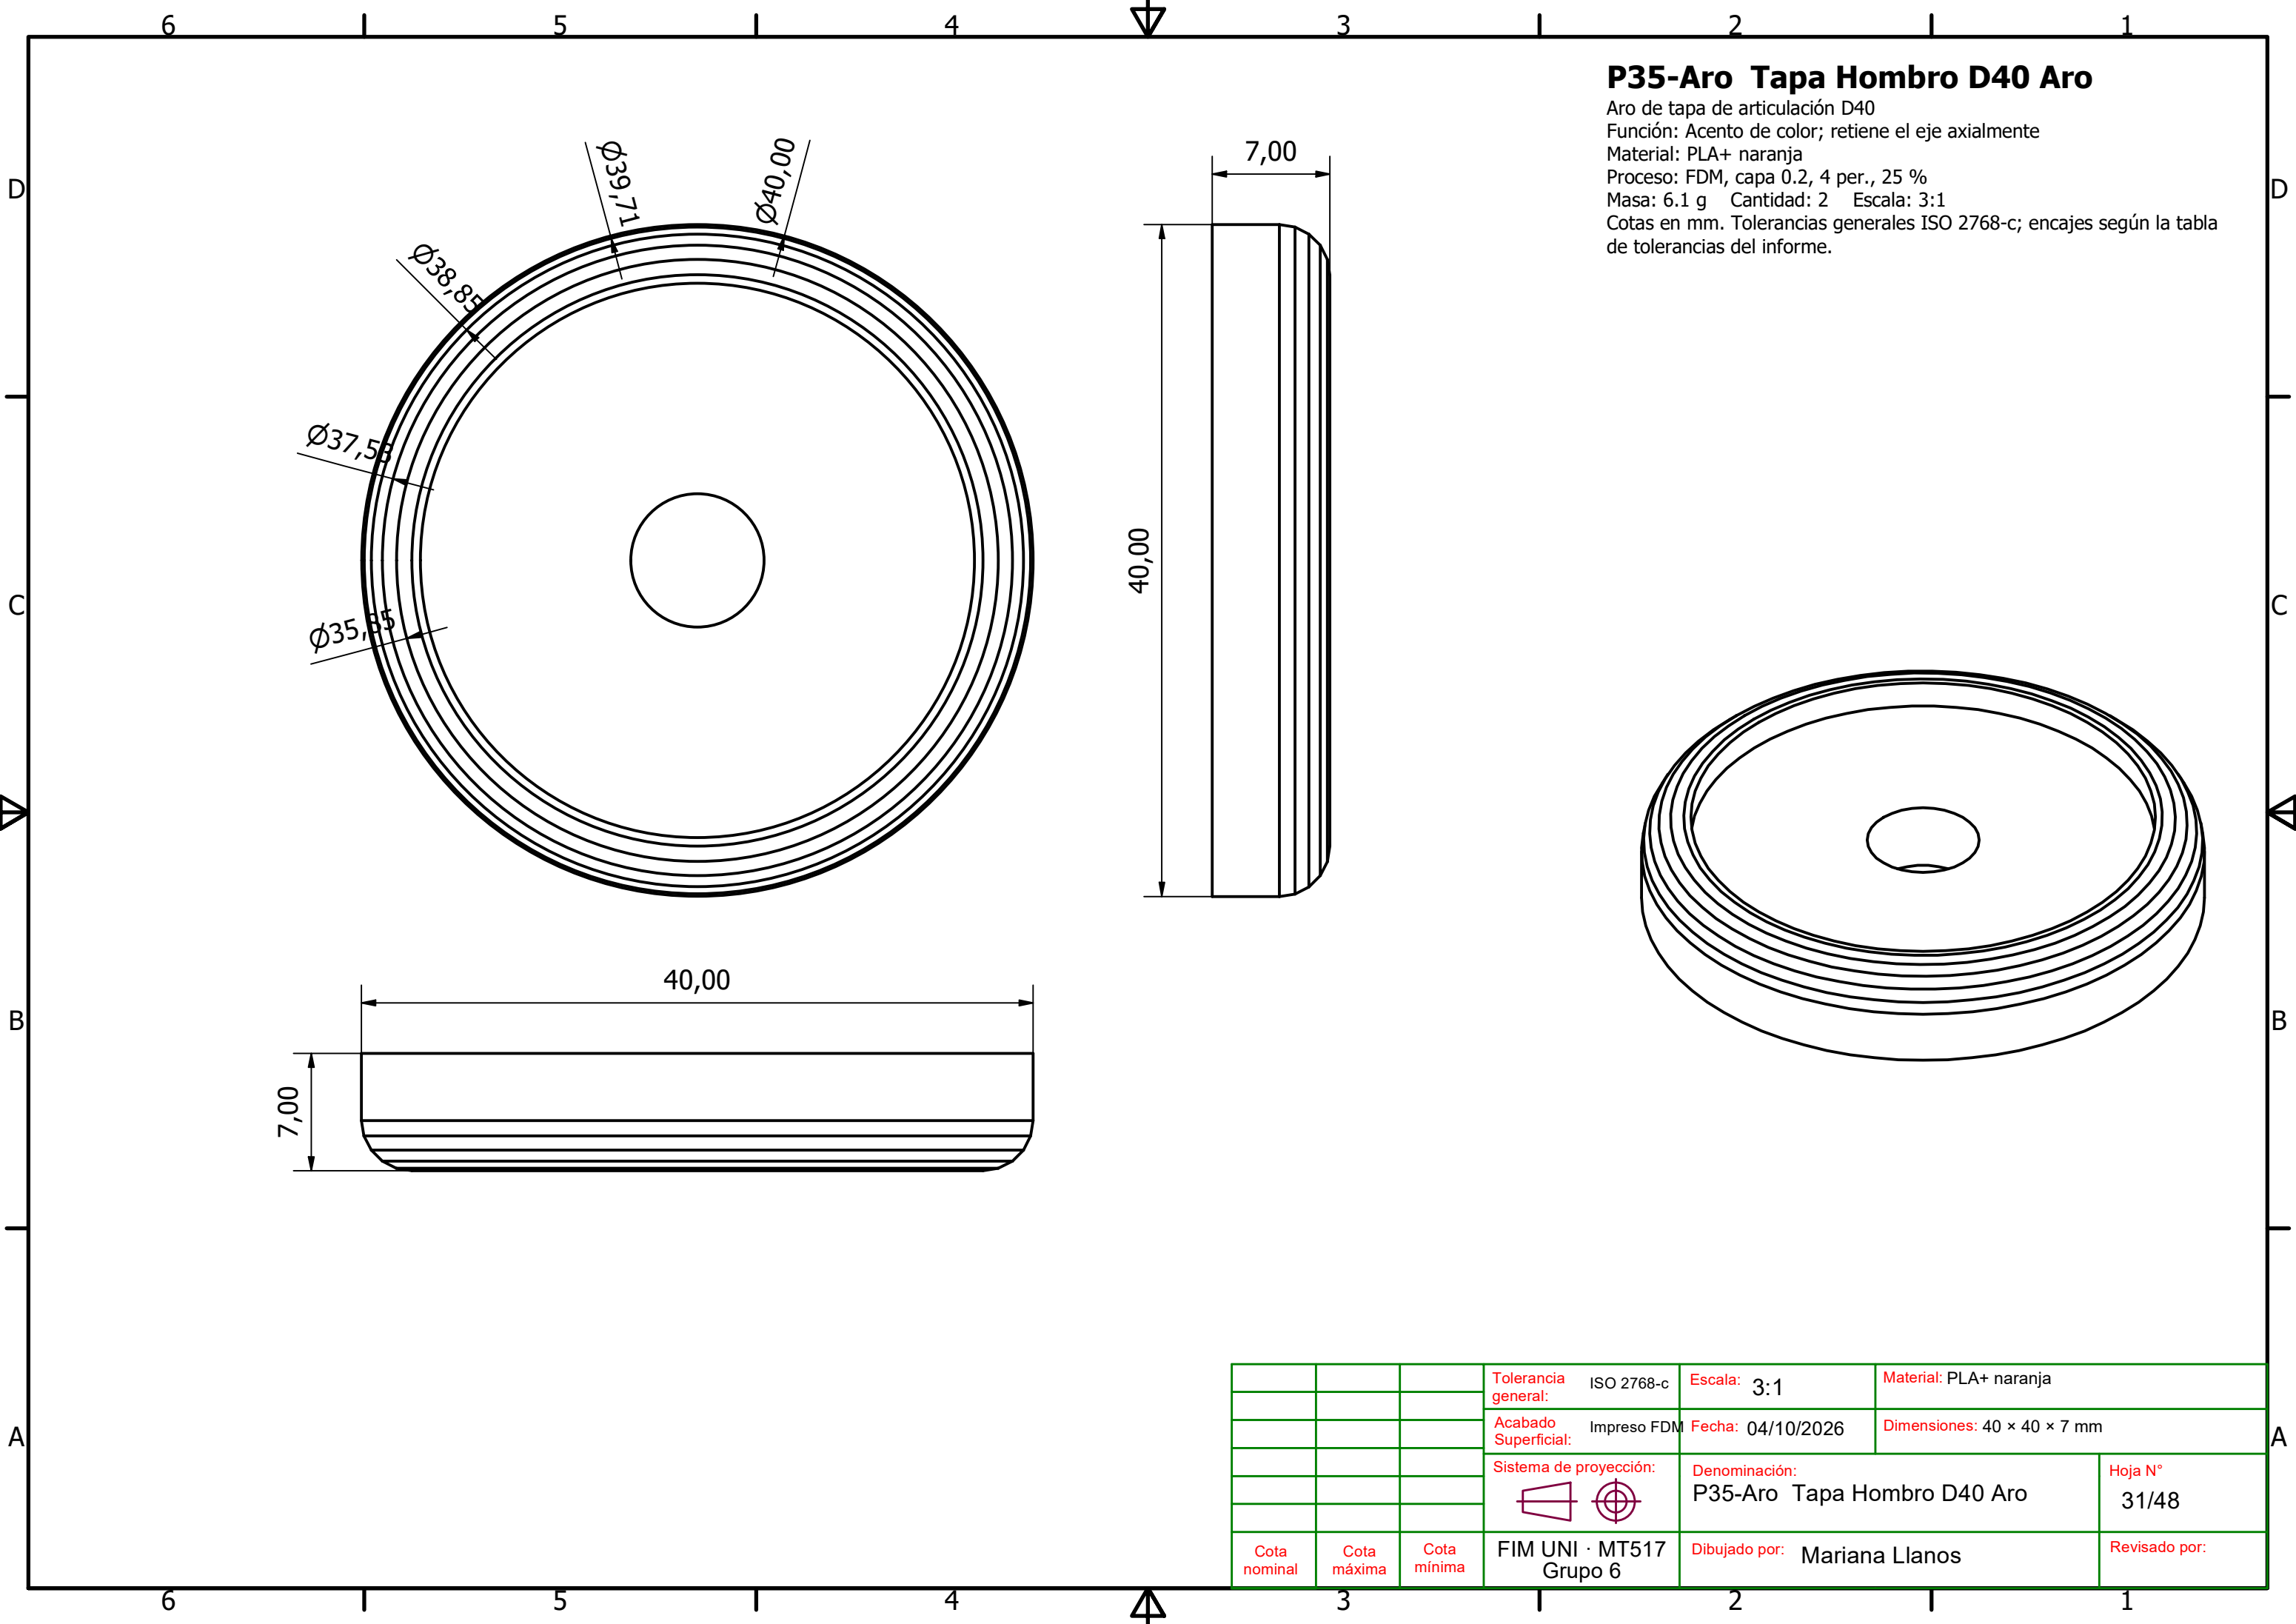

P35-Aro Tapa Hombro D40 Aro

Aro de tapa de articulación D40
Función: Acento de color; retiene el eje axialmente
Material: PLA+ naranja
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 6.1 g Cantidad: 2 Escala: 3:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	3:1	Material:	PLA+ naranja
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	40 × 40 × 7 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	Hoja N°
							P35-Aro Tapa Hombro D40 Aro	31/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por: Mariana Llanos			Revisado por:	

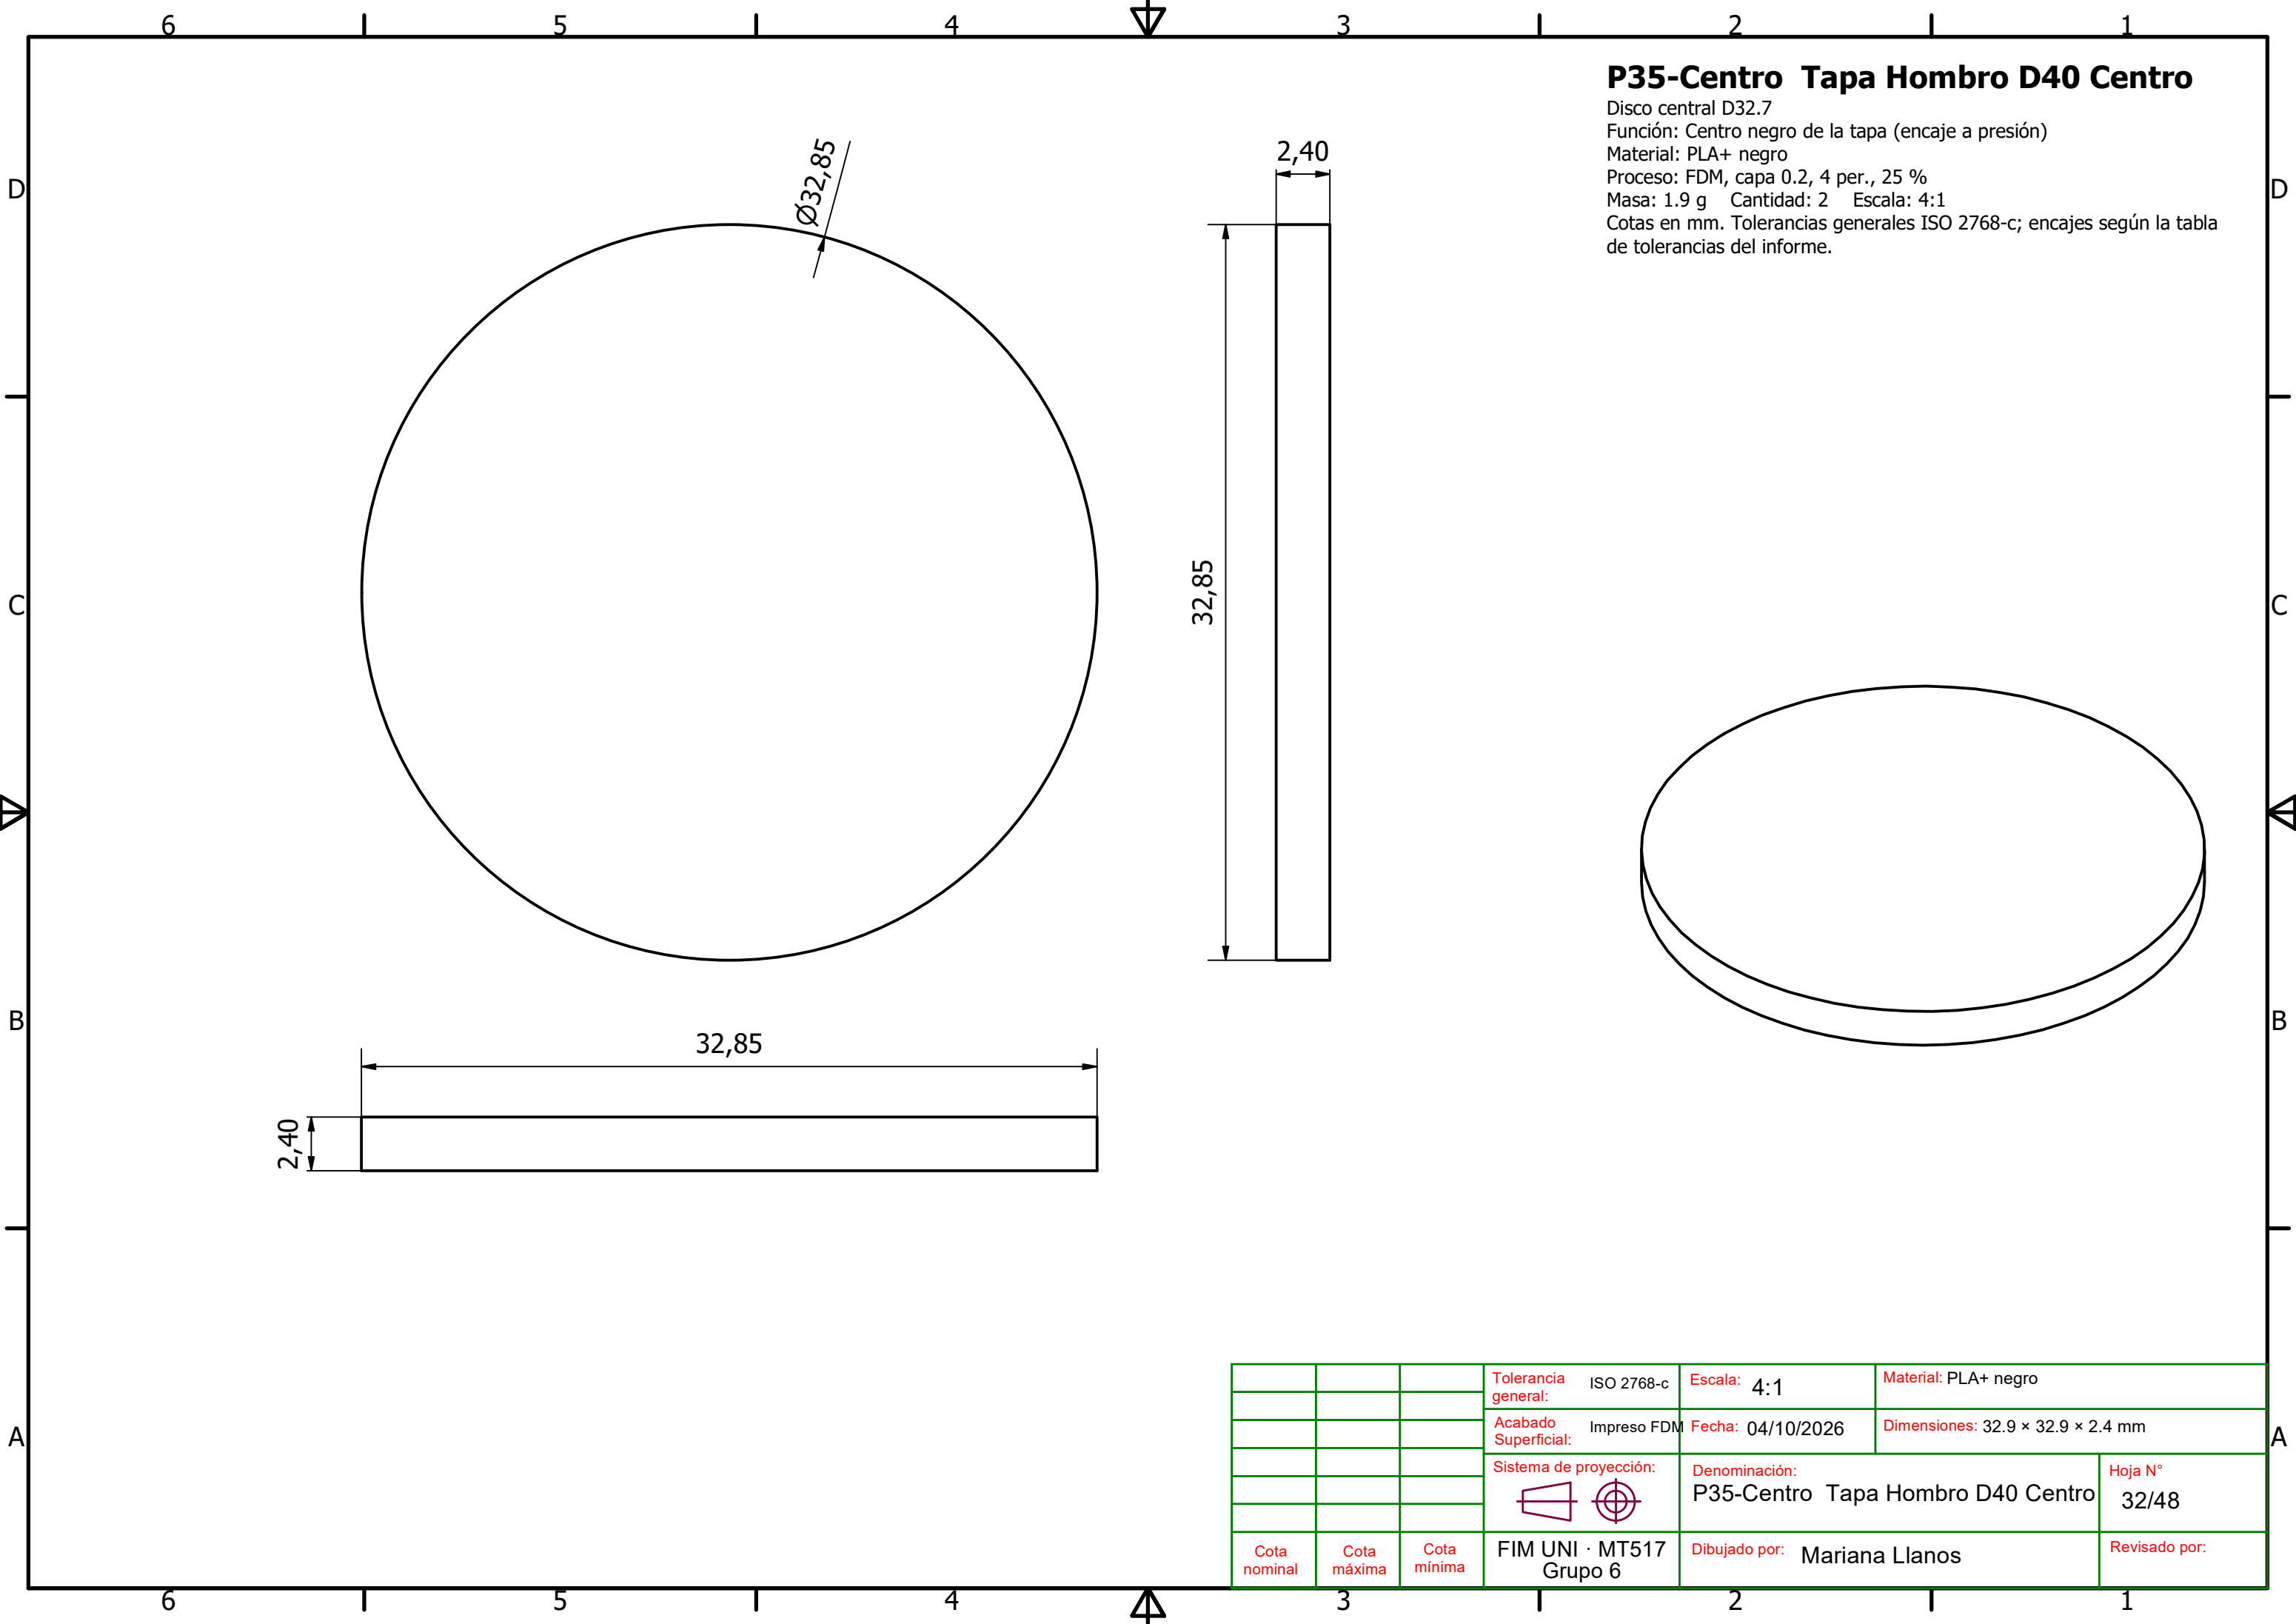

P35-Centro Tapa Hombro D40 Centro

Disco central D32.7
Función: Centro negro de la tapa (encaje a presión)
Material: PLA+ negro
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 1.9 g Cantidad: 2 Escala: 4:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	4:1	Material:	PLA+ negro
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	32.9 × 32.9 × 2.4 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	Hoja N°
							P35-Centro Tapa Hombro D40 Centro	32/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6			Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:

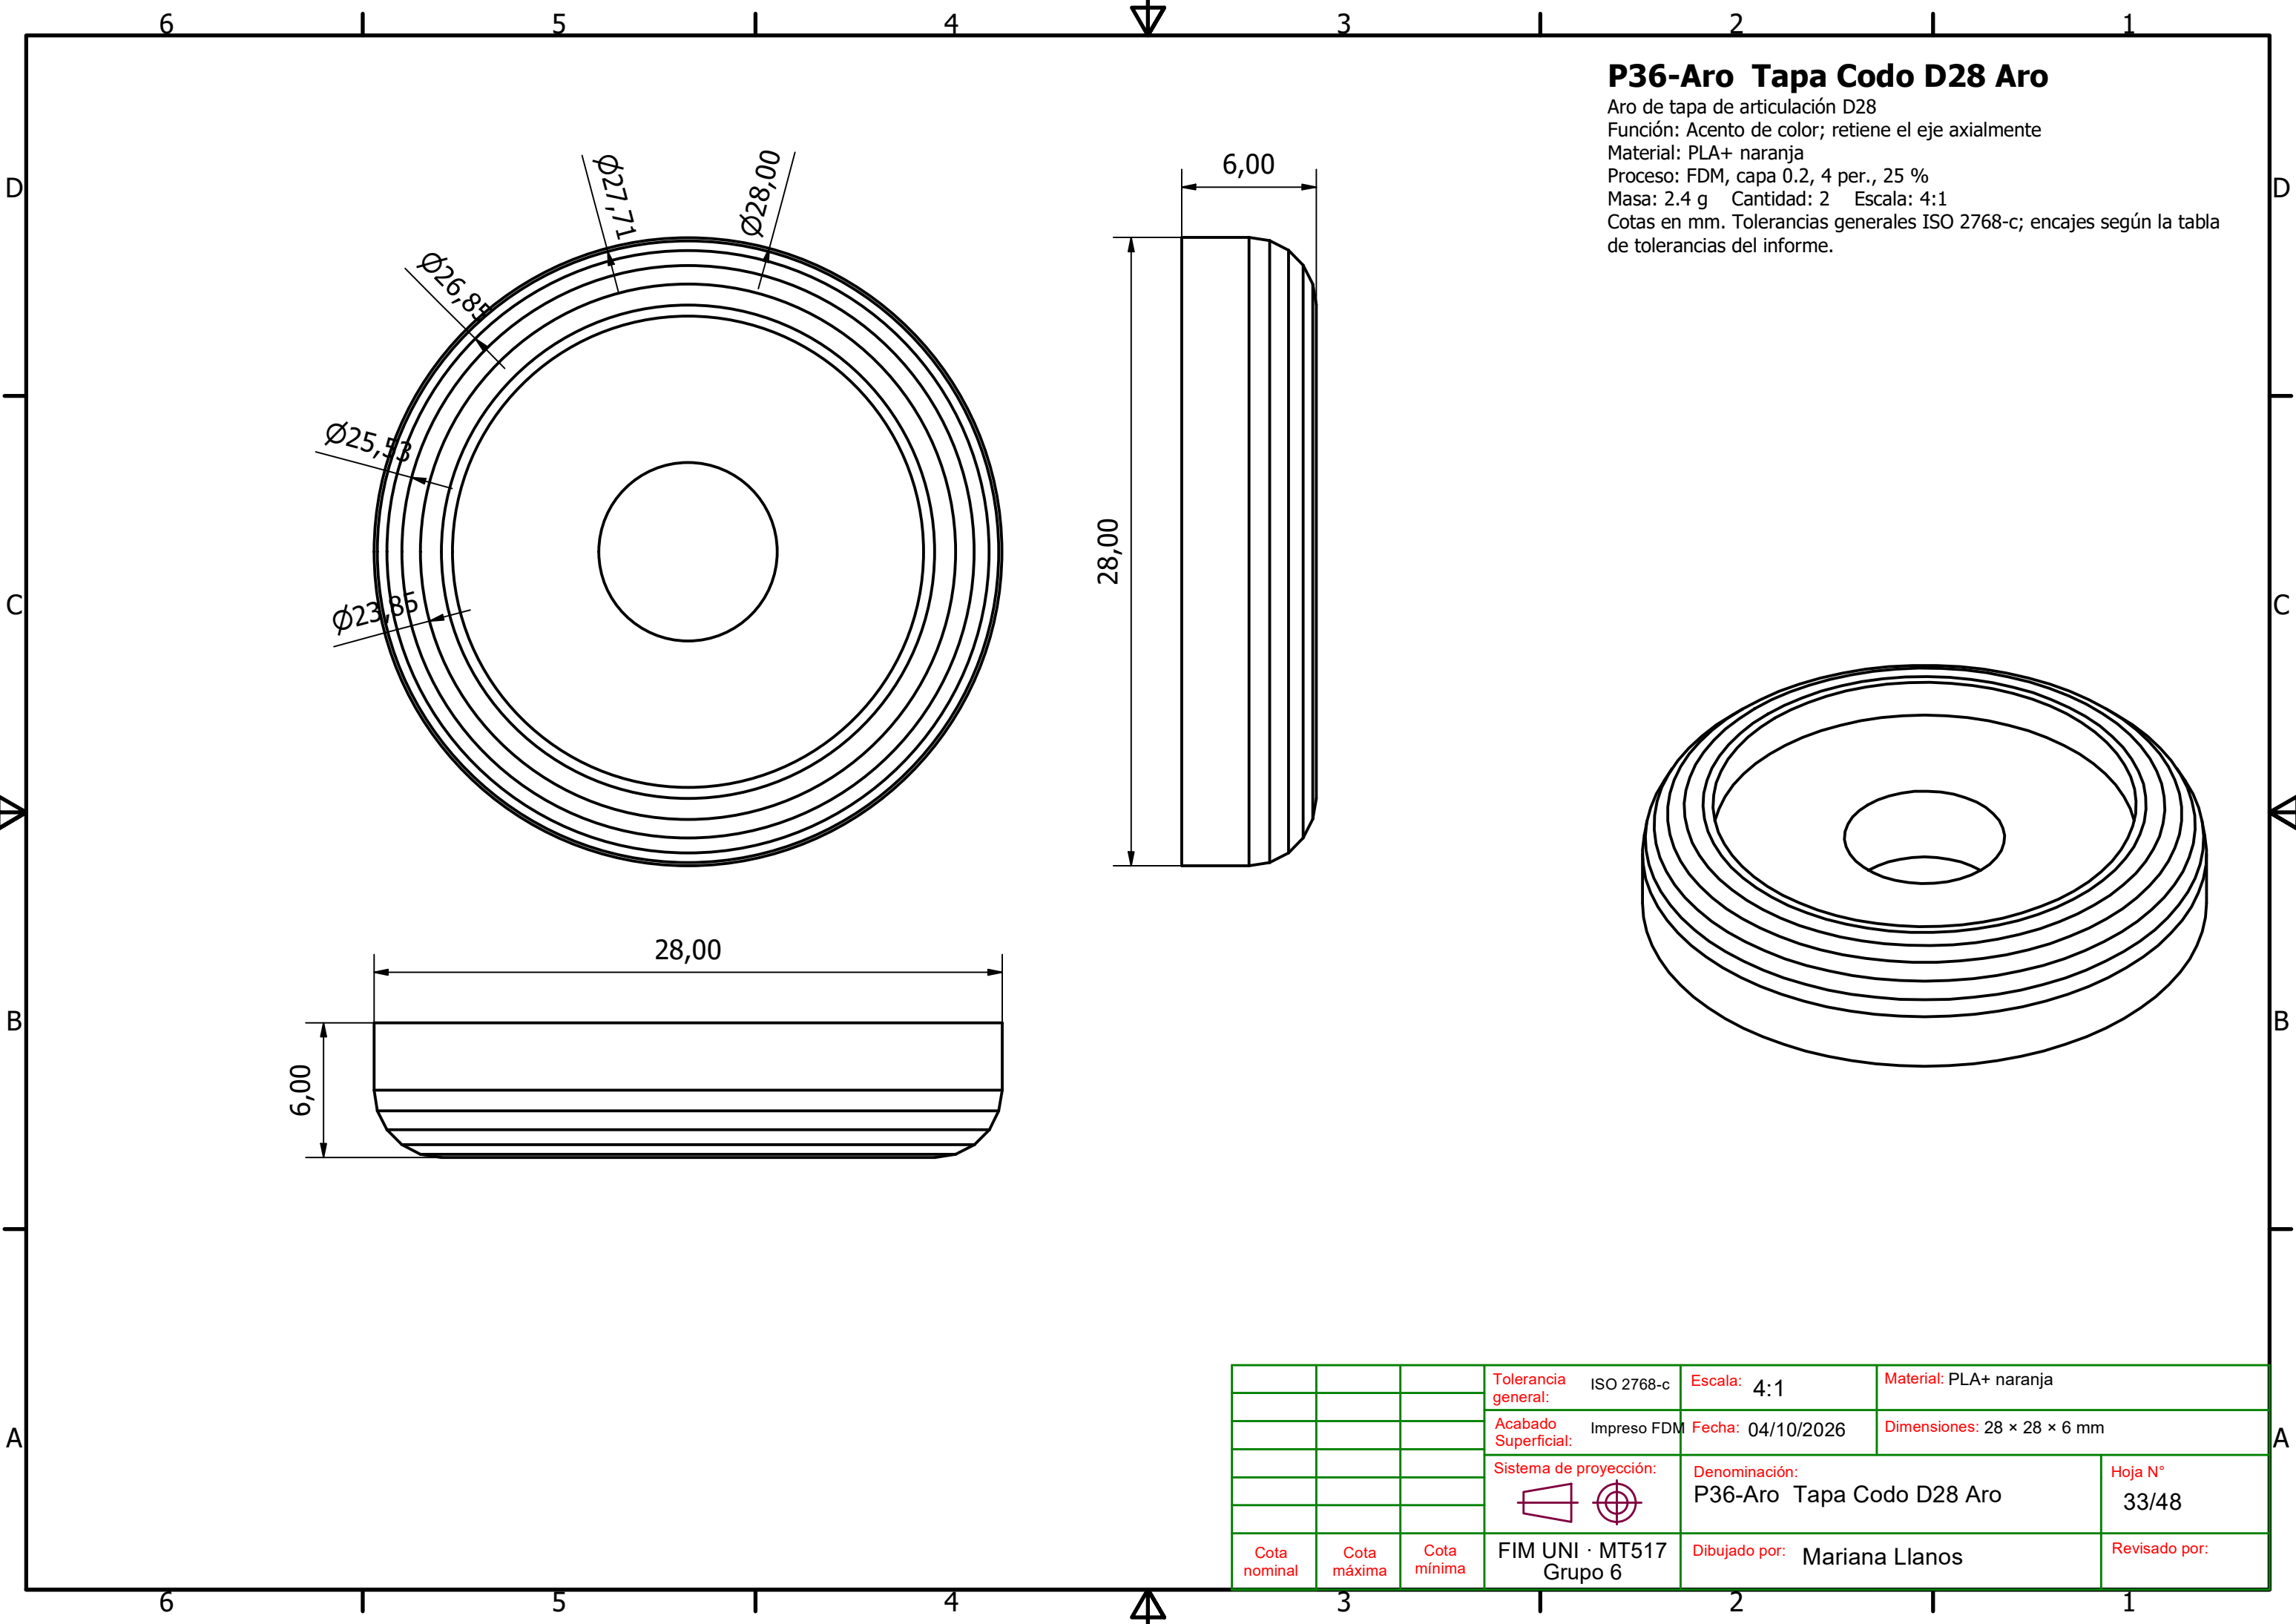

P36-Aro Tapa Codo D28 Aro


Aro de tapa de articulación D28
Función: Acento de color; retiene el eje axialmente
Material: PLA+ naranja
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 2.4 g Cantidad: 2 Escala: 4:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	4:1	Material: PLA+ naranja	
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones: 28 × 28 × 6 mm	
			Sistema de proyección:		Denominación:		Hoja N°	
					P36-Aro Tapa Codo D28 Aro		33/48	
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por: Mariana Llanos		Revisado por:	

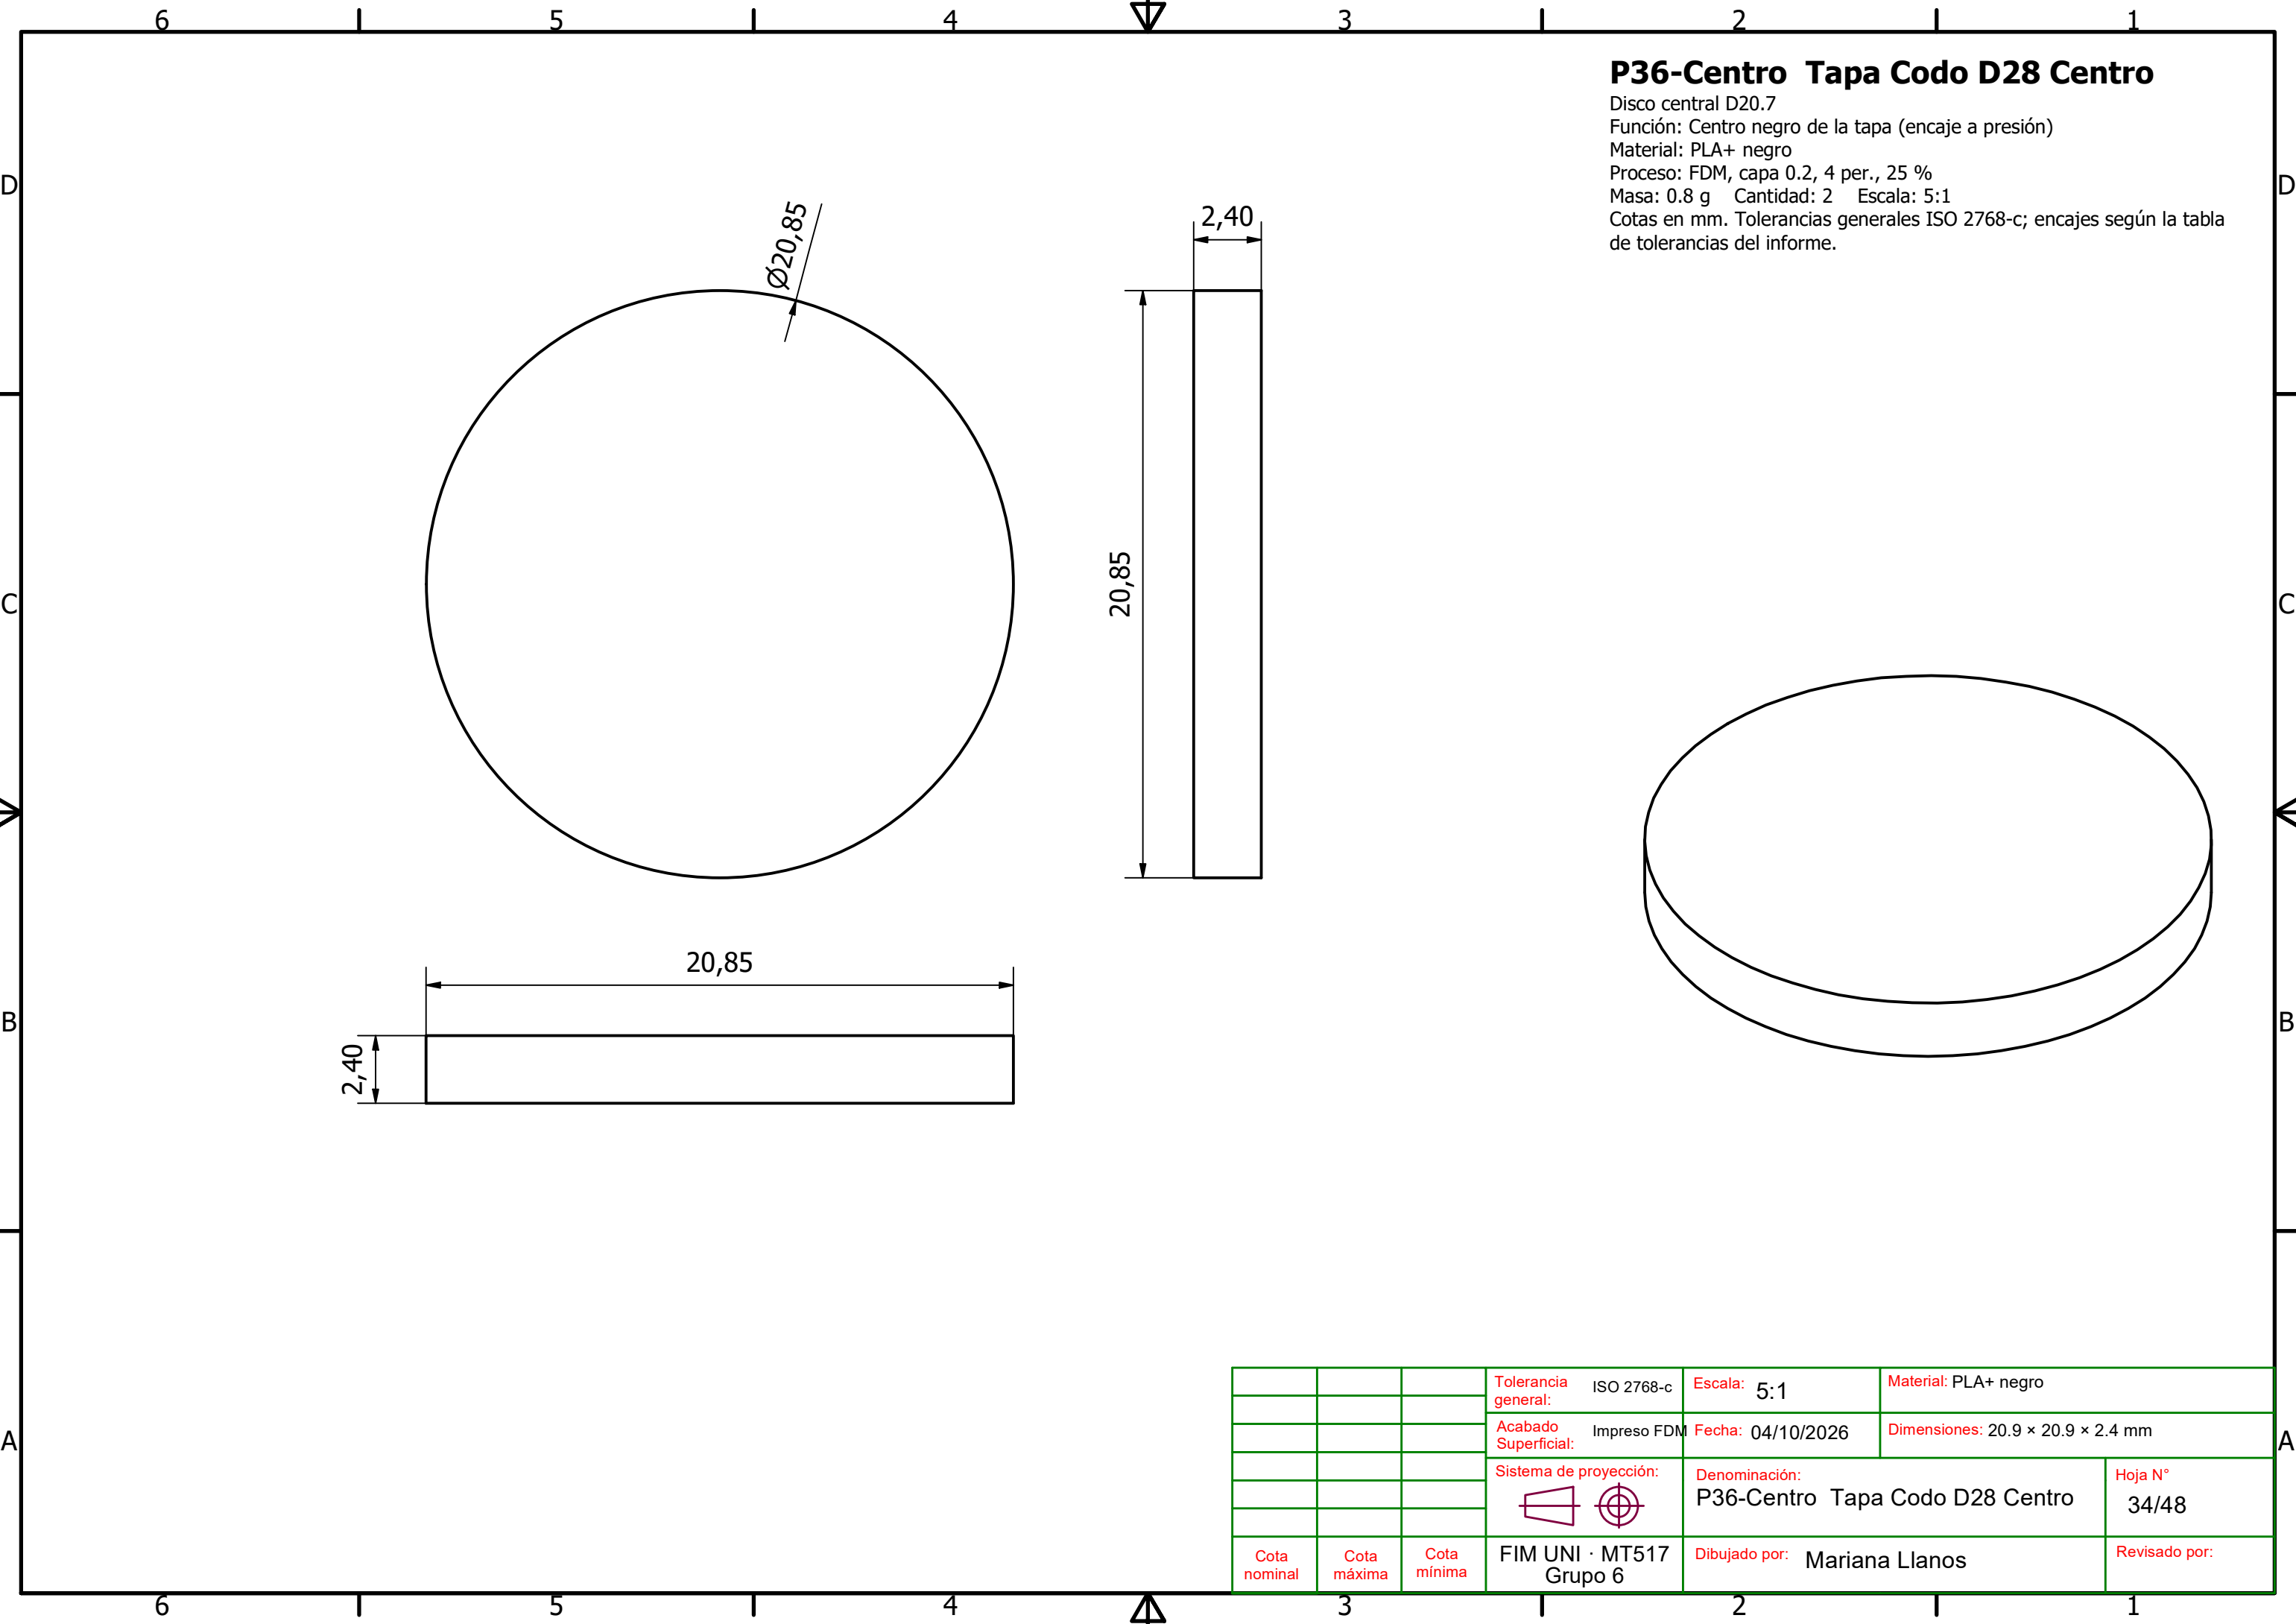

P36-Centro Tapa Codo D28 Centro
Disco central D20.7
Función: Centro negro de la tapa (encaje a presión)
Material: PLA+ negro
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 0.8 g Cantidad: 2 Escala: 5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	5:1	Material:	PLA+ negro
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	20.9 × 20.9 × 2.4 mm
			Sistema de proyección:			Denominación:	P36-Centro Tapa Codo D28 Centro	
							Hoja N°	34/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por:	Mariana Llanos		Revisado por:



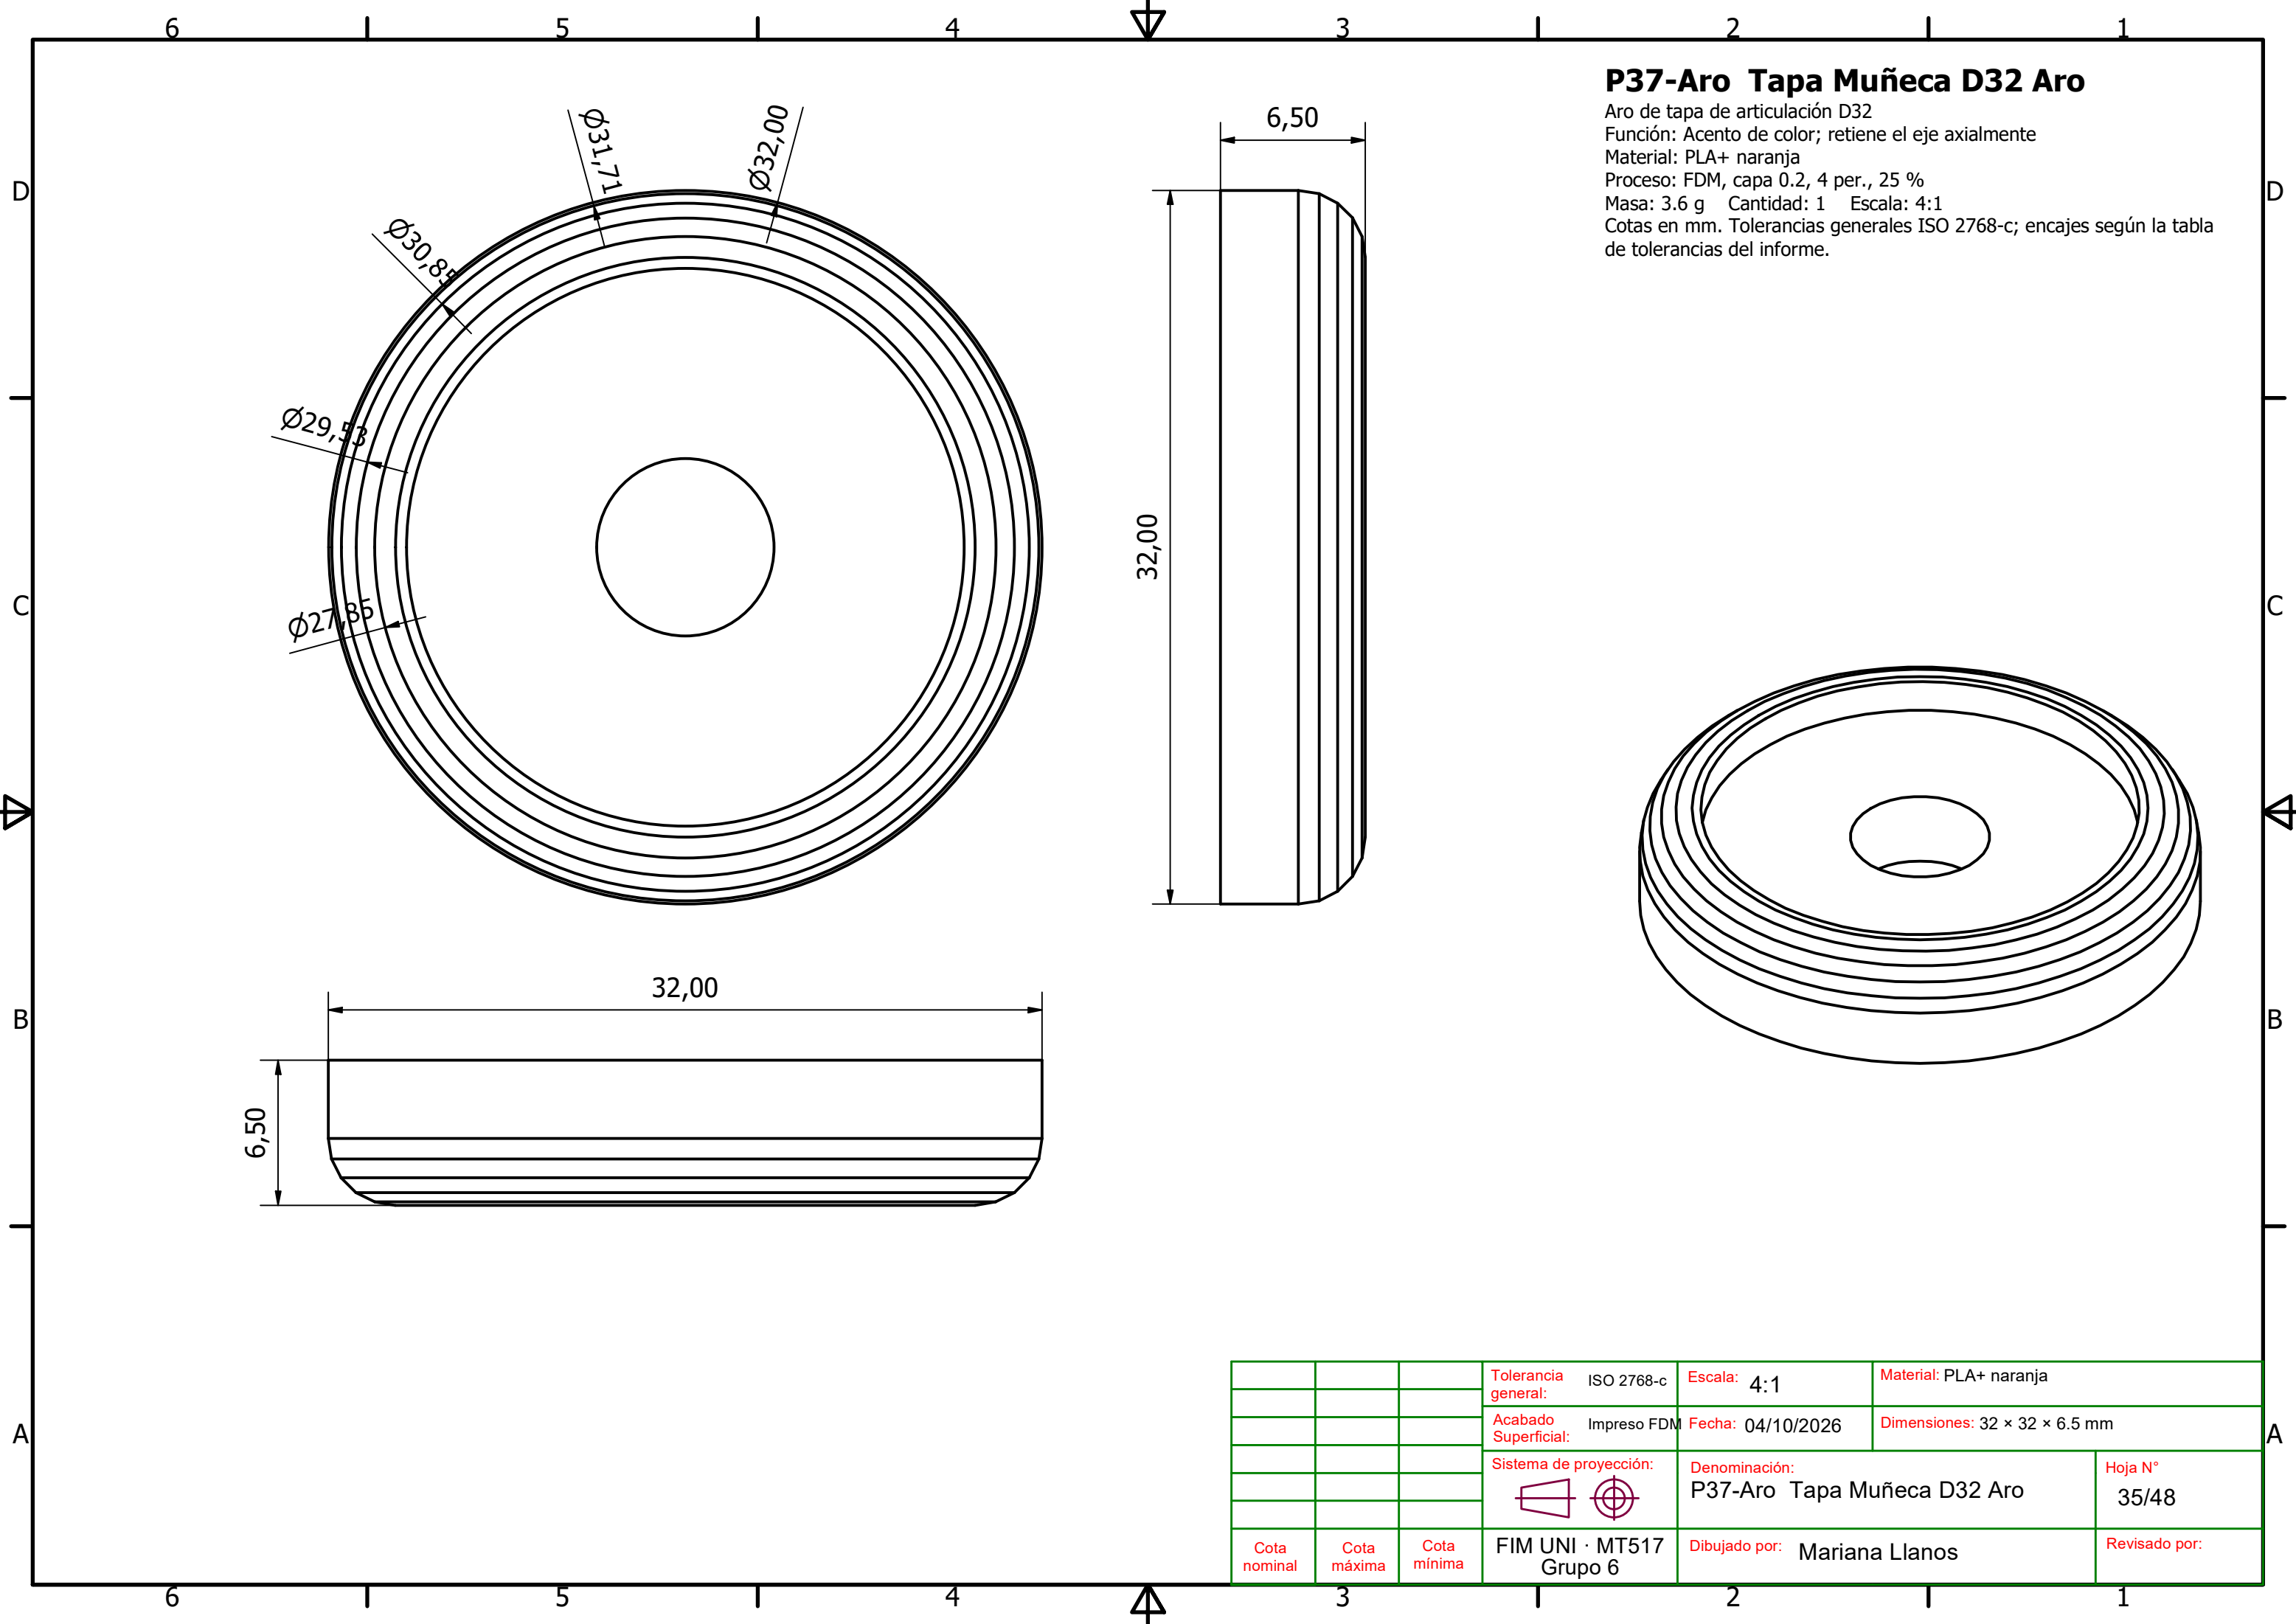


P37-Aro Tapa Muñeca D32 Aro

Aro de tapa de articulación D32
Función: Acento de color; retiene el eje axialmente
Material: PLA+ naranja
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 3.6 g Cantidad: 1 Escala: 4:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	4:1	Material: PLA+ naranja	
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones: 32 × 32 × 6.5 mm	
			Sistema de proyección:		Denominación:		Hoja N°	
					P37-Aro Tapa Muñeca D32 Aro		35/48	
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por: Mariana Llanos		Revisado por:	

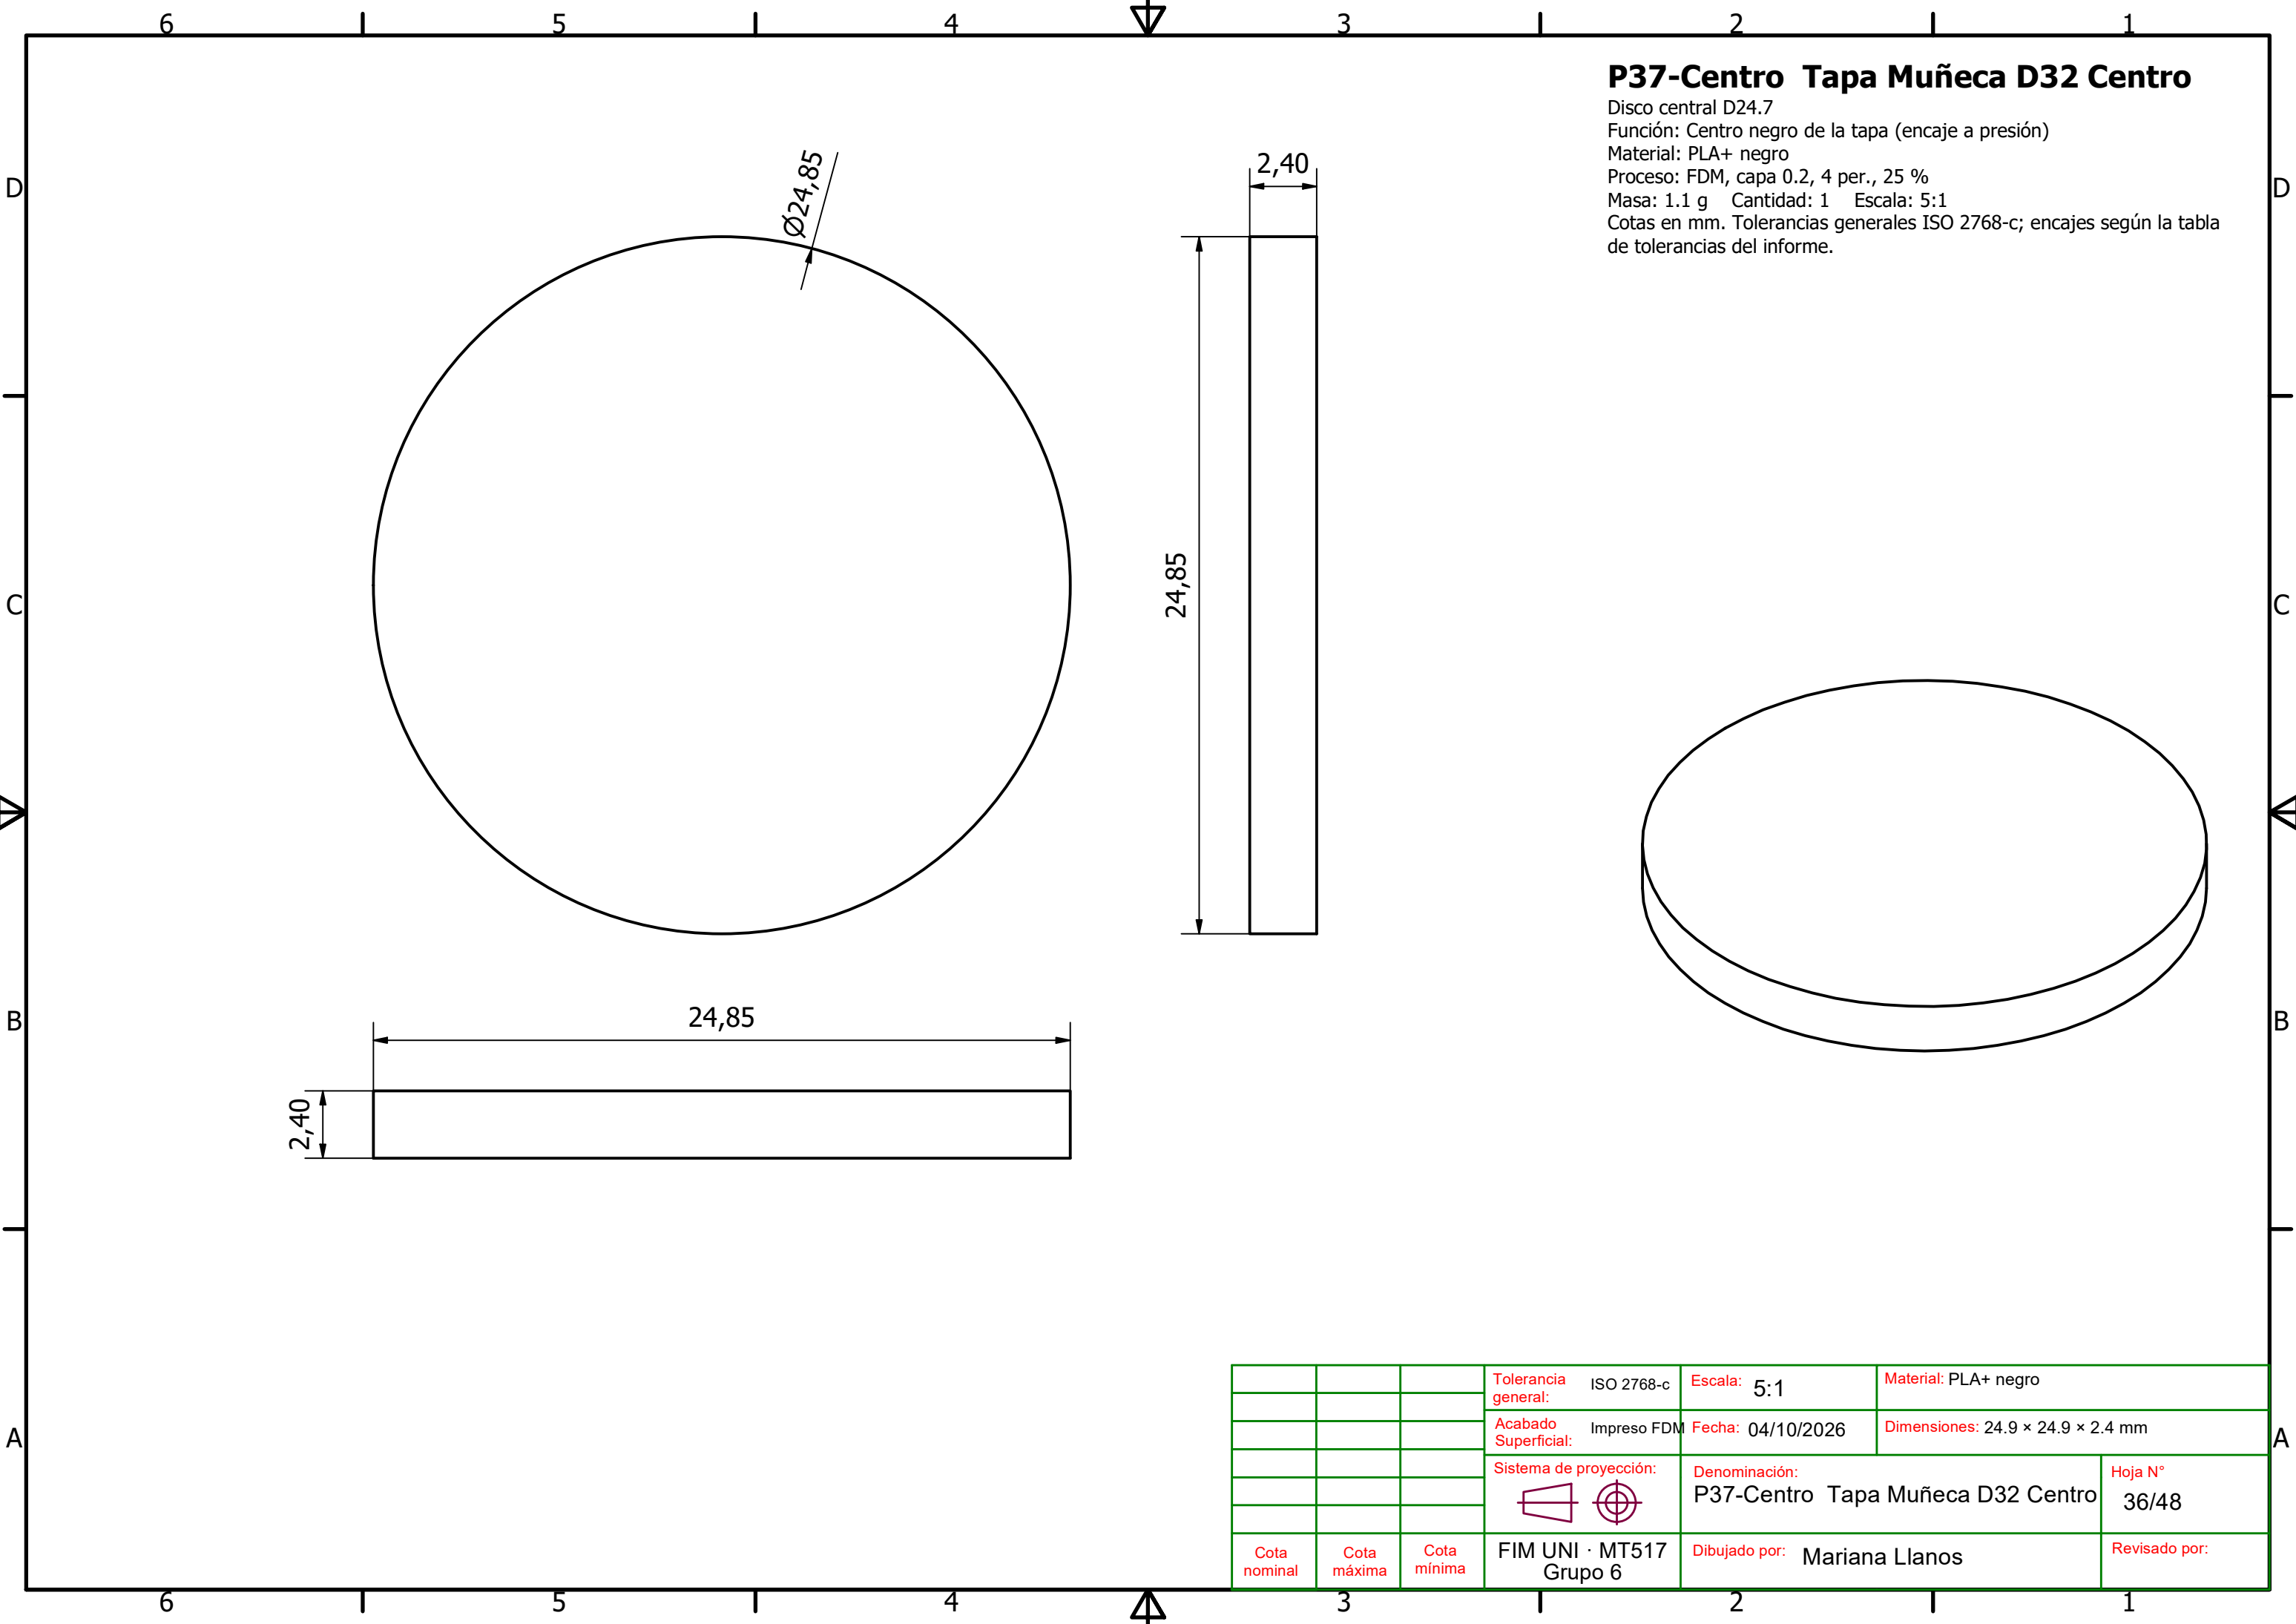

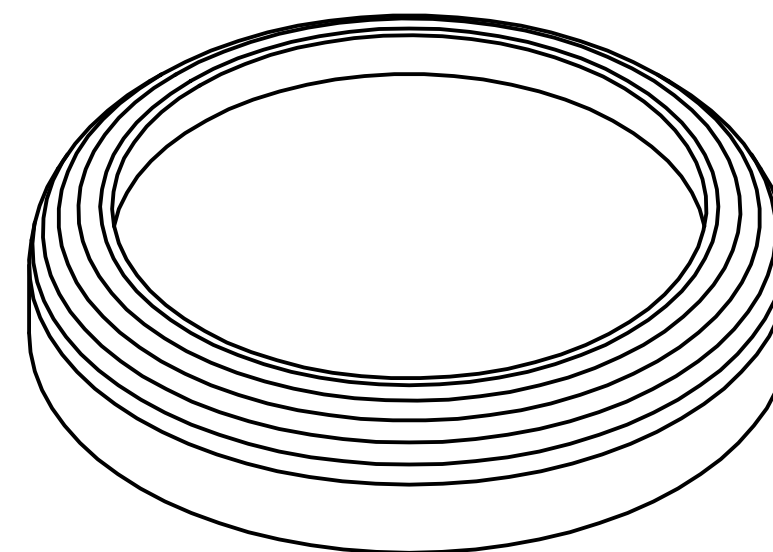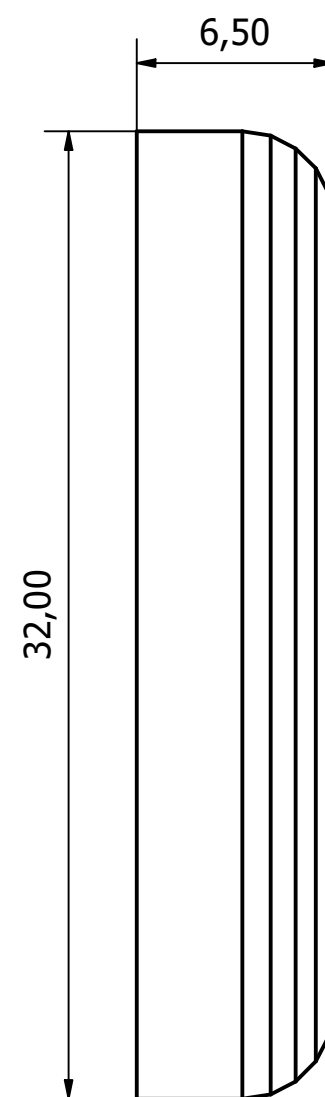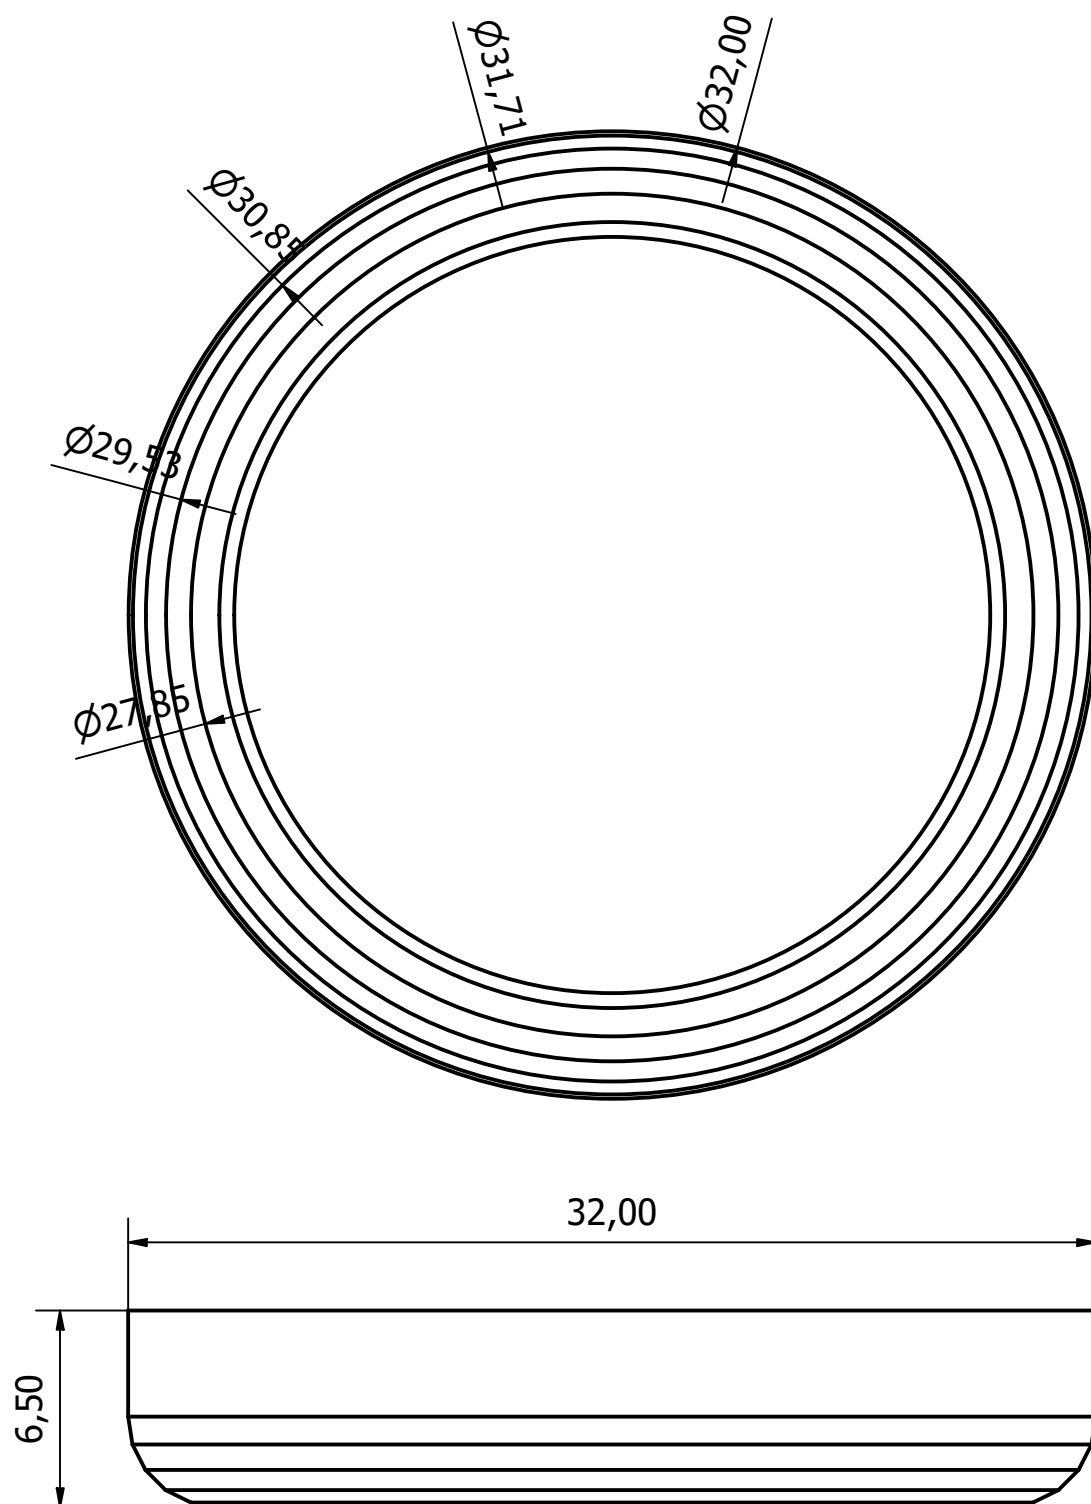

P38-Aro Tapa Muñeca Der D32 Aro

Aro de tapa de articulación D32

Función: Acento de color; retiene el eje axialmente


Material: PLA+ naranja

Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %

Masa: 1.7 g Cantidad: 1 Escala: 4:1


Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general: ISO 2768-c	Escala: 4:1	Material: PLA+ naranja
			Acabado Superficial: Impreso FDM	Fecha: 04/10/2026	Dimensiones: 32 × 32 × 6.5 mm
			Sistema de proyección: 	Denominación: P38-Aro Tapa Muñeca Der D32 Aro	Hoja N° 37/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por: Mariana Llanos	Revisado por:

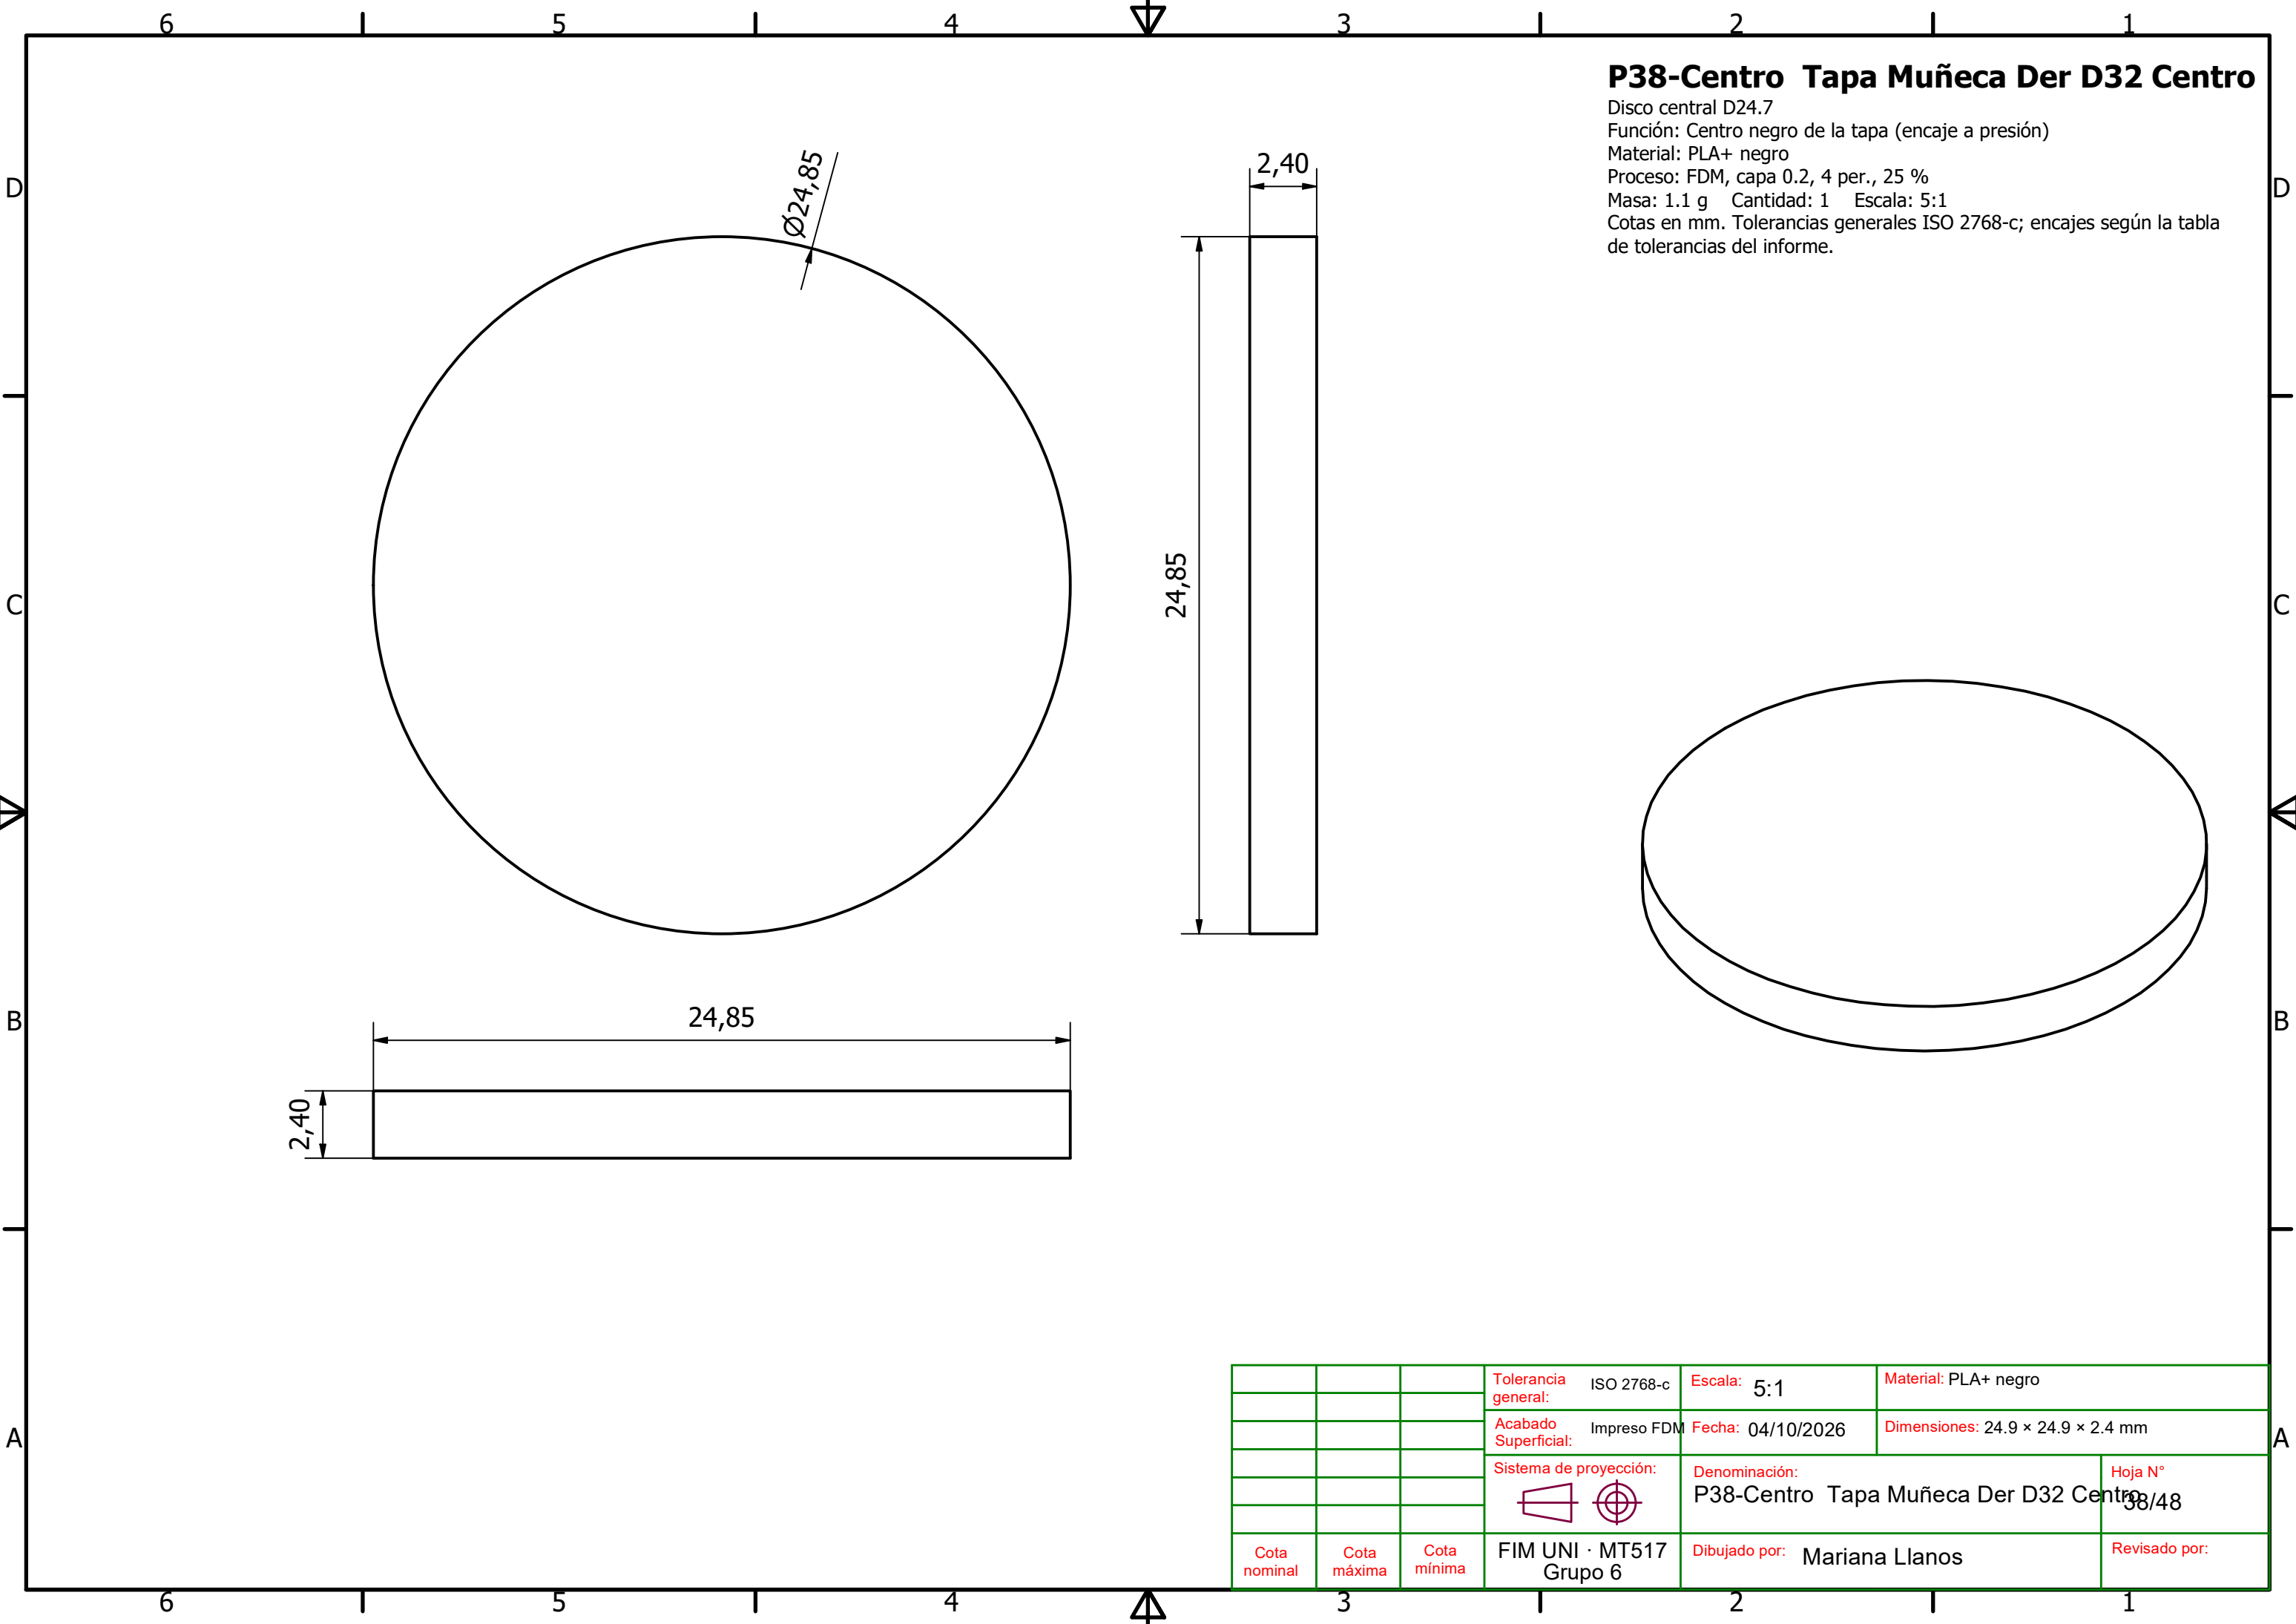


P38-Centro Tapa Muñeca Der D32 Centro
Disco central D24.7
Función: Centro negro de la tapa (encaje a presión)
Material: PLA+ negro
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 25 %
Masa: 1.1 g Cantidad: 1 Escala: 5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	5:1	Material:	PLA+ negro
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	24.9 × 24.9 × 2.4 mm
			Sistema de proyección:		Denominación:	P38-Centro Tapa Muñeca Der D32 Centro	Hoja N°	38/48
					Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:	

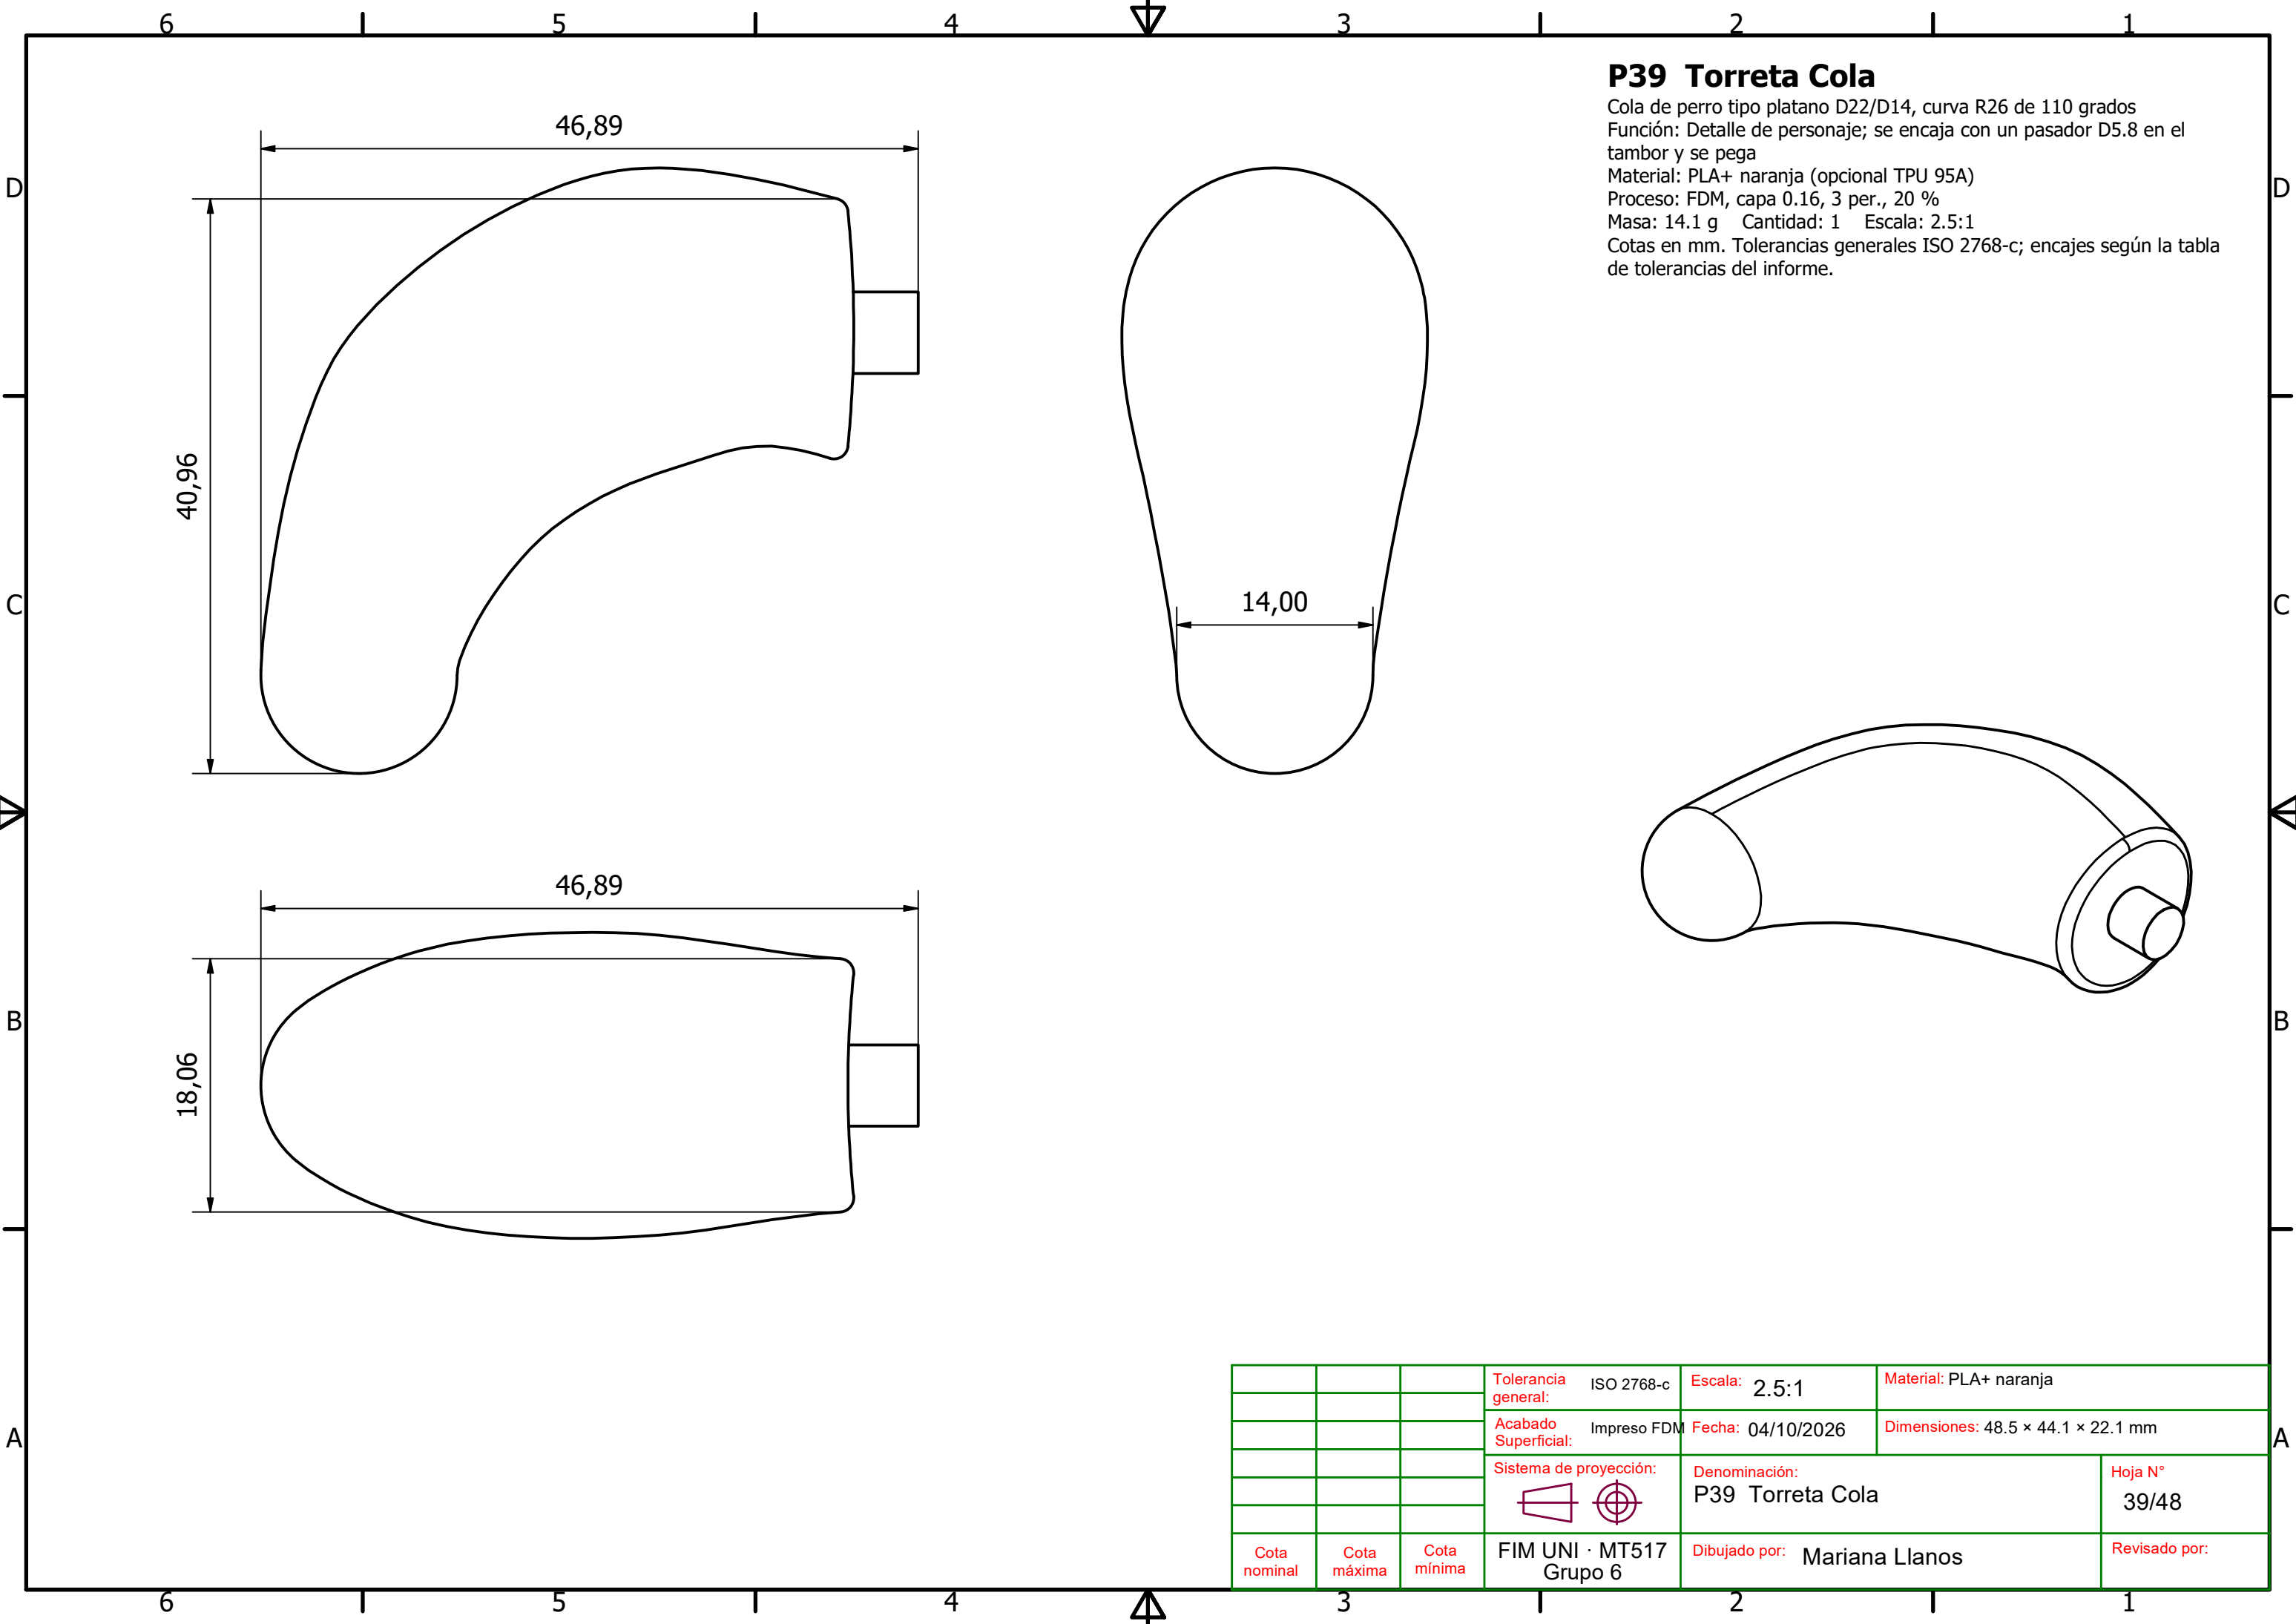


P39 Torreta Cola
Cola de perro tipo platano D22/D14, curva R26 de 110 grados
Función: Detalle de personaje; se encaja con un pasador D5.8 en el tambor y se pega
Material: PLA+ naranja (opcional TPU 95A)
Proceso: FDM, capa 0.16, 3 per., 20 %
Masa: 14.1 g Cantidad: 1 Escala: 2.5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	2.5:1	Material: PLA+ naranja	
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones: 48.5 × 44.1 × 22.1 mm	
			Sistema de proyección:		Denominación:			Hoja N°
					P39 Torreta Cola			39/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por: Mariana Llanos			Revisado por:

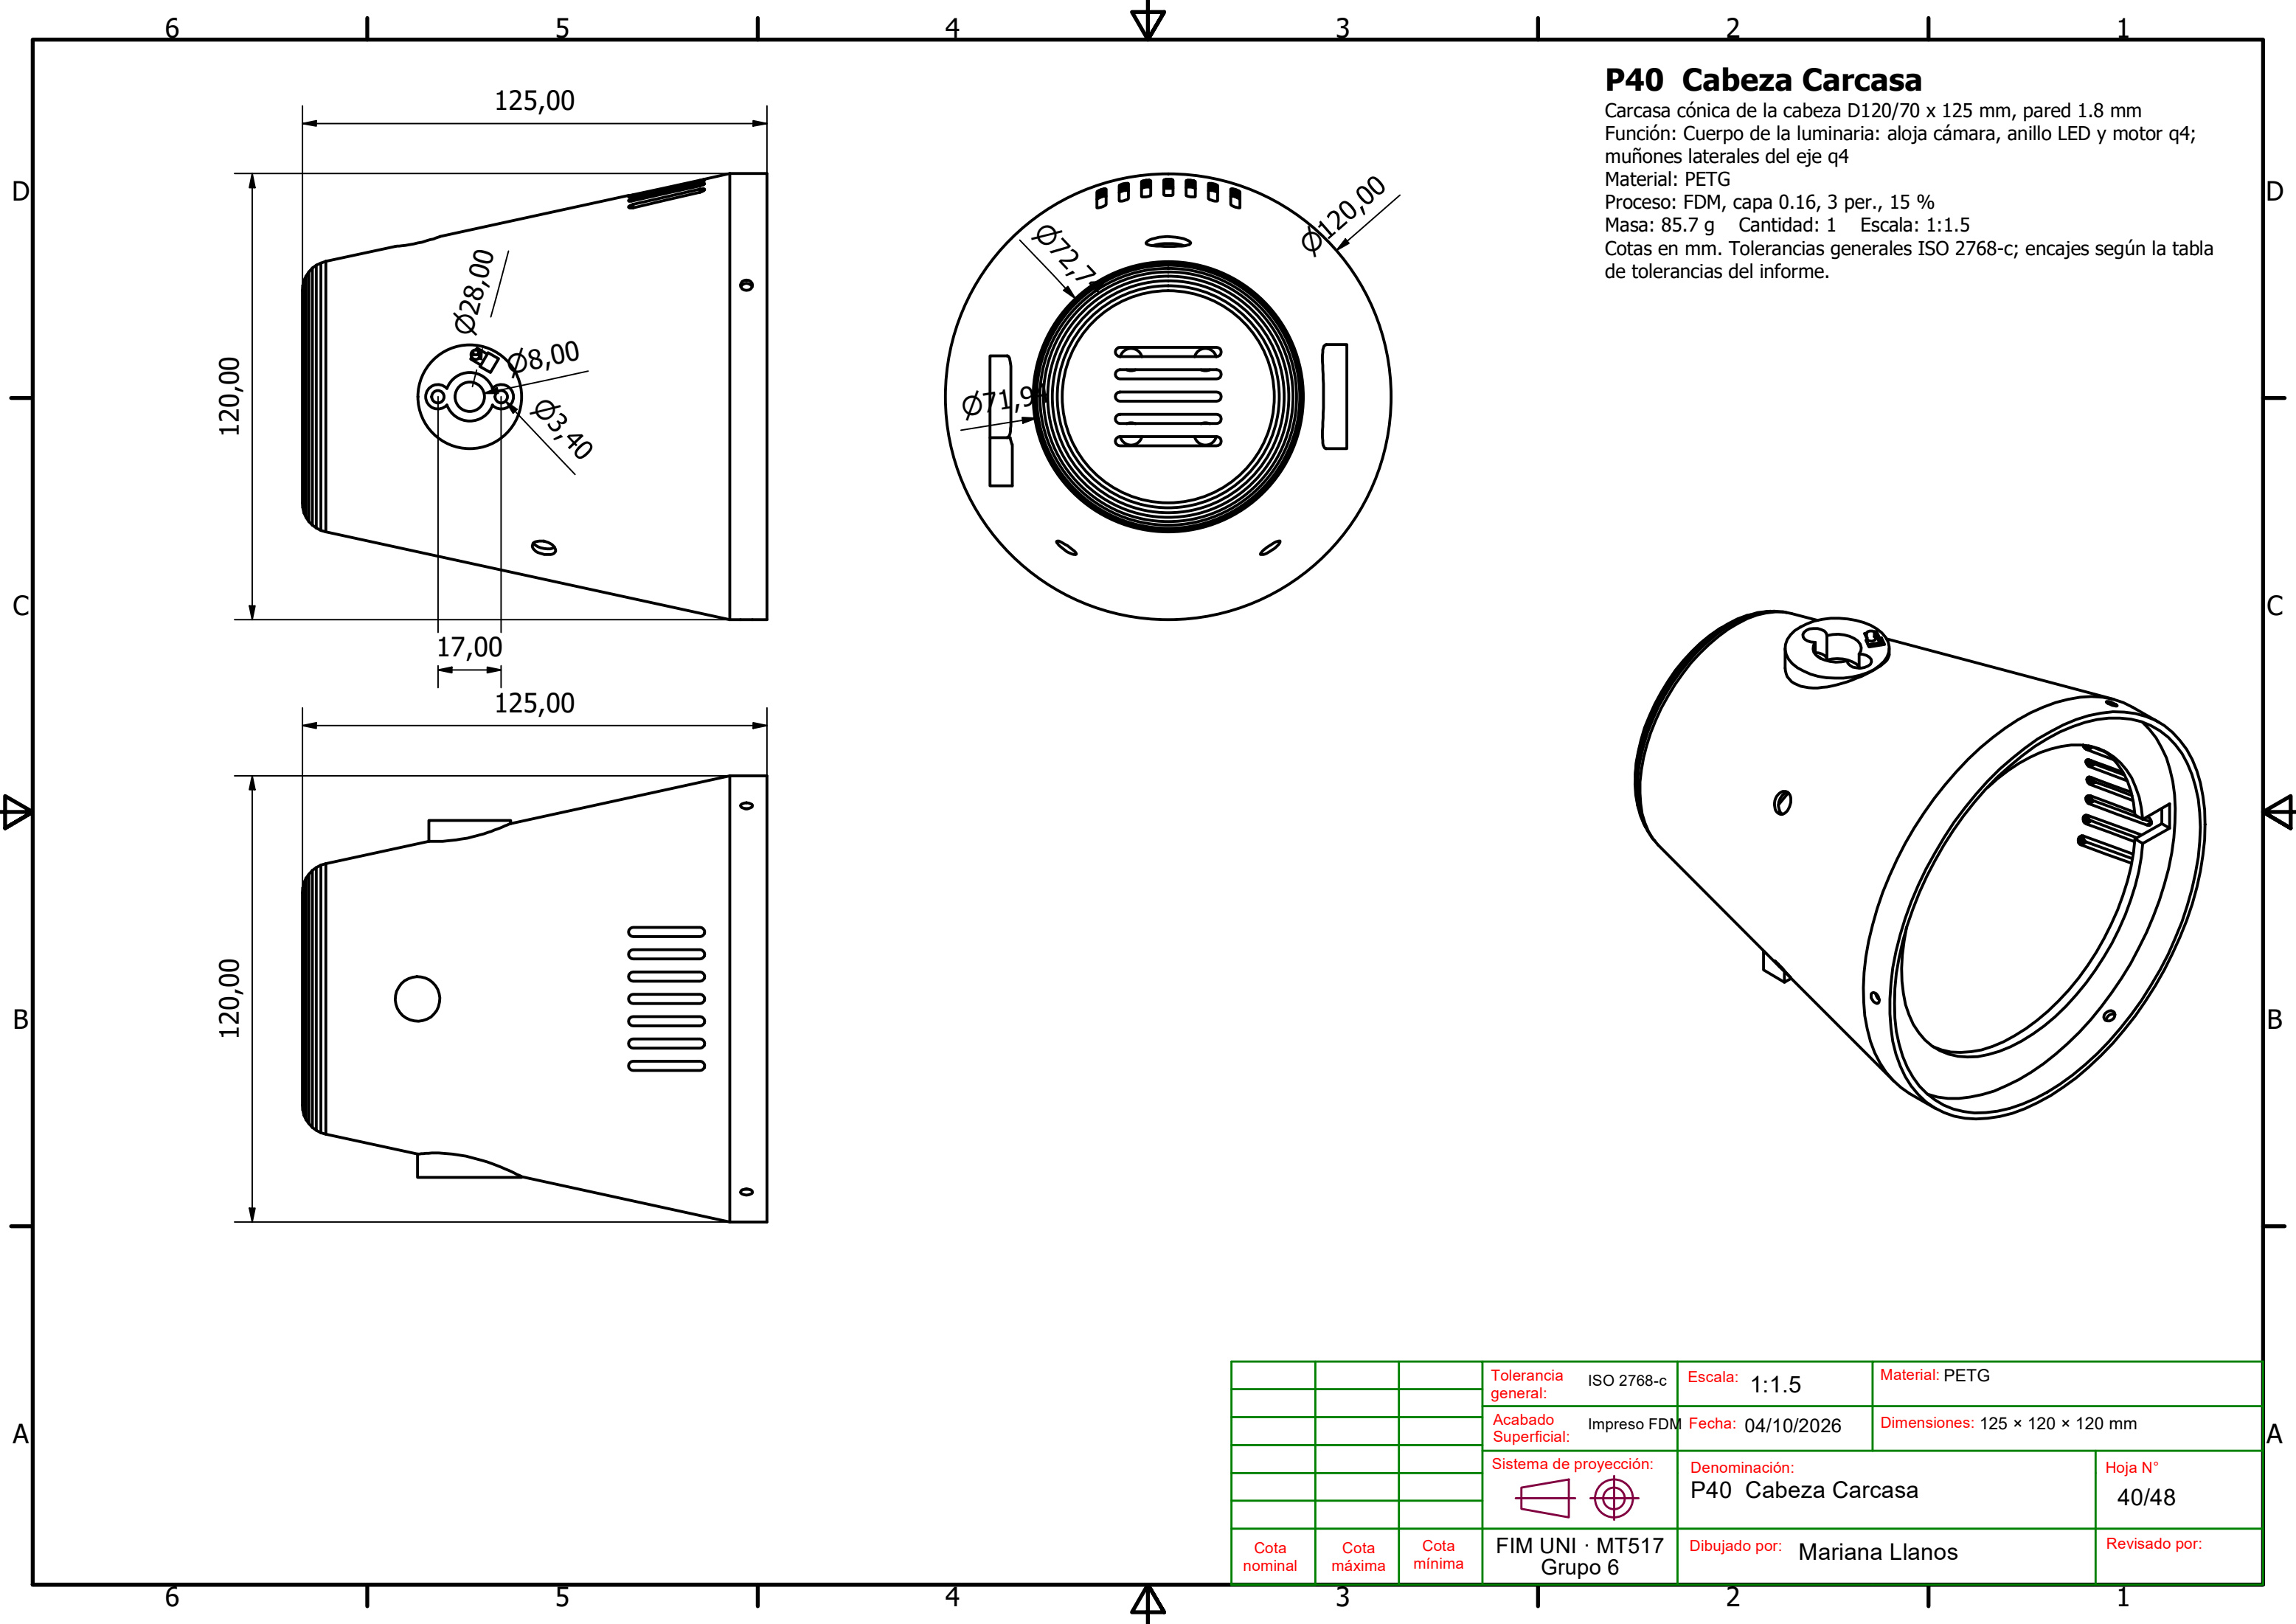


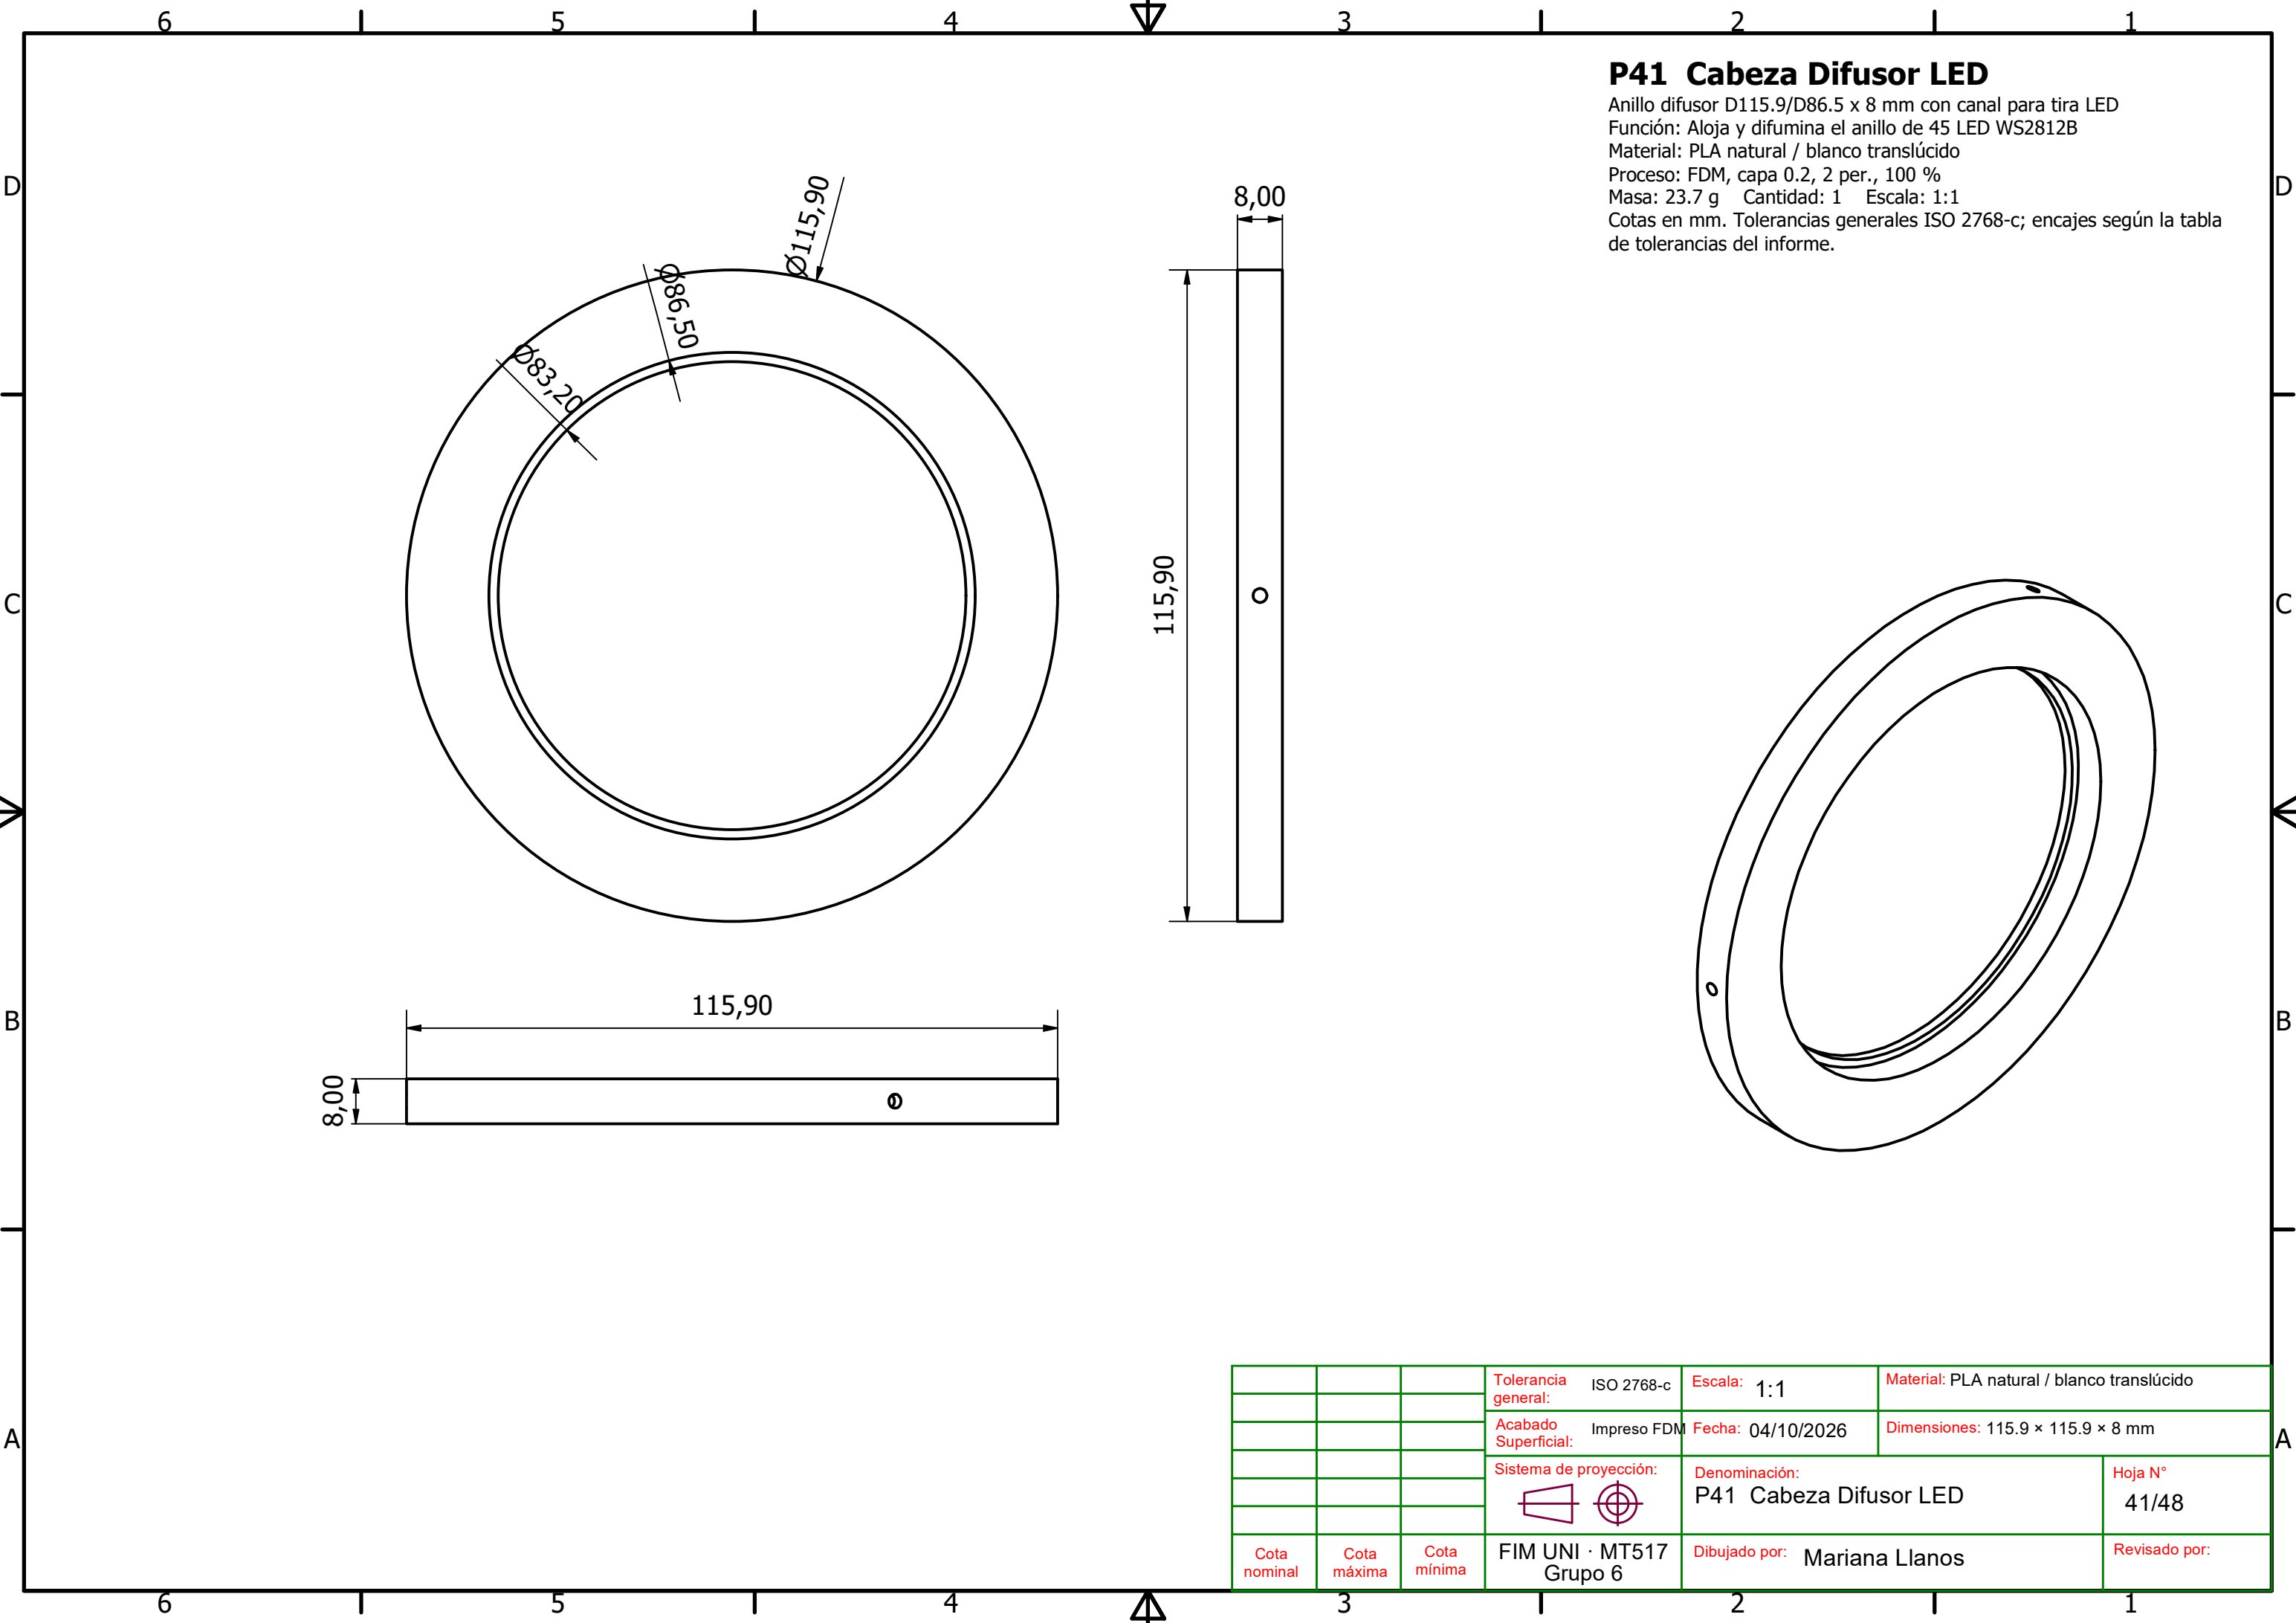


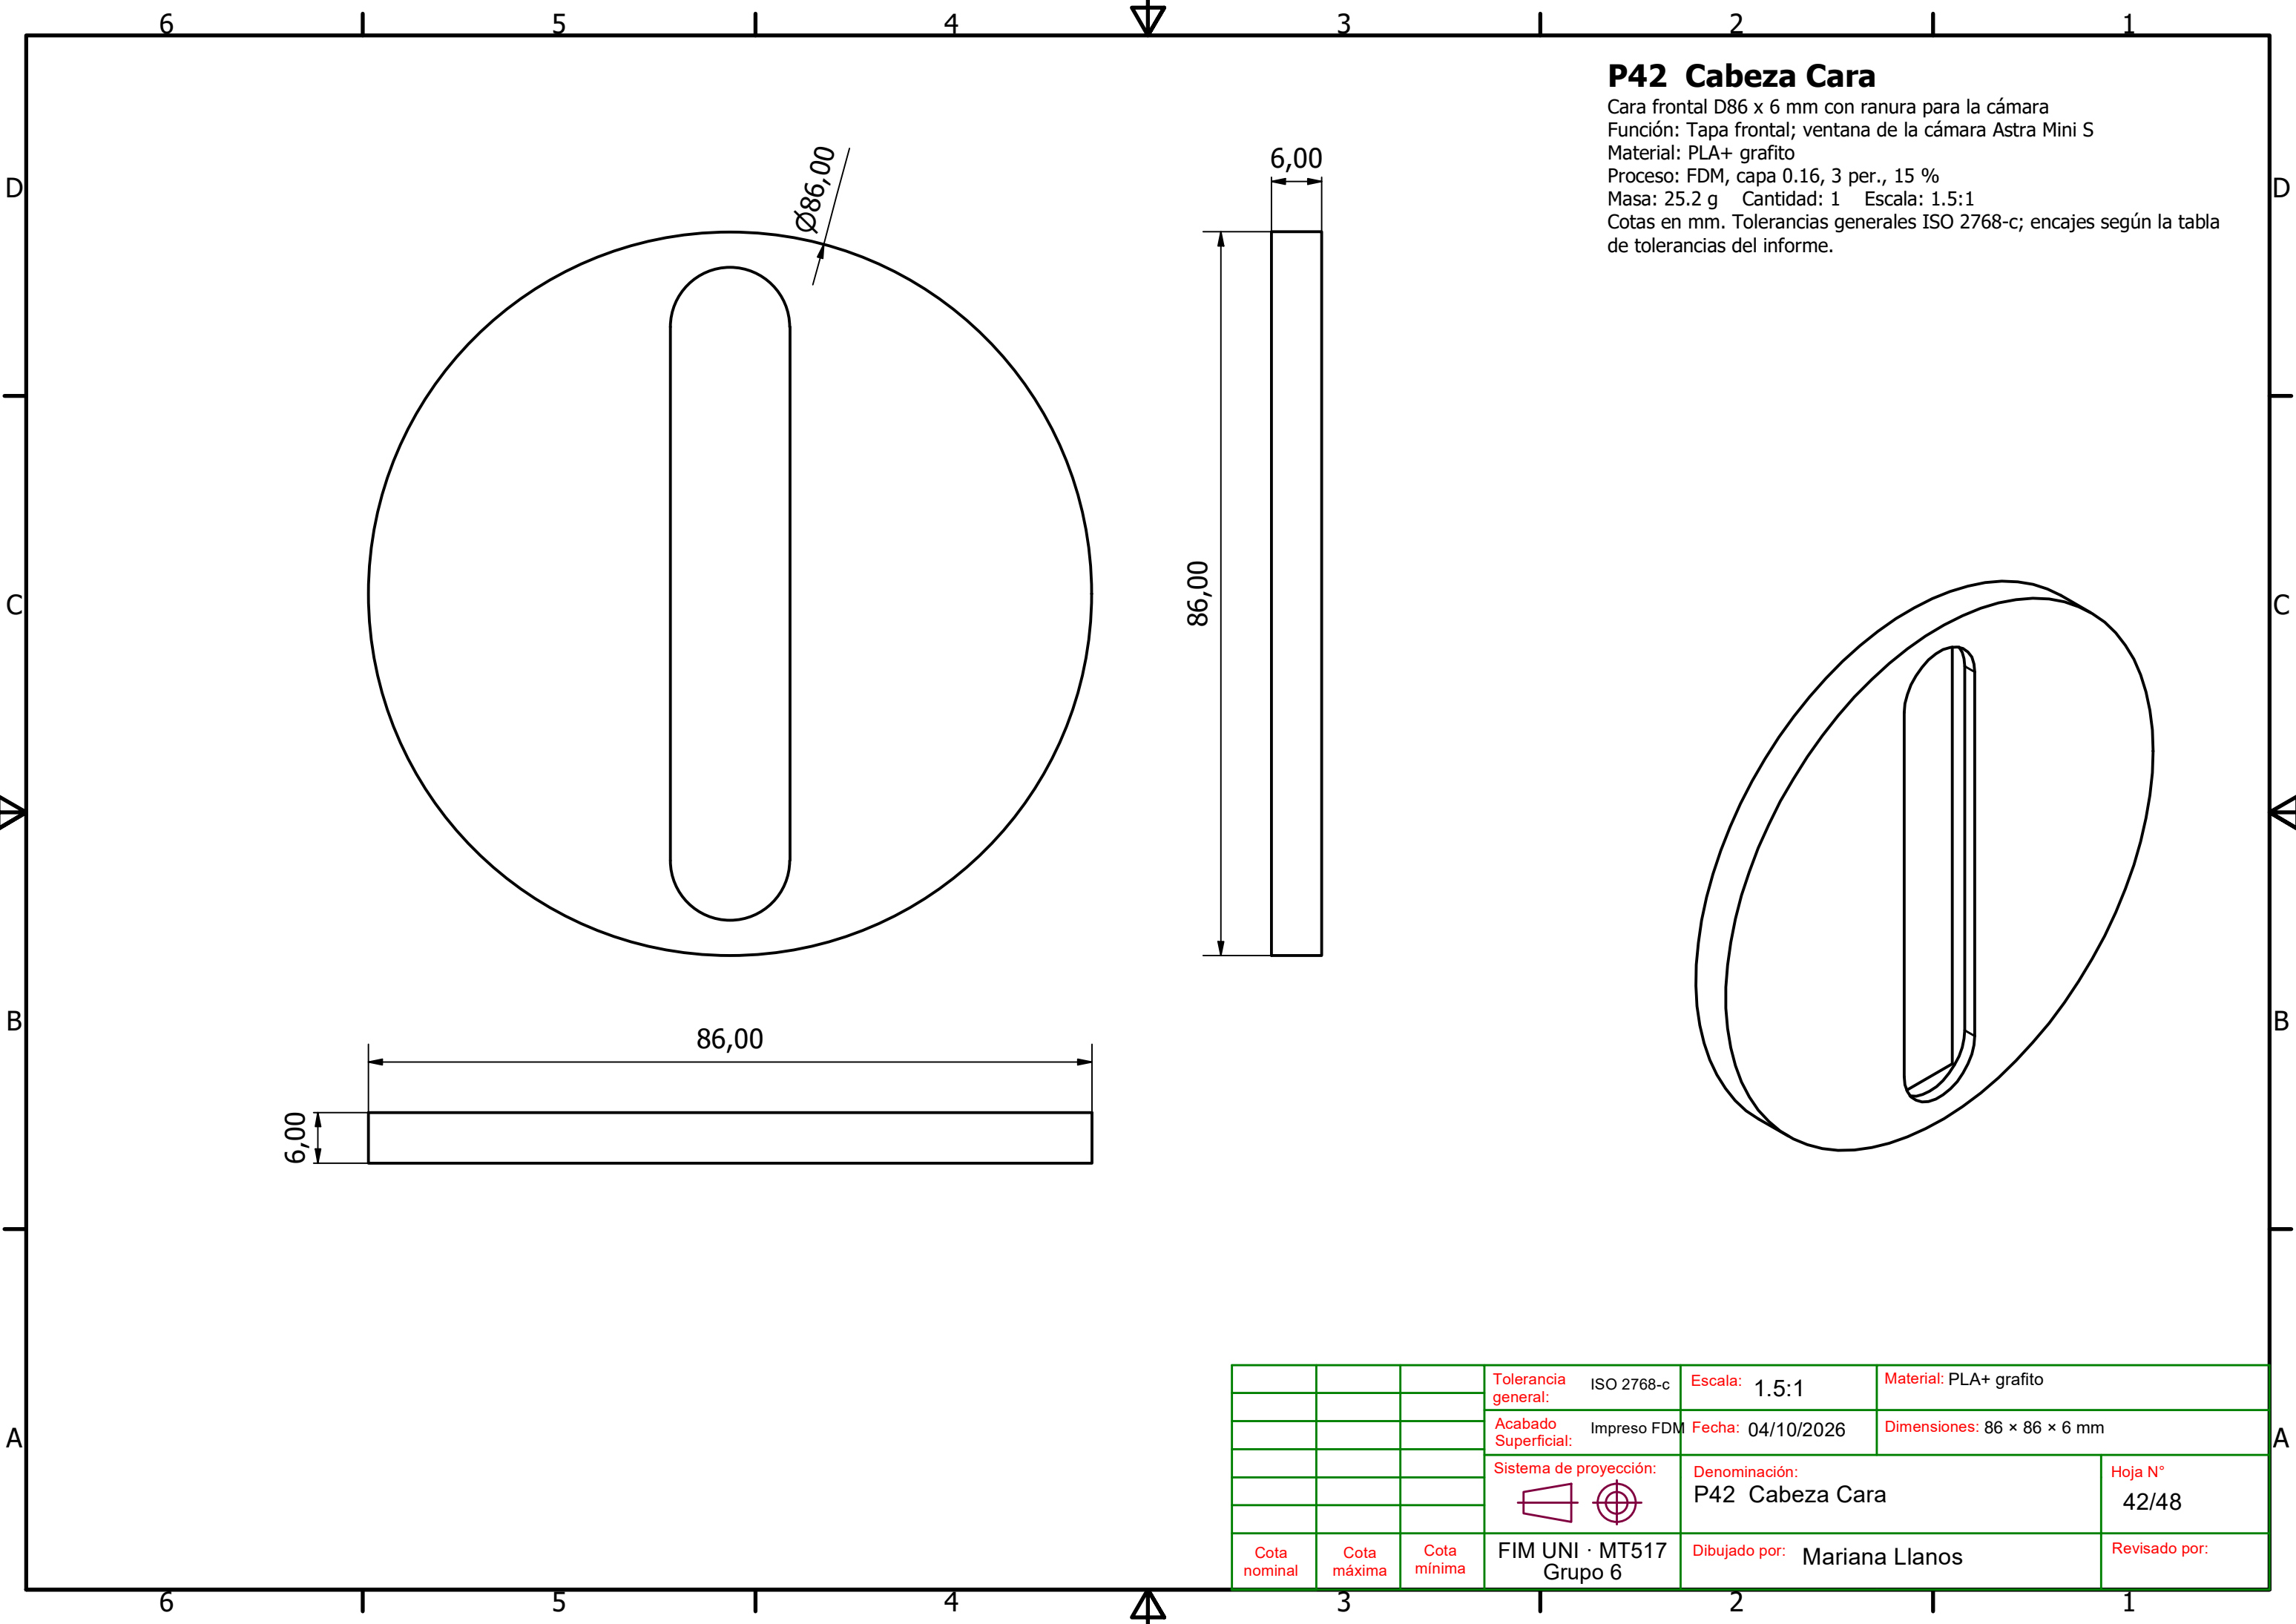

P42 Cabeza Cara
Cara frontal D86 x 6 mm con ranura para la cámara
Función: Tapa frontal; ventana de la cámara Astra Mini S
Material: PLA+ grafito
Proceso: FDM, capa 0.16, 3 per., 15 %
Masa: 25.2 g Cantidad: 1 Escala: 1.5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1.5:1	Material: PLA+ grafito	
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones: 86 × 86 × 6 mm	
			Sistema de proyección:		Denominación:			Hoja N°
					P42 Cabeza Cara			42/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por: Mariana Llanos			Revisado por:

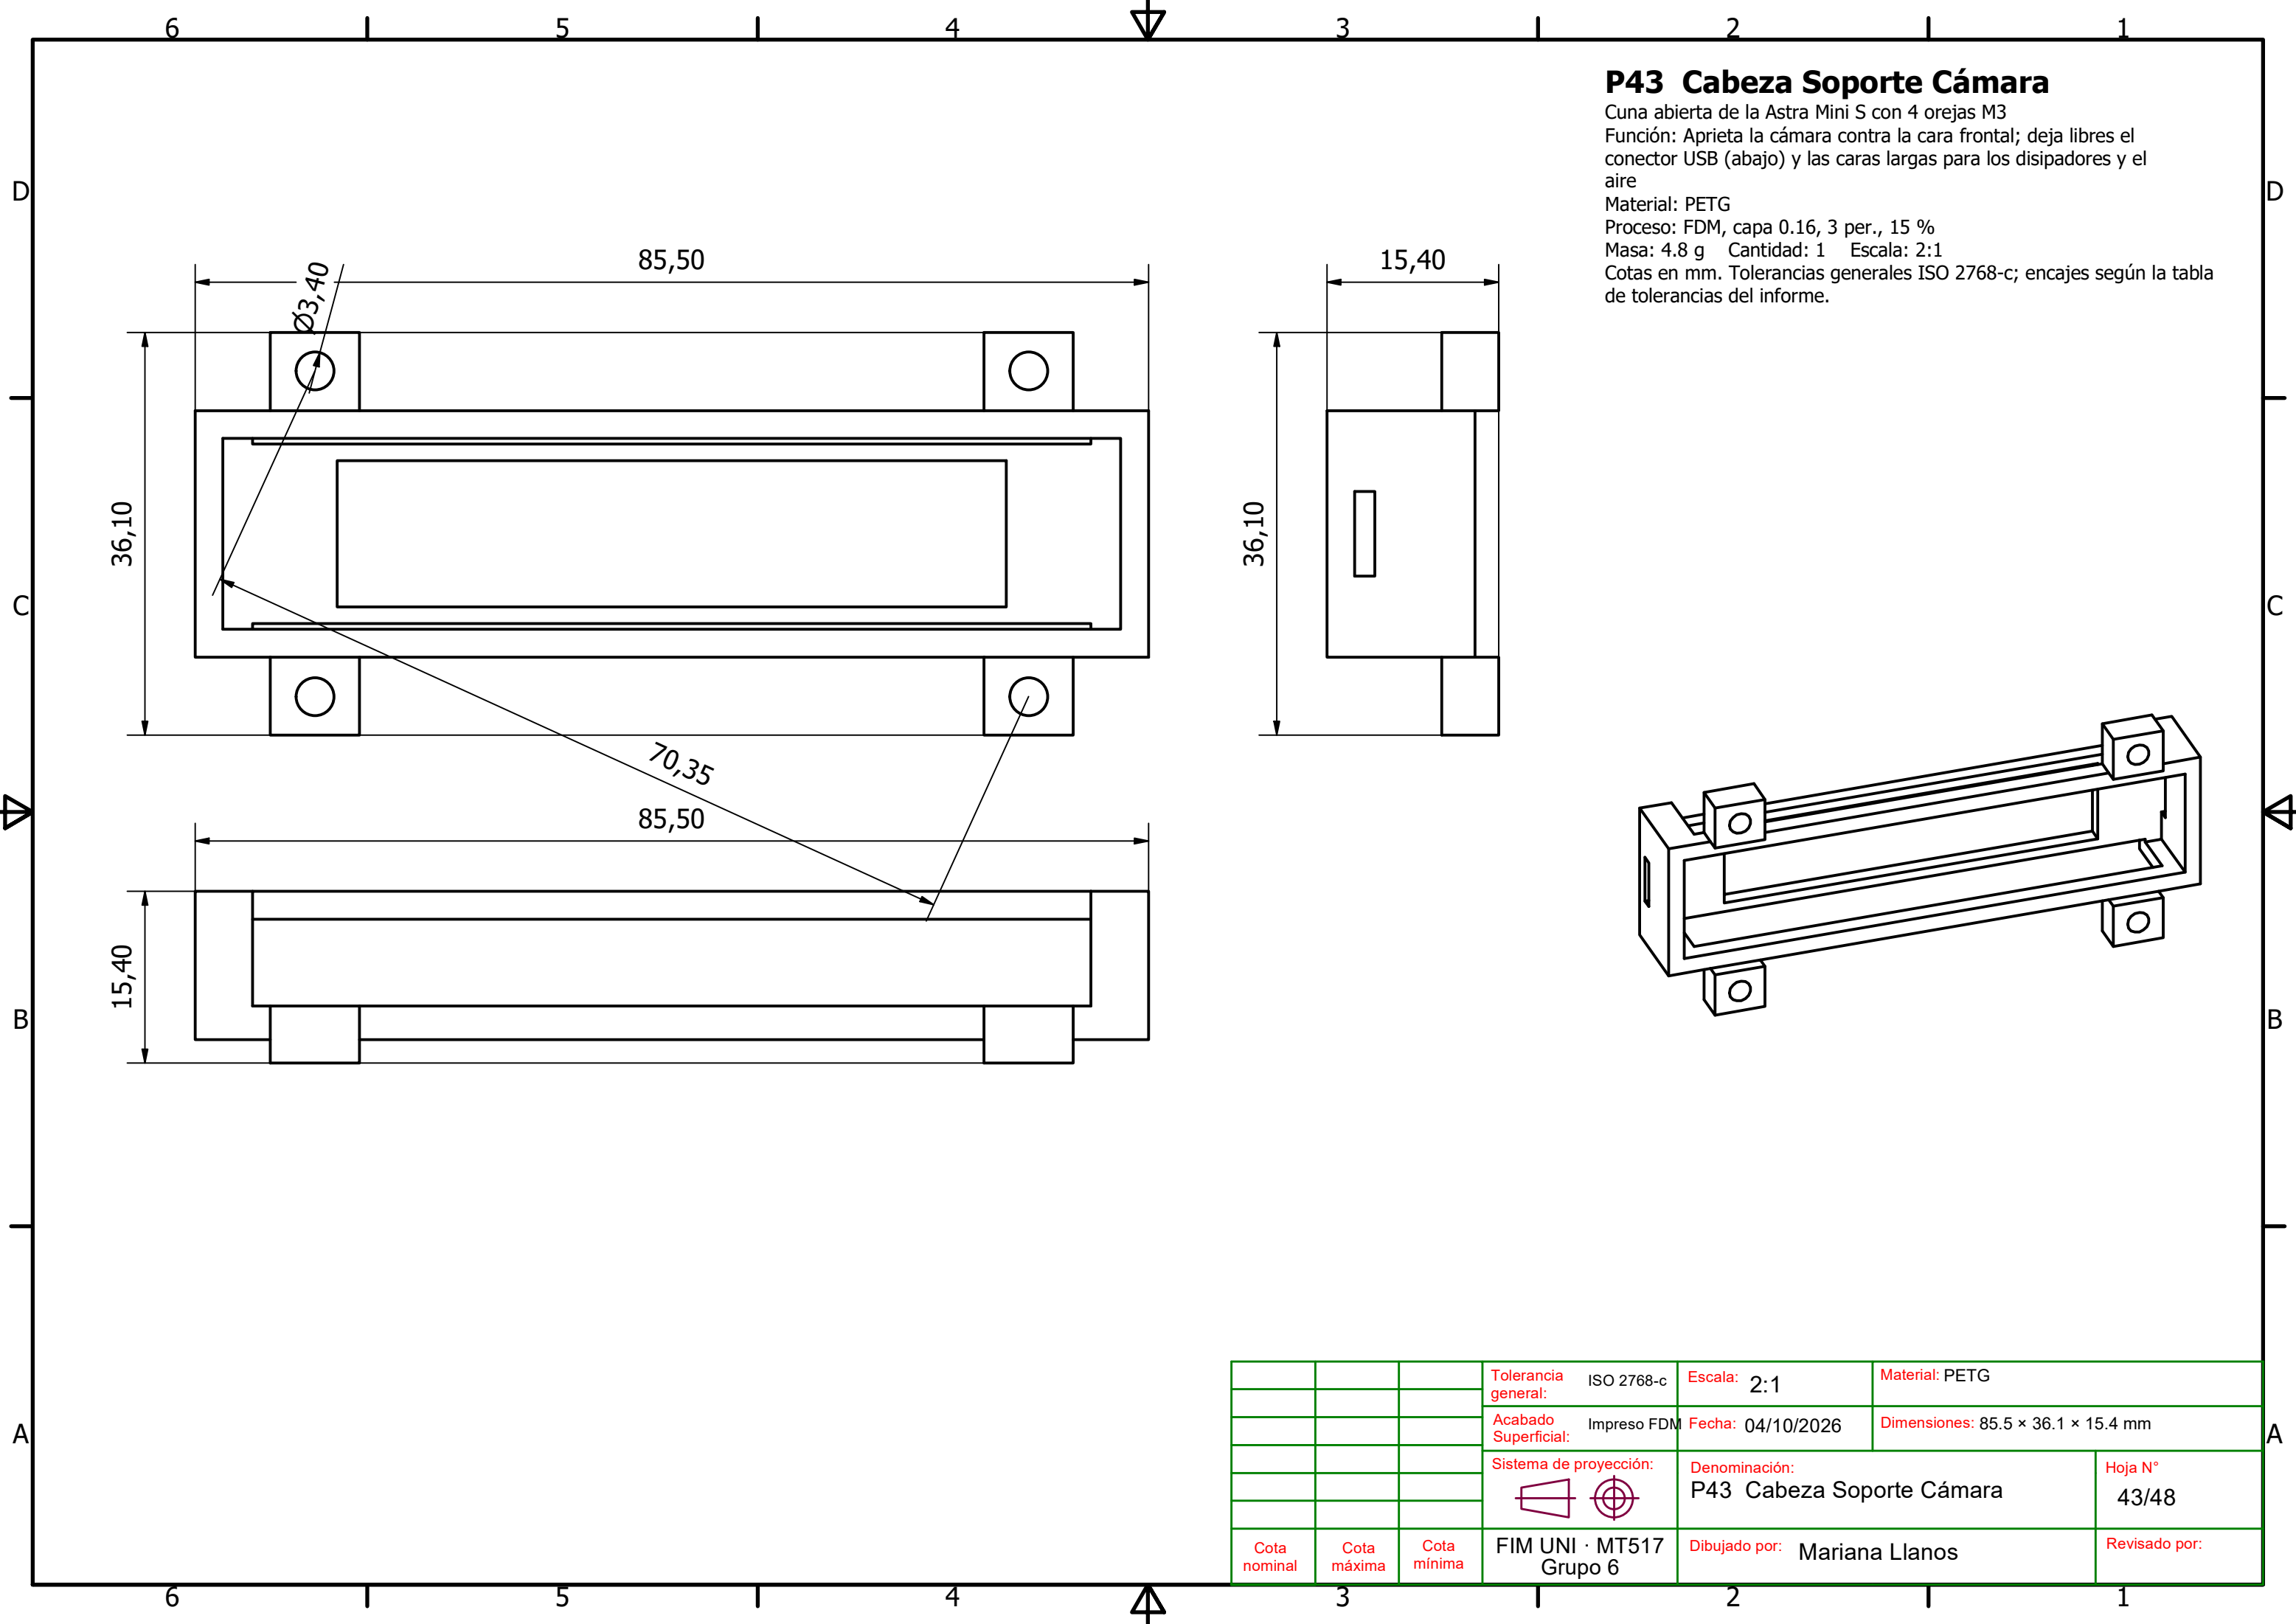


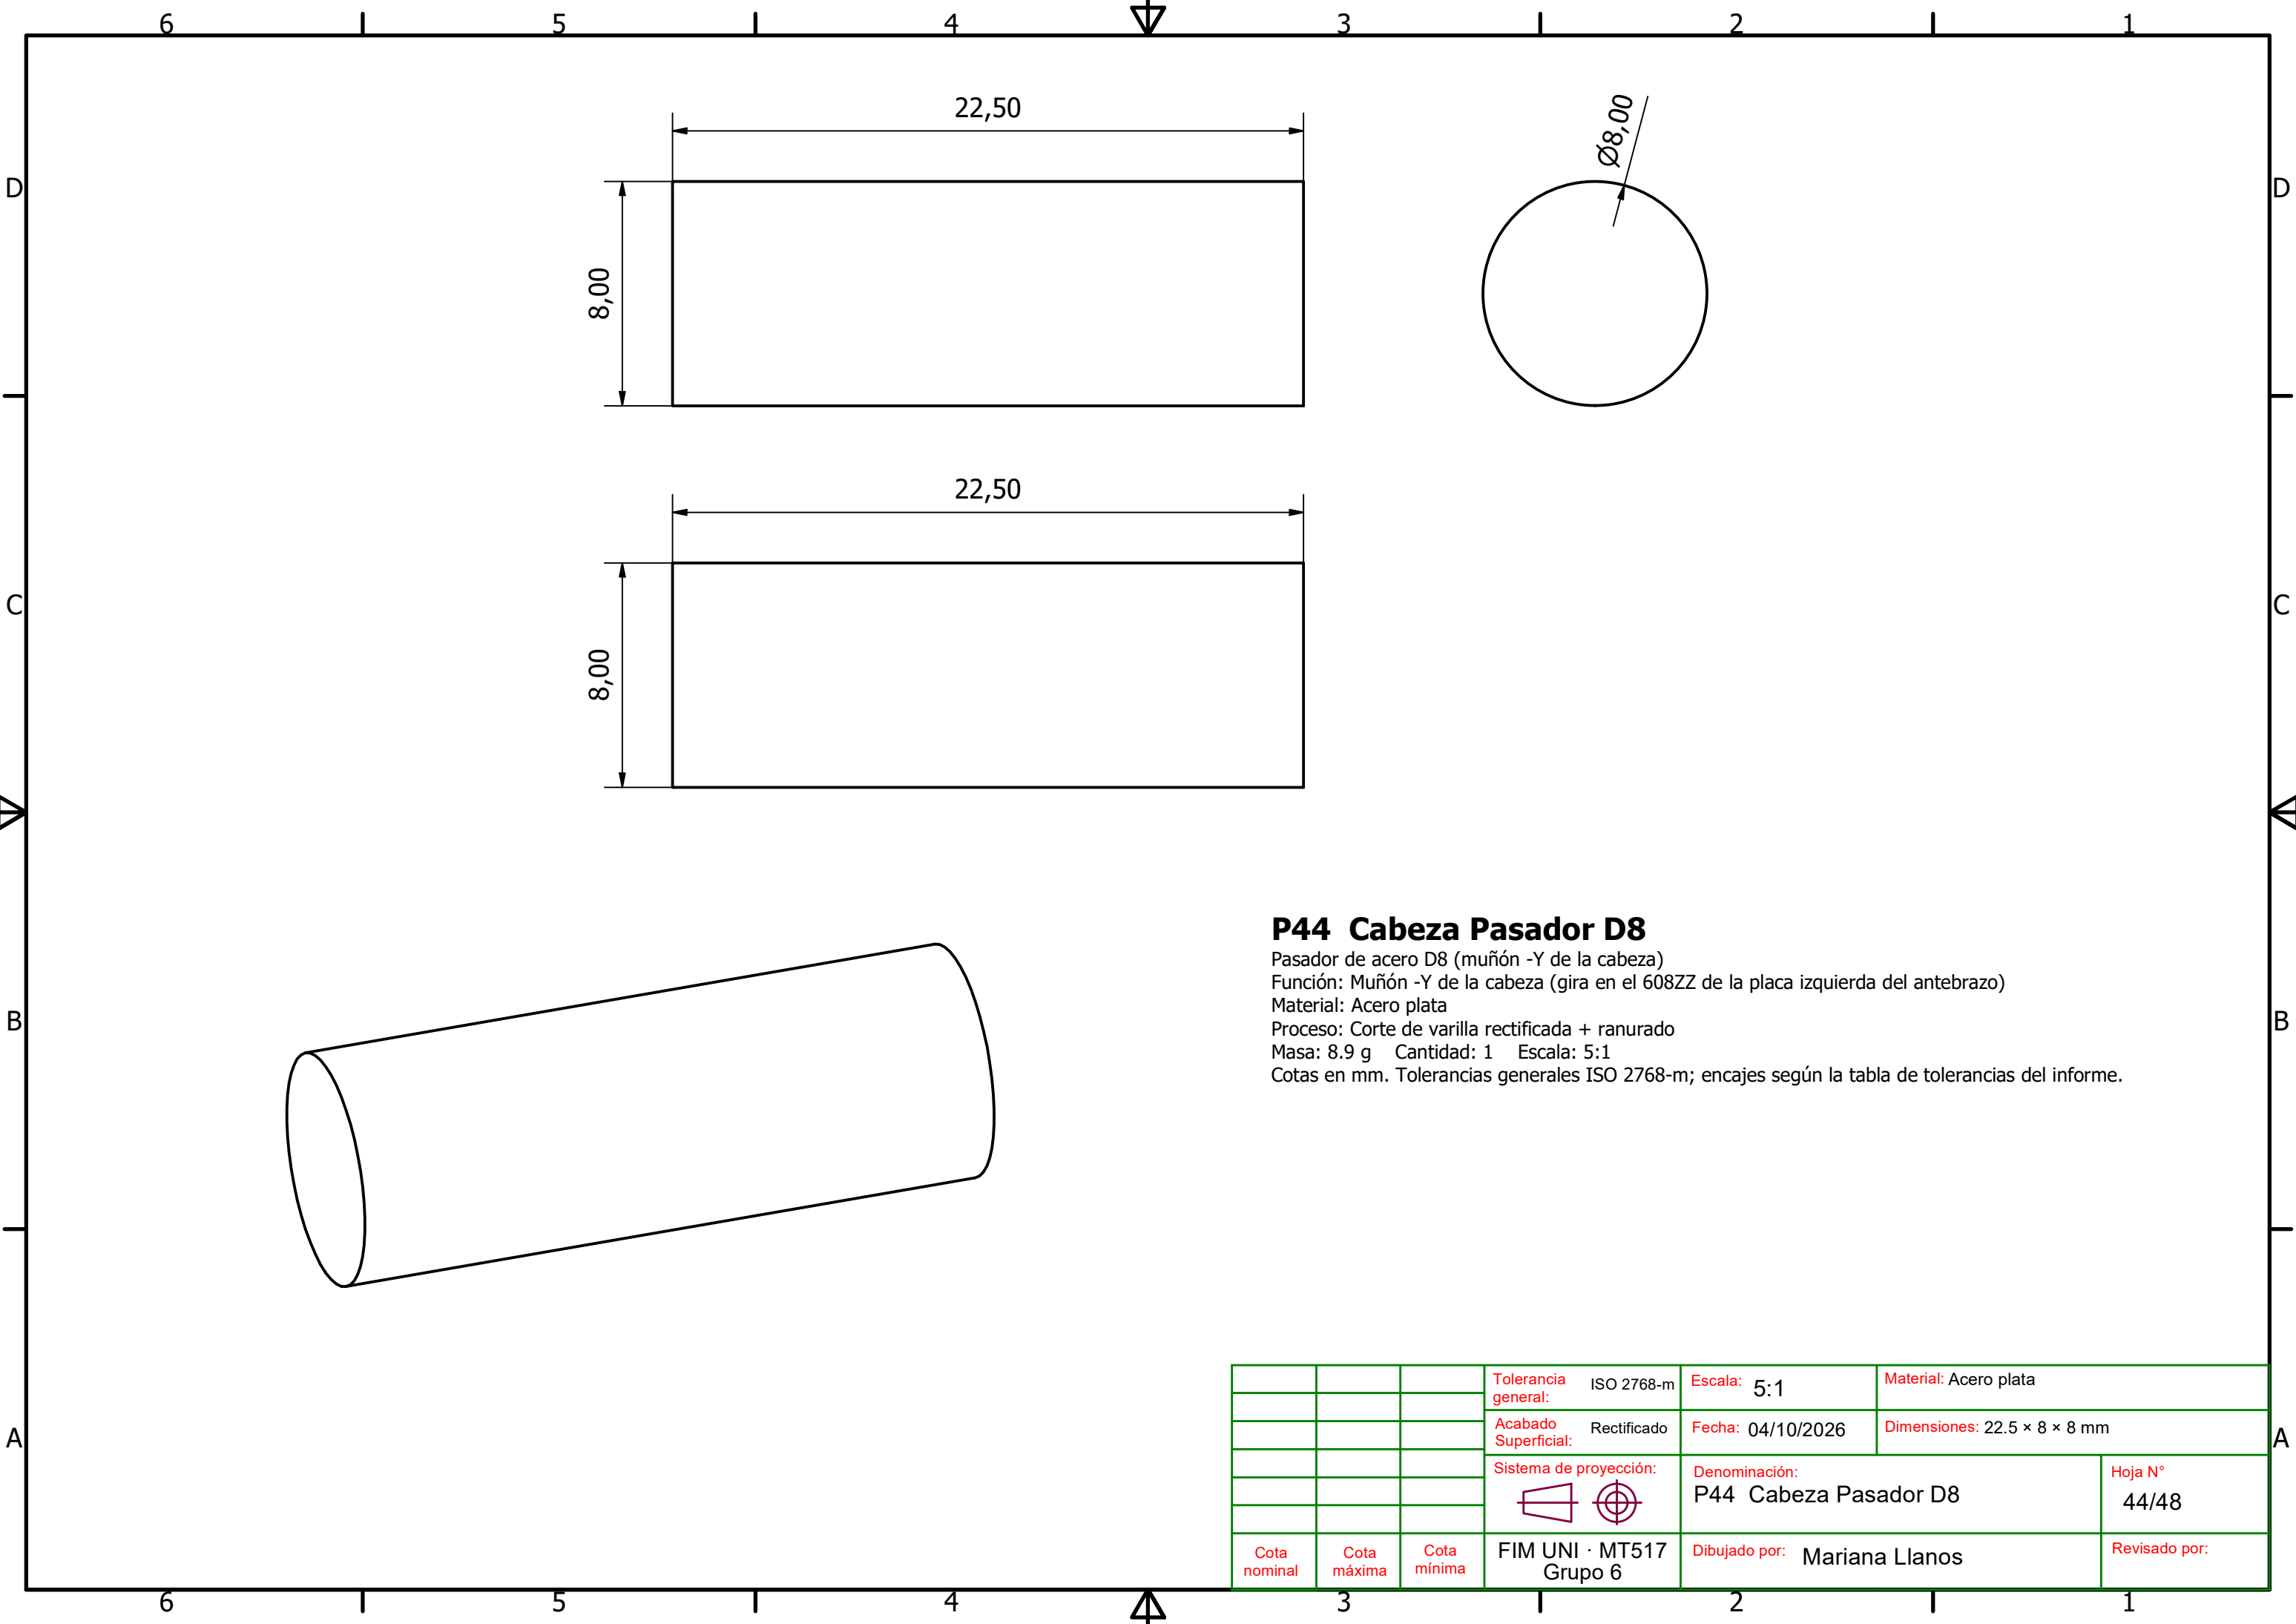

P44 Cabeza Pasador D8


Pasador de acero D8 (muñón -Y de la cabeza)
Función: Muñón -Y de la cabeza (gira en el 608ZZ de la placa izquierda del antebrazo)
Material: Acero plata
Proceso: Corte de varilla rectificada + ranurado
Masa: 8.9 g Cantidad: 1 Escala: 5:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-m; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-m	Escala:	5:1	Material:	Acero plata	
			Acabado Superficial:	Rectificado	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	22.5 × 8 × 8 mm	
				Sistema de proyección:	Denominación:				Hoja N°
				P44	Cabeza Pasador D8				44/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por:				Revisado por:
					Mariana Llanos				

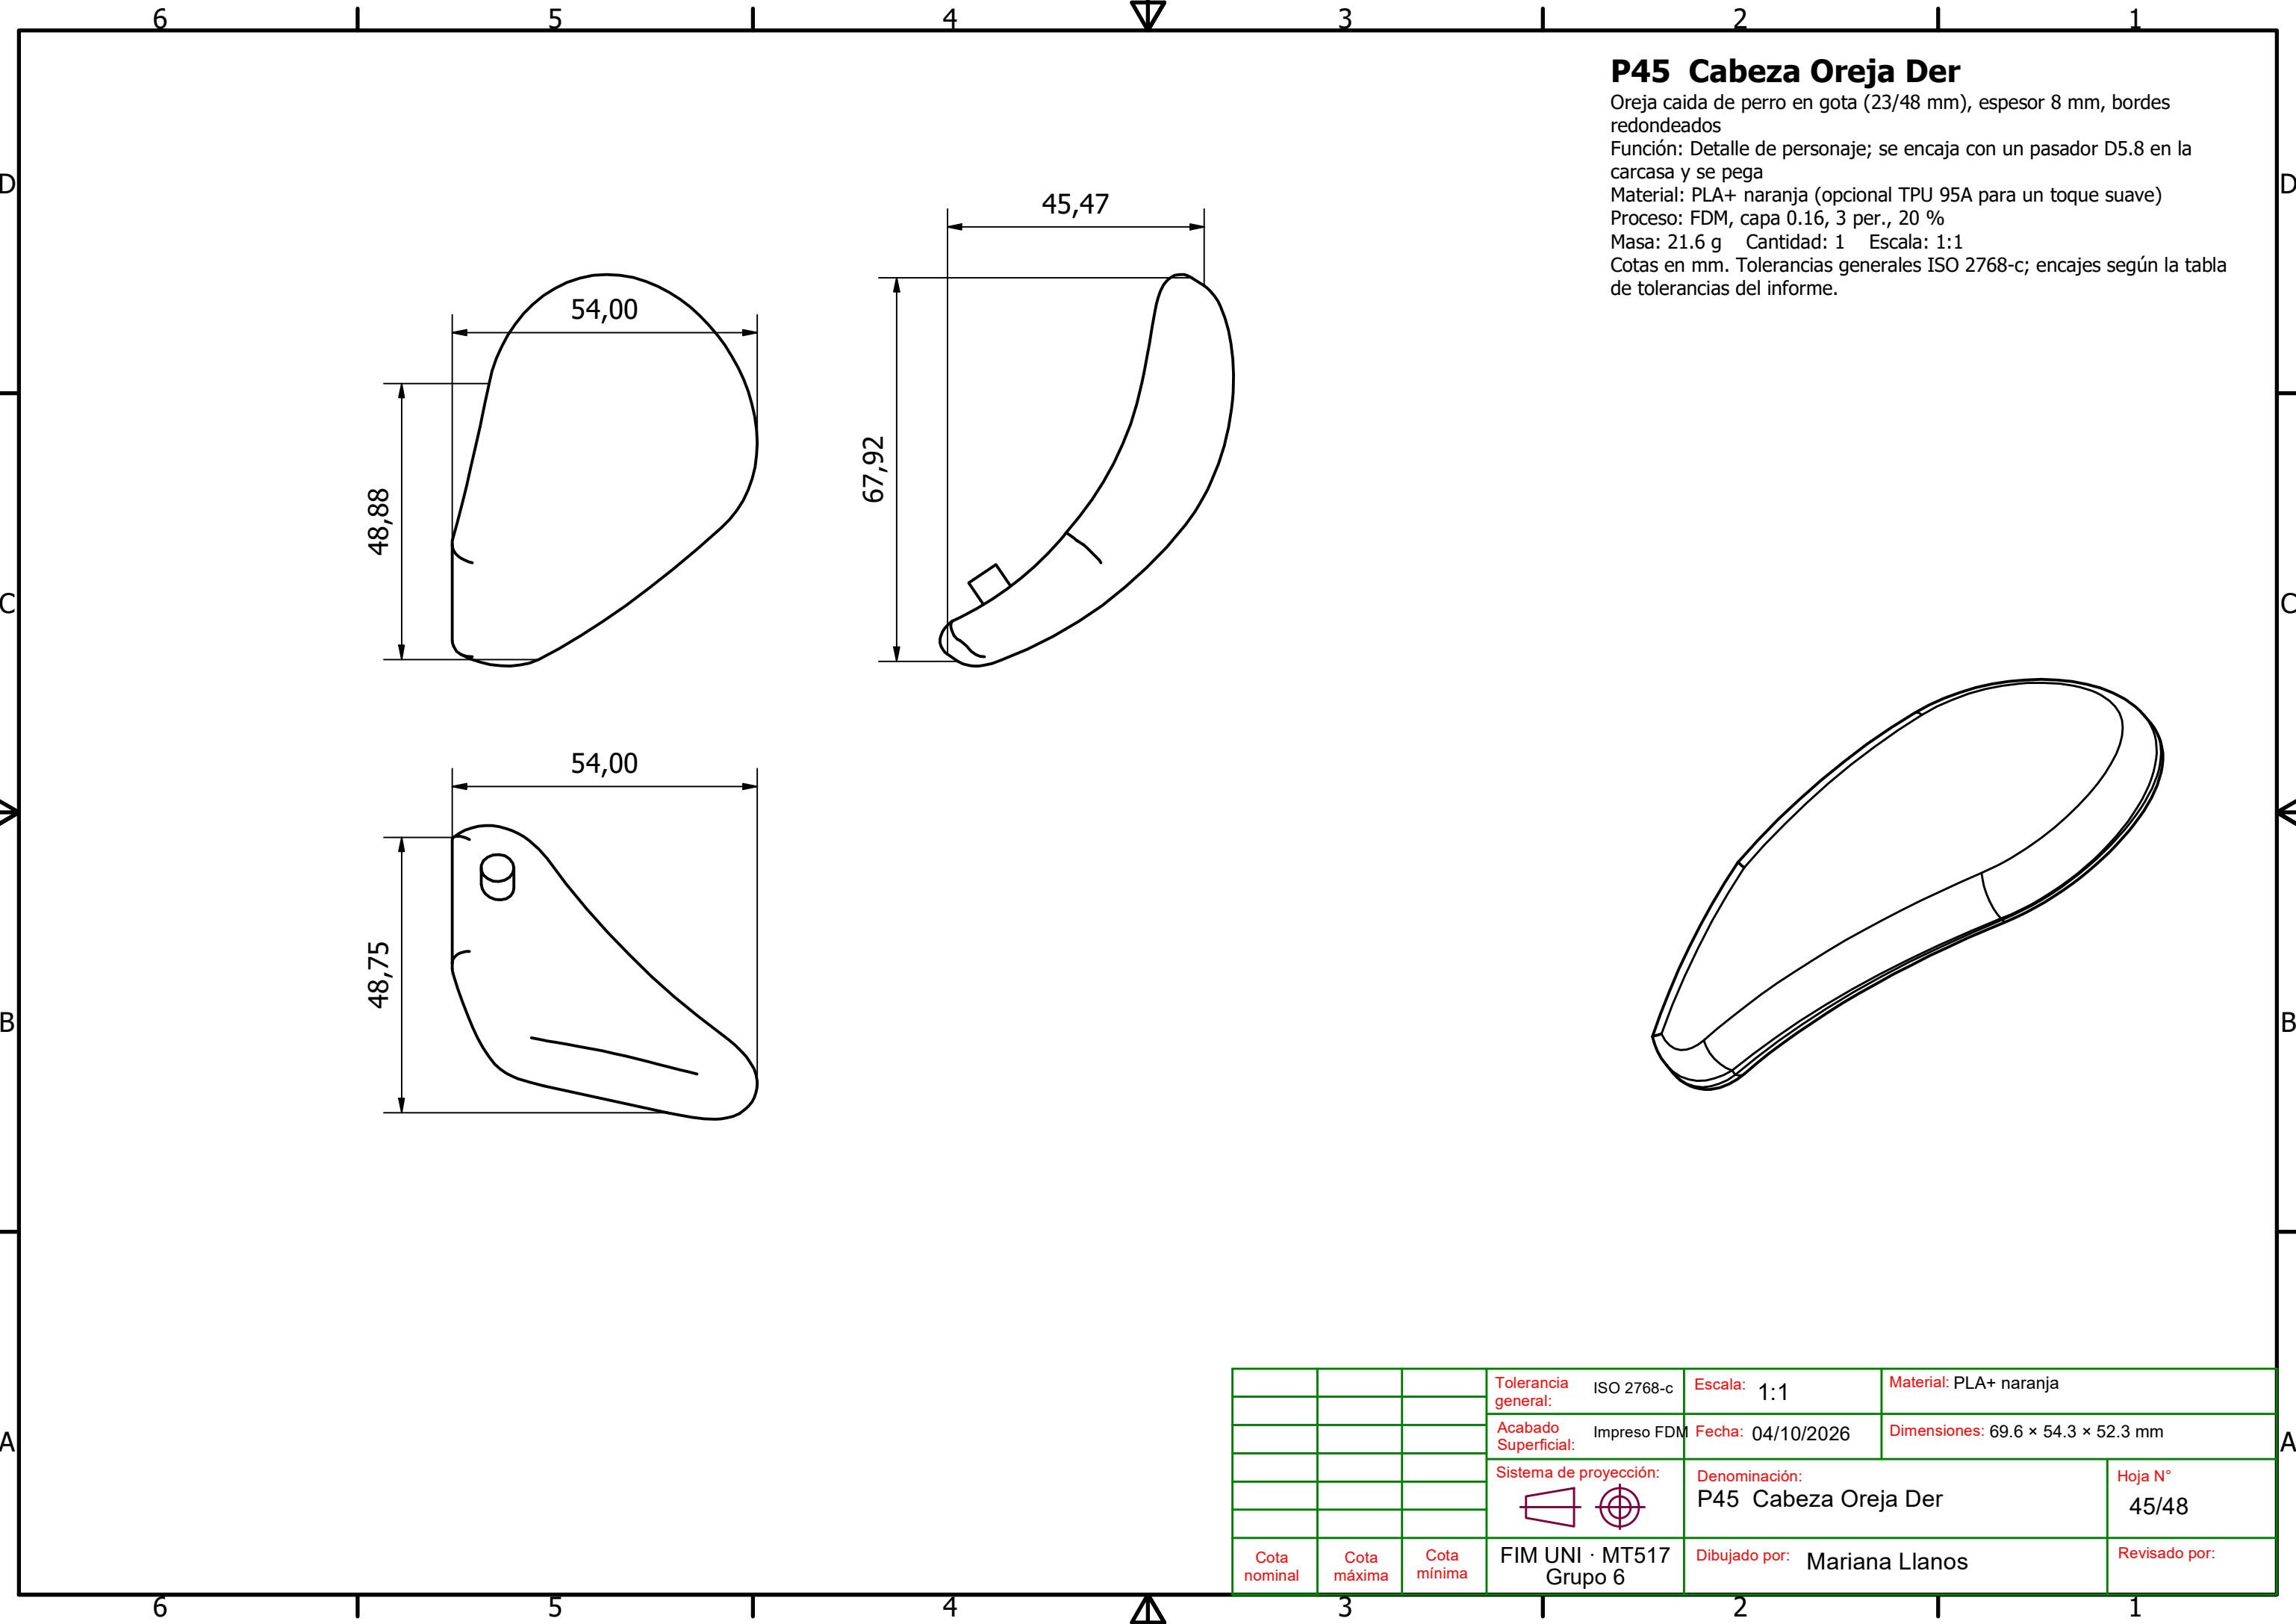

P45 Cabeza Oreja Der
Oreja caída de perro en gota (23/48 mm), espesor 8 mm, bordes redondeados
Función: Detalle de personaje; se encaja con un pasador D5.8 en la carcasa y se pega
Material: PLA+ naranja (opcional TPU 95A para un toque suave)
Proceso: FDM, capa 0.16, 3 per., 20 %
Masa: 21.6 g Cantidad: 1 Escala: 1:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.


			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1	Material:	PLA+ naranja
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	69.6 × 54.3 × 52.3 mm
			Sistema de proyección:				Denominación:	P45 Cabeza Oreja Der
							Hoja N°	45/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos			Revisado por:

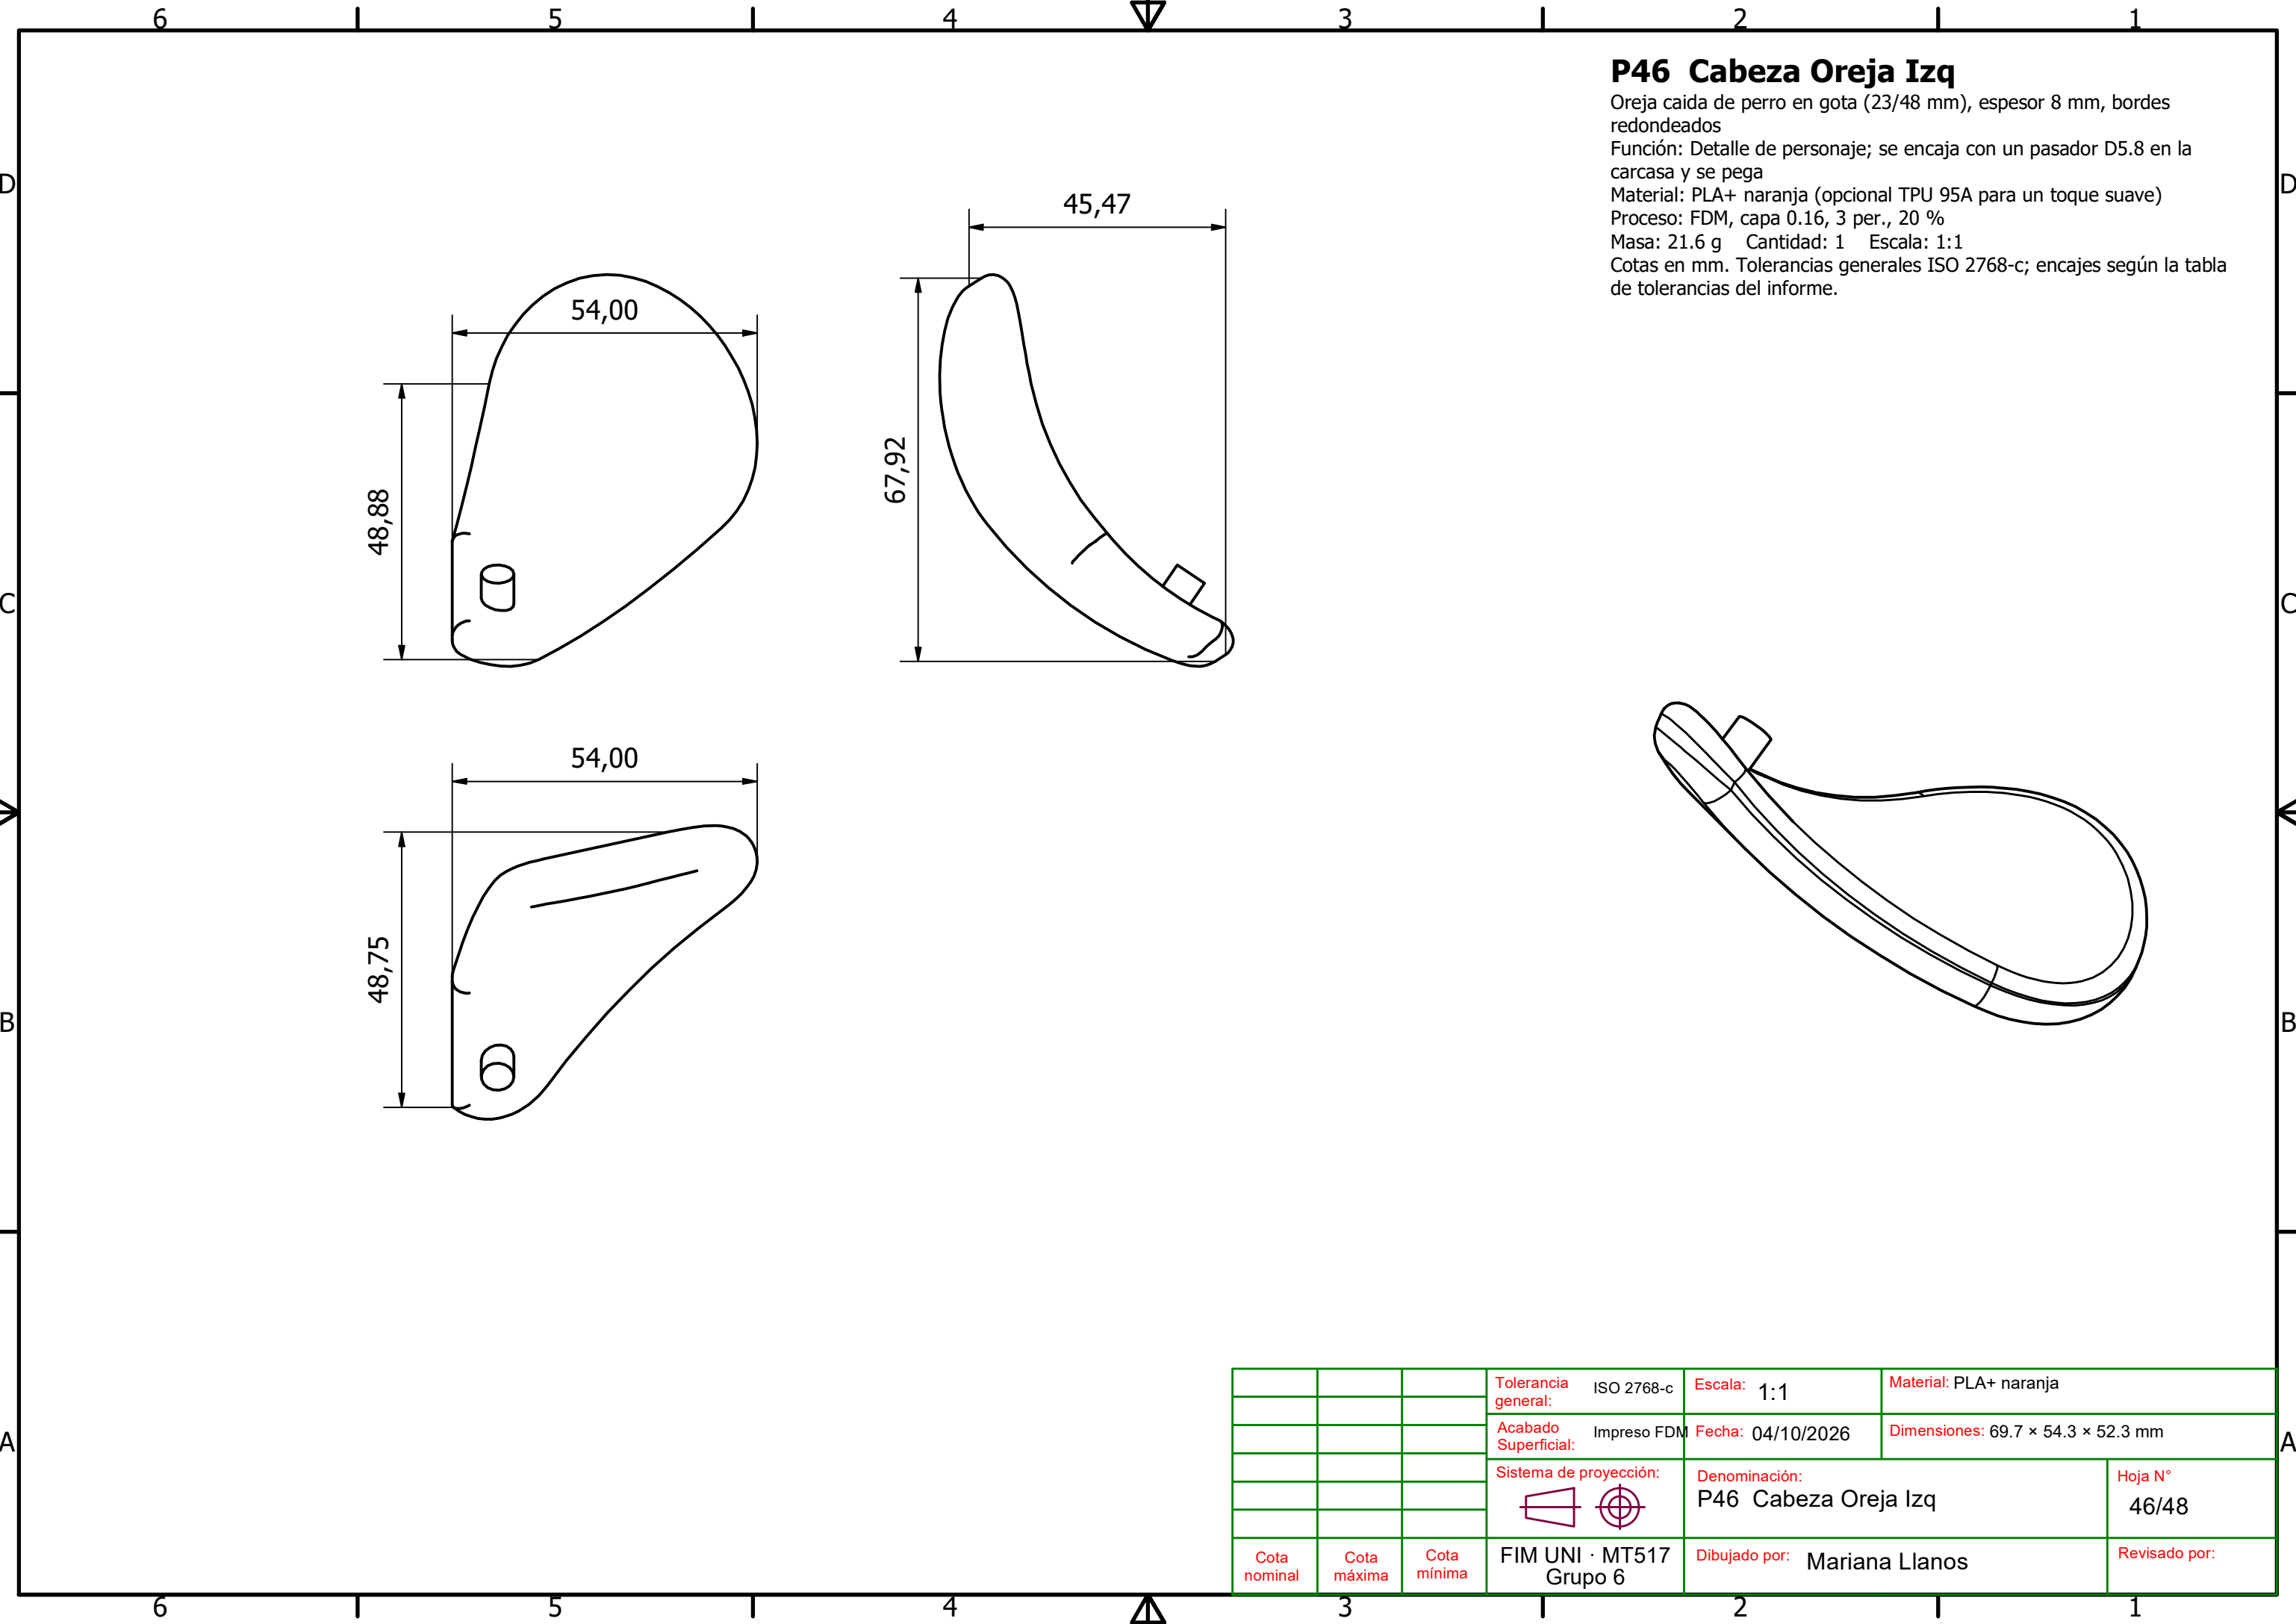

P46 Cabeza Oreja Izq


Oreja caída de perro en gota (23/48 mm), espesor 8 mm, bordes redondeados
Función: Detalle de personaje; se encaja con un pasador D5.8 en la carcasa y se pega
Material: PLA+ naranja (opcional TPU 95A para un toque suave)
Proceso: FDM, capa 0.16, 3 per., 20 %
Masa: 21.6 g Cantidad: 1 Escala: 1:1
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1	Material: PLA+ naranja	
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones: 69.7 × 54.3 × 52.3 mm	
			Sistema de proyección:		Denominación:			Hoja N°
					P46 Cabeza Oreja Izq			46/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por: Mariana Llanos			Revisado por:

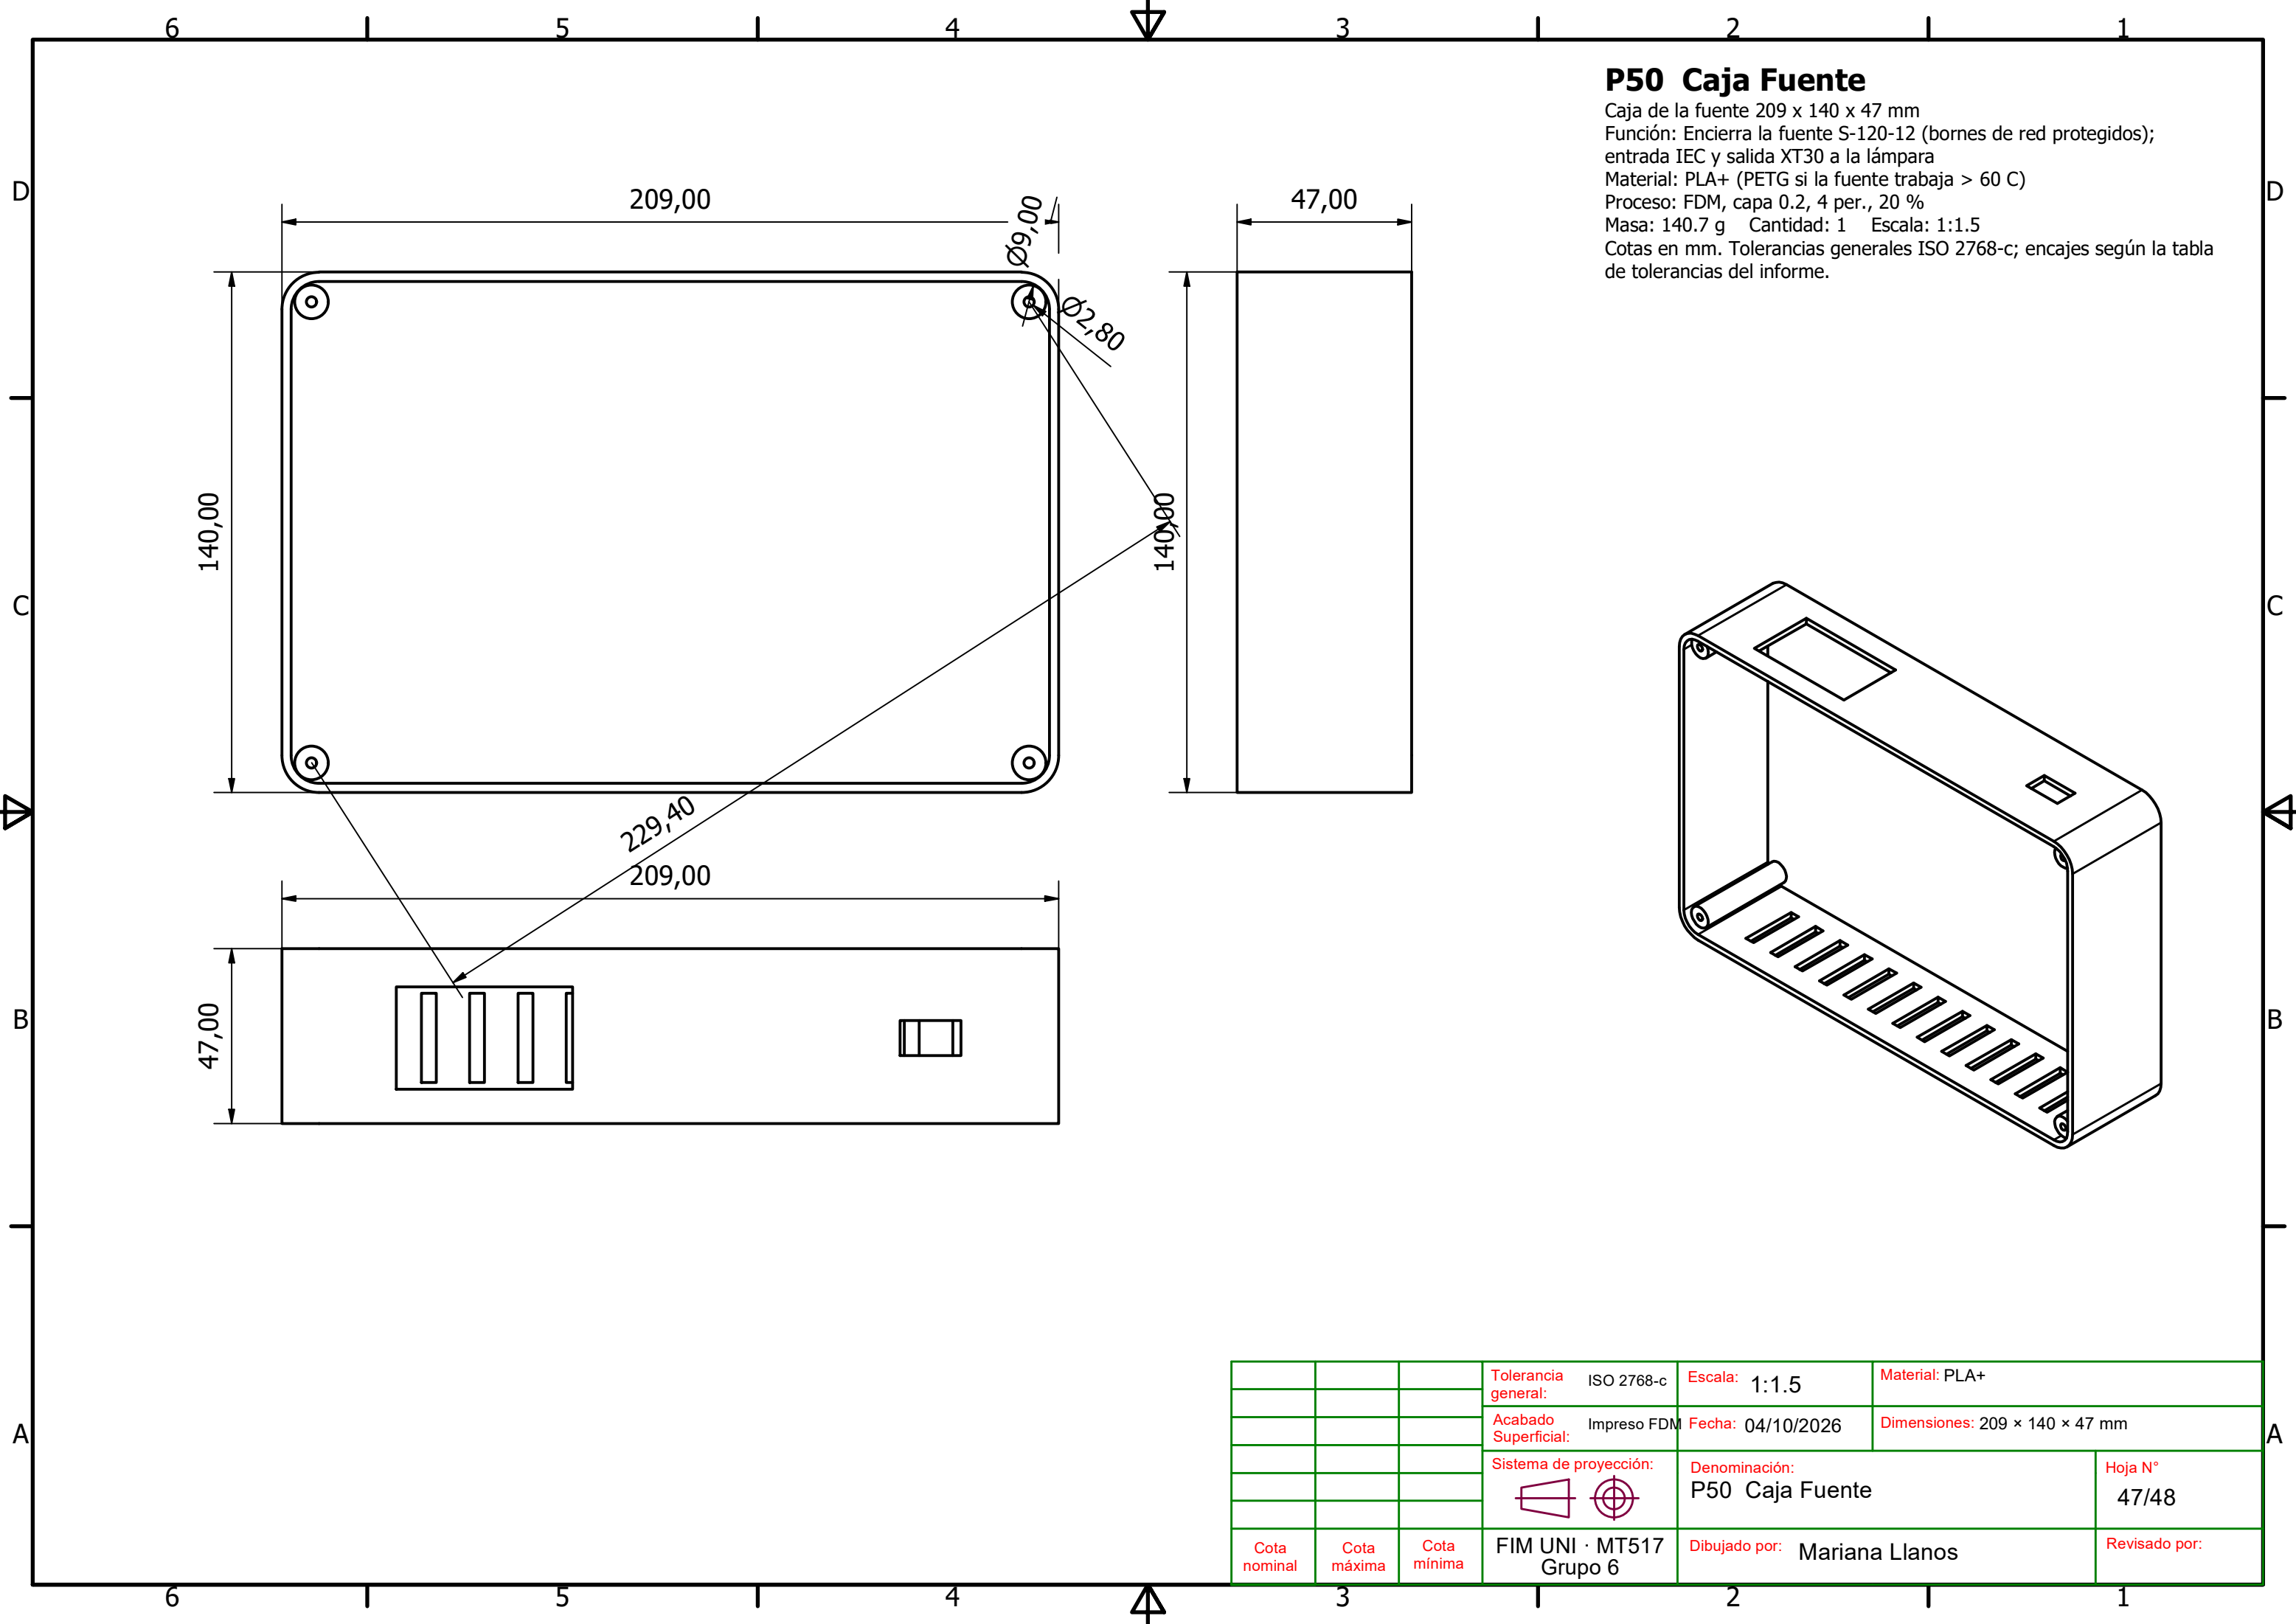

P50 Caja Fuente
Caja de la fuente 209 x 140 x 47 mm
Función: Encierra la fuente S-120-12 (bornes de red protegidos);
entrada IEC y salida XT30 a la lámpara
Material: PLA+ (PETG si la fuente trabaja > 60 C)
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 20 %
Masa: 140.7 g Cantidad: 1 Escala: 1:1.5
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla
de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1.5	Material:	PLA+
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	209 × 140 × 47 mm
			Sistema de proyección:		Denominación:	P50 Caja Fuente	Hoja N°	47/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6	Dibujado por:	Mariana Llanos	Revisado por:		

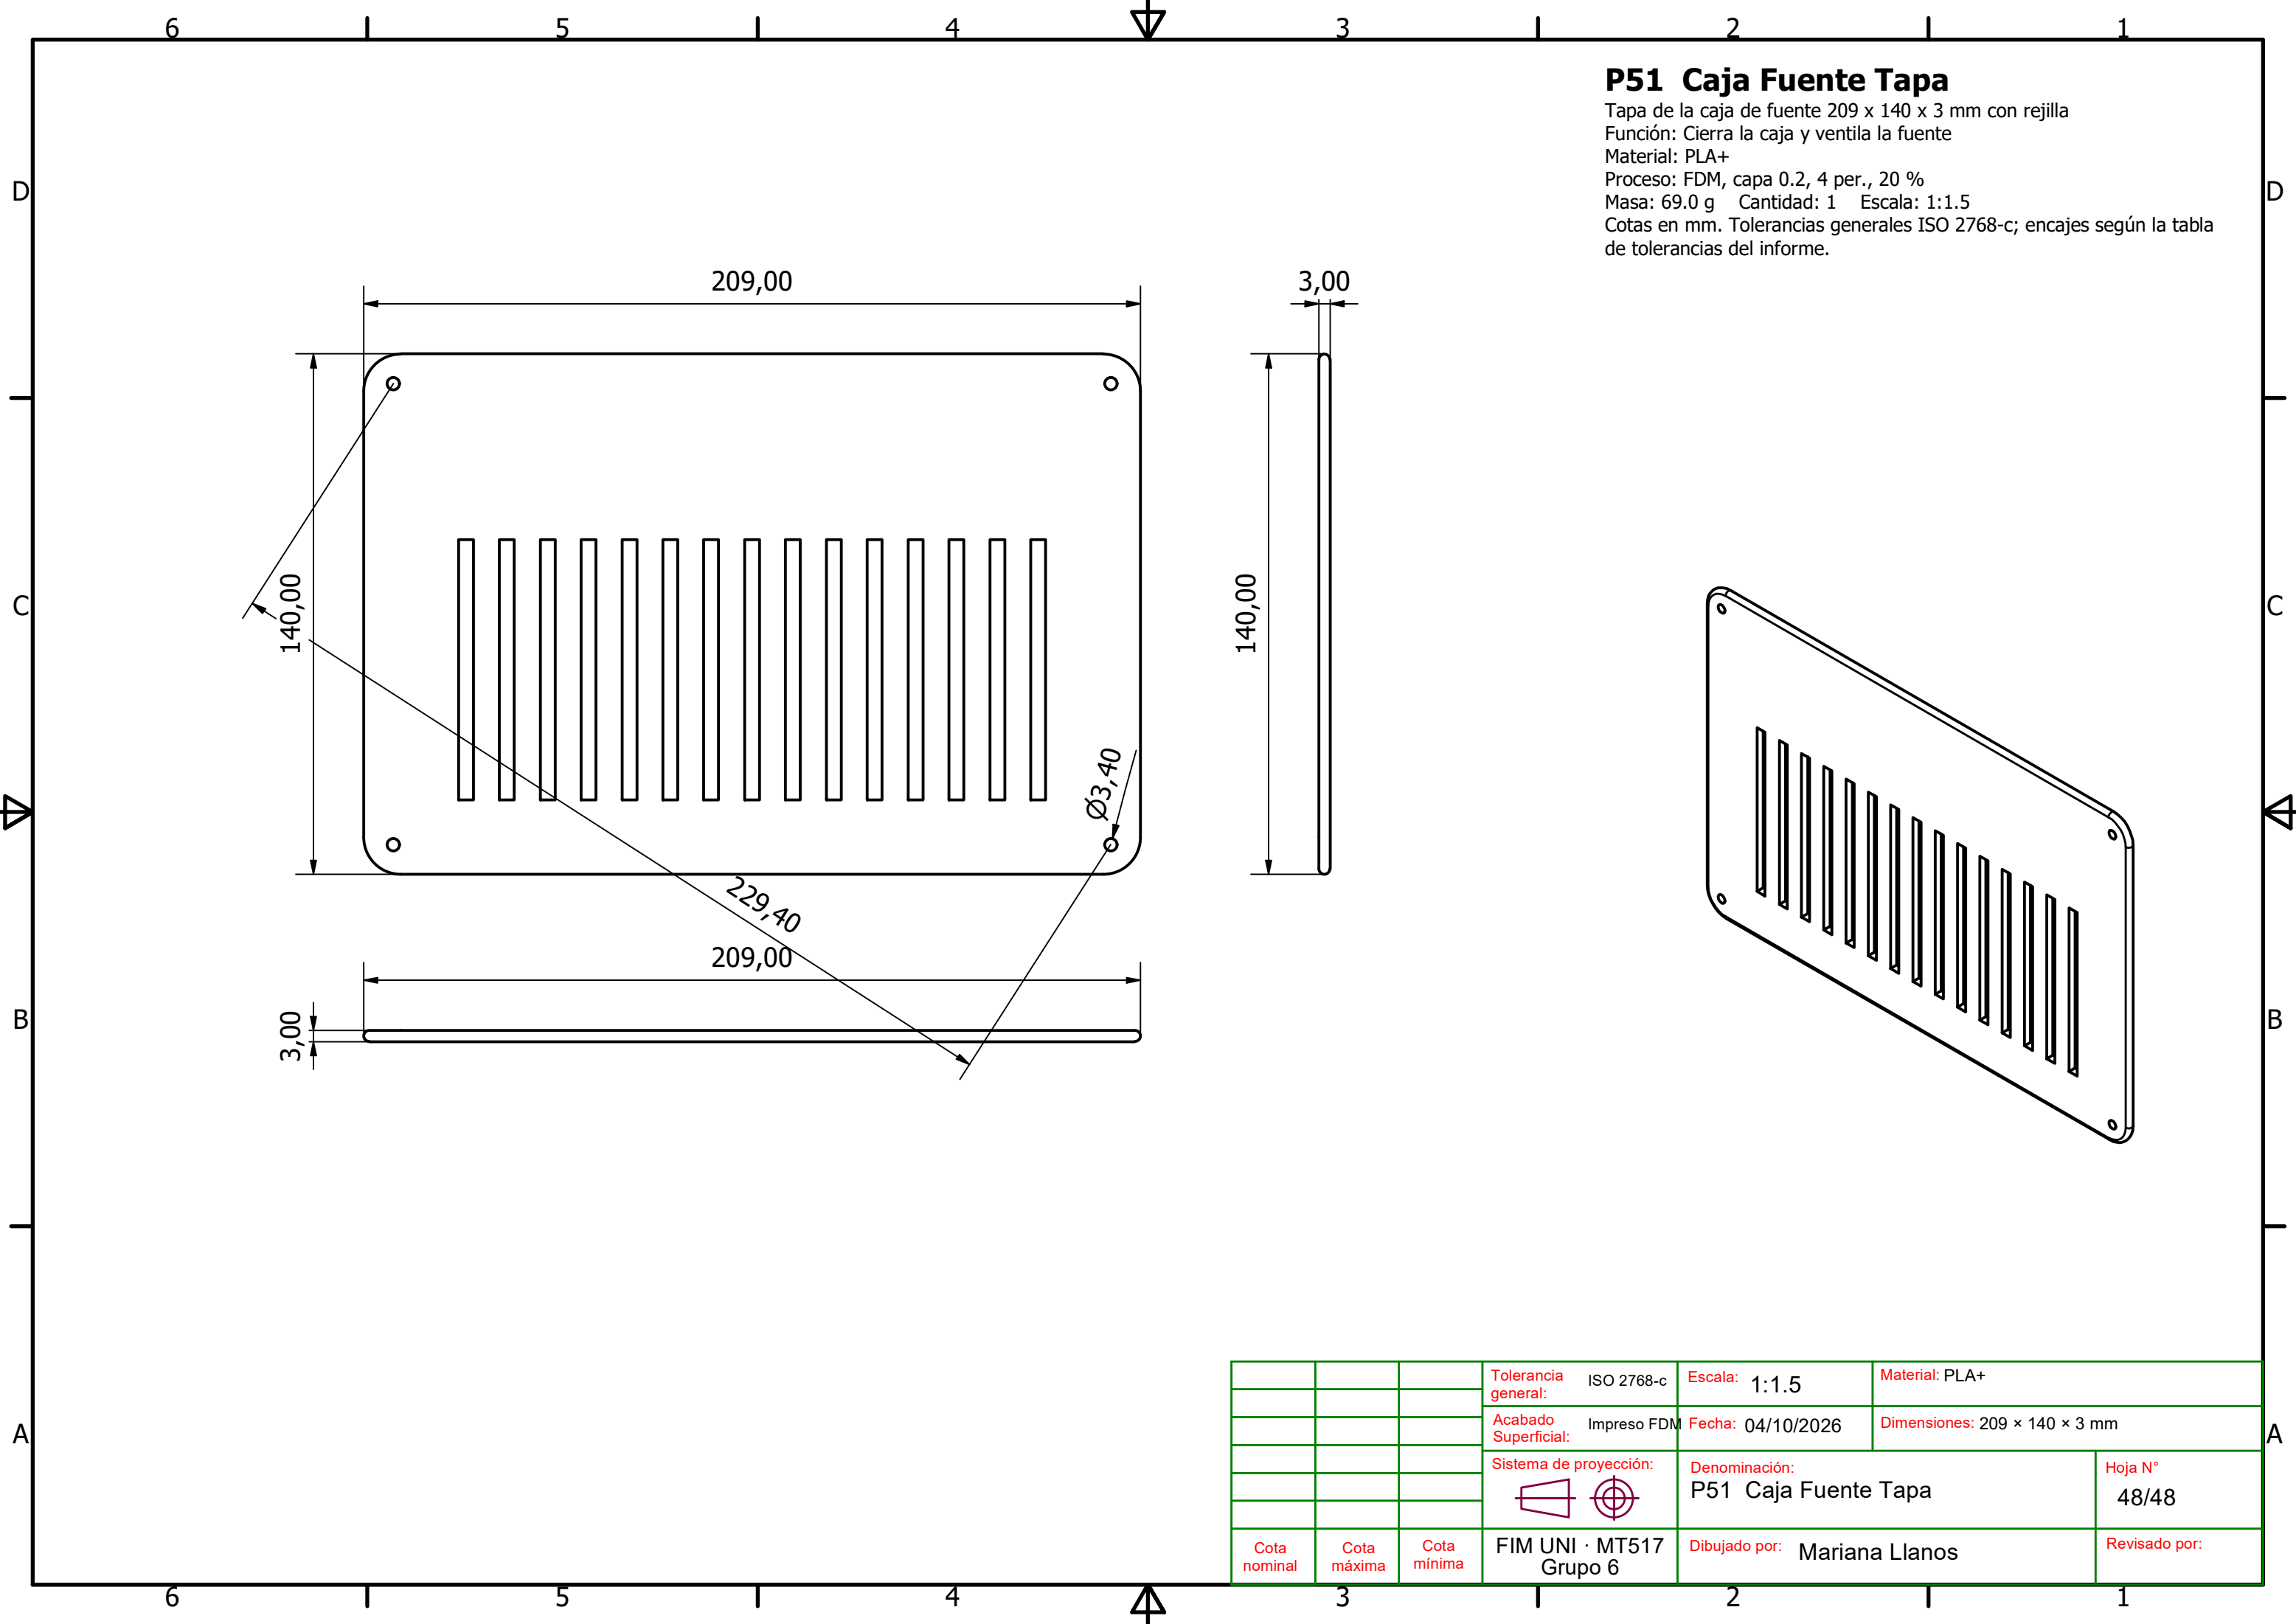

P51 Caja Fuente Tapa
Tapa de la caja de fuente 209 x 140 x 3 mm con rejilla
Función: Cierra la caja y ventila la fuente
Material: PLA+
Proceso: FDM, capa 0.2, 4 per., 20 %
Masa: 69.0 g Cantidad: 1 Escala: 1:1.5
Cotas en mm. Tolerancias generales ISO 2768-c; encajes según la tabla de tolerancias del informe.

			Tolerancia general:	ISO 2768-c	Escala:	1:1.5	Material:	PLA+
			Acabado Superficial:	Impreso FDM	Fecha:	04/10/2026	Dimensiones:	209 × 140 × 3 mm
			Sistema de proyección:			Denominación:	P51 Caja Fuente Tapa	
							Hoja N°	48/48
Cota nominal	Cota máxima	Cota mínima	FIM UNI · MT517 Grupo 6		Dibujado por: Mariana Llanos		Revisado por:	